

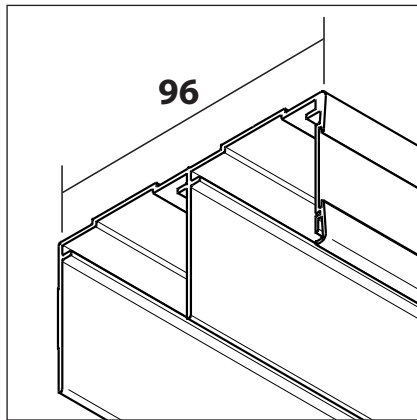



Montageanleitung Bausatz Schiebetüren Esprit/Quadra

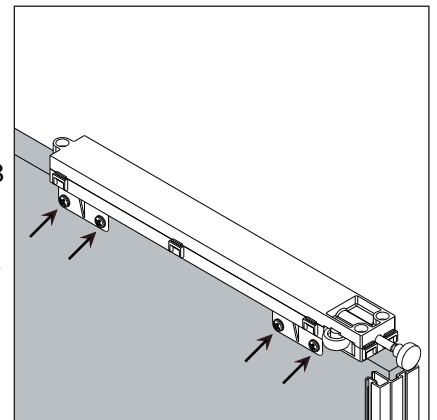



Führungsschiene 96 mm

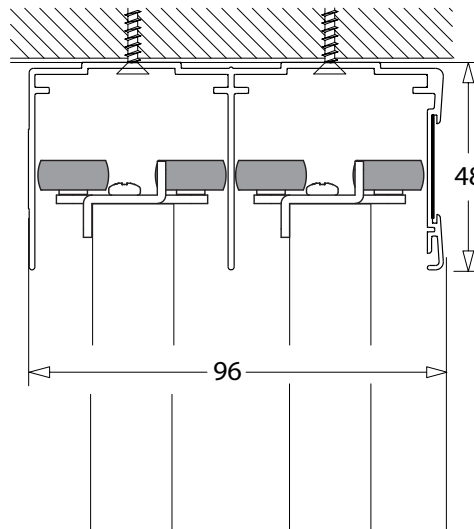


Optional: Dämpfung

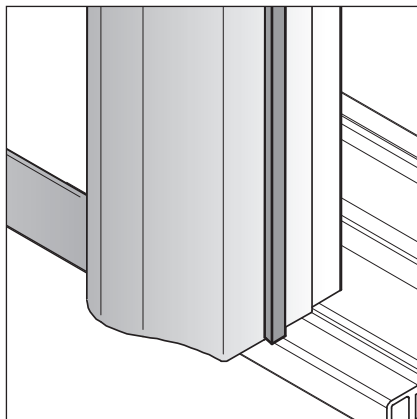



Griff- und Winkelprofil (19 mm) für
untere Türkante mit Bürstendichtung

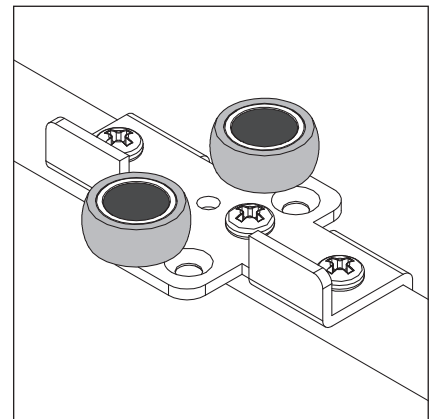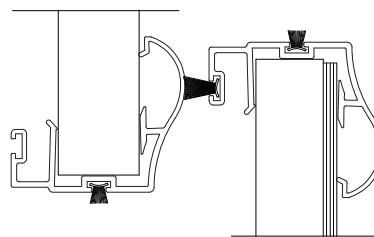

Führungsrollen

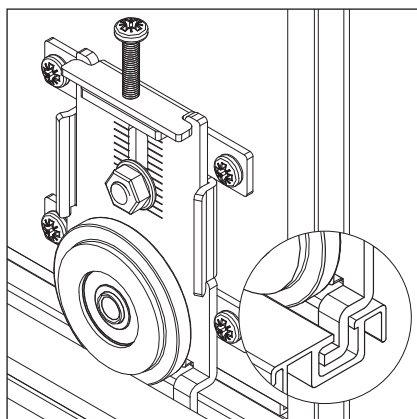


Laufrolle mit
Aushängesicherung

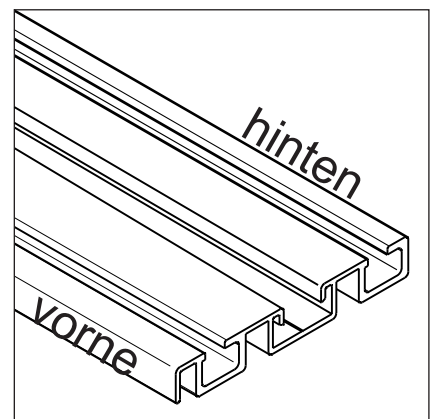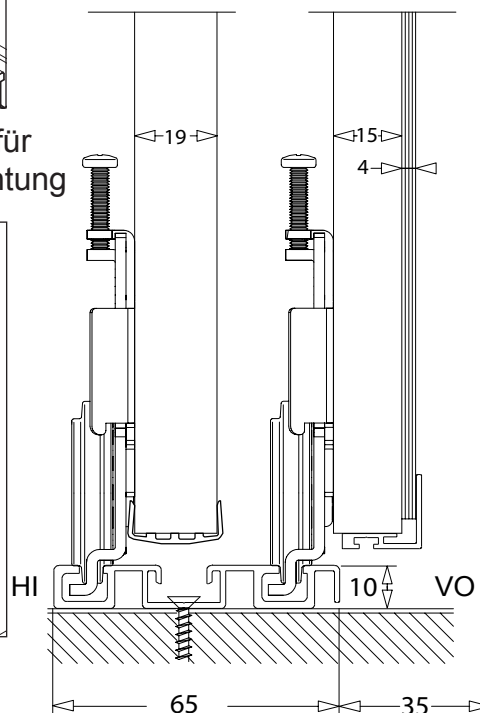

Laufschiene

Positionierung der Laufwagen

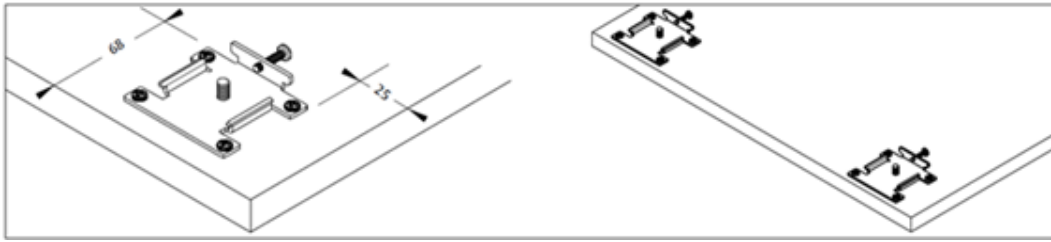

Technische Beschreibung

Die Schiebetüren werden nach Vorgabe Ihrer Maße gefertigt.

Für die Türflügel ist ein Plattenmaterial aus 19 mm zu verwenden. Dies gewährleistet einen perfekten Sitz der Griffprofile (Aluminium eloxiert oder lackiert).

Zwei Führungsrollen werden auf der Oberseite des Flügels montiert: Sie sorgen für eine ruhige und geräuschlose Führung.

Eine auf der Oberseite der Tür befestigte Dämpfung (optional) ermöglicht ein sanftes Bremsen und das Verbleiben des Flügels in der Endposition.

Die Winkelprofile sorgen für den Rahmencharakter und dienen zeitgleich zum Schutz der Türflügelunterkanten.

Die Kunststoffräder sind mit Präzisionskugellagern ausgestattet.


Die Aushängesicherung verhindert ein Herausspringen der Türflügel aus der Laufschiene. Die oberen und unteren Schienen sind aus eloxiertem Aluminium oder lackiert und durch einfaches Verschrauben zu befestigen.

Das obere Führungsprofil ist so konstruiert, dass das Einsetzen der Tür reibungslos erfolgen kann.




* Befestigungsmaterial für Führungs- und Laufschiene ist der baulichen Situation anzupassen und in der Verantwortung des Montierenden.


1

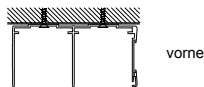

vorne

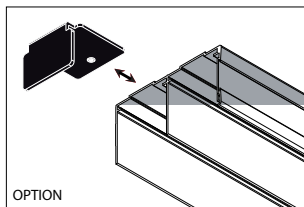


OPTION

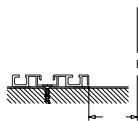


Rücksprung der Laufschiene um 35 mm beachten.
Bei Verwendung des Dämpfungssystems (optional) den Anschlagwinkel einschieben.

2

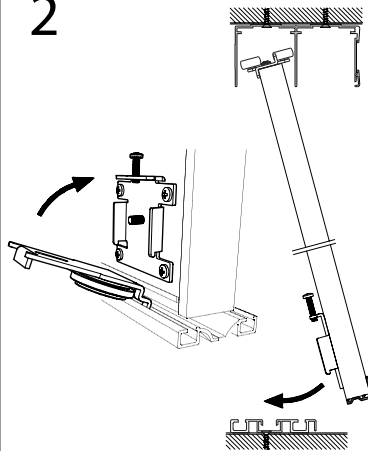


Laufrolle am Laufwagen durch Lösen der Mutter entfernen. Türflügel in die Führungsschiene setzen.

3

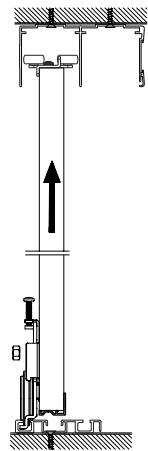


Laufrolle mit Aushängesicherung in die Laufschiene einsetzen und mit der Mutter sichern.

4

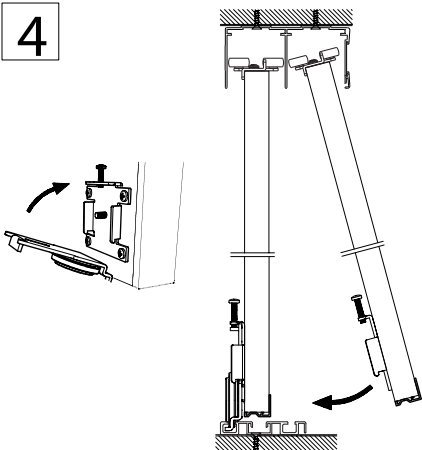

Schritte 2 und 3 für weitere Türflügel wiederholen.

5

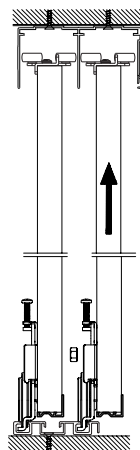

Durch leichtes Lösen der Mutter kann die Höhe der Türflügel über die am Laufwagen angebrachte Stellschraube eingestellt werden.