

RFID-Programmieranleitung

RFID-Programmierkarte aktivieren

1. Drücken Sie den Taster an der Rückseite [1].
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Programmierkarte an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass die Programmierkarte erfolgreich gespeichert wurde.

Schlüsselkarte oder Schlüsselchip einlesen

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder den Schlüsselchip an das Schloss.
3. 2 kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Einlesen erfolgreich war.
4. Das Schloss kann nun mit der Schlüsselkarte oder dem Schlüsselchip geöffnet werden.
5. Es können pro Schloss maximal 49 verschiedene Schlüssel eingelesen werden.

Schlüsselkarte oder Schlüsselchip löschen

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder den Schlüsselchip an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Tönen bestätigen nun, dass das Löschen erfolgreich war.


Alle Karten löschen

Sie können alle Karten gleichzeitig löschen, indem Sie die Programmierkarte mehrere Sekunden an das Schloss legen.

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal.
3. Halten Sie nun innerhalb von 15 Sekunden die Schlüsselkarte an den Schloss.

Option programmieren

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Löschen erfolgreich war.

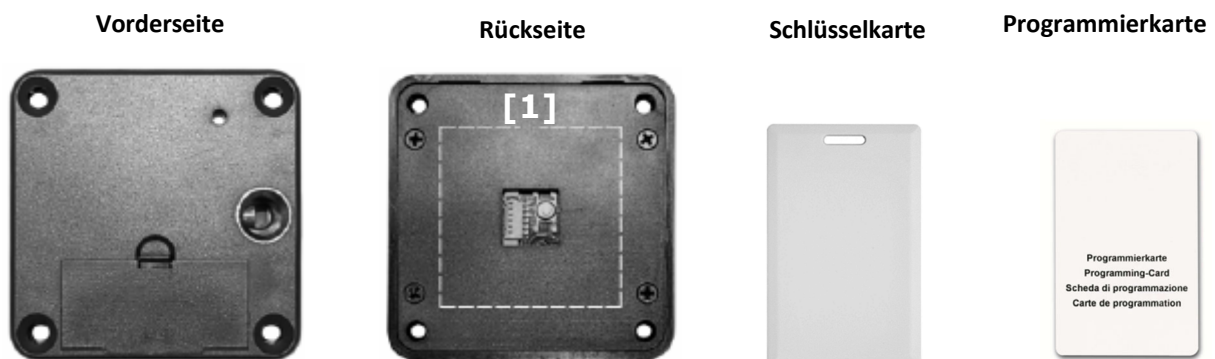

Sicherheitshinweise

1. Um Störungen zwischen den Schlössern zu vermeiden, halten Sie einen Mindestabstand von 100mm ein. Die Batterie kann sonst schnell entladen werden.
2. Wenn das Schloss weit entfernt von der Front angebracht wird (> 30 mm, z. B. an der Möbelerückseite), wird die flache Antenne ANT3040 verwendet.
3. Zum Verbinden mehrere Schlösser untereinander, werden die Programmierkarte für Schloss CAR3010 und die Verbindungskabel FIL3052 erforderlich.