

BESCHRIJVING MICRO GRIP

De Micro Grip is een haak om lijsten/panelen flexibel instelbaar aan een ophangsysteem bij de wand op te hangen. Het klemmechanisme is zelf-klemmend. De klemming neemt toe naarmate de belasting hoger wordt. Door het klemmechanisme te ontgrendelen is de Micro Grip op de draad/stang in hoogte te verstellen. De Lock variant geeft de mogelijkheid om de draad achter de lijst te borgen tegen onbedoeld uithaken.

MONTAGE EN GEBRUIK VAN DE MICRO GRIP

De lijst/paneel kan aan 1 of 2 draden ophangen worden: 1 Micro Grip in het midden van de achterzijde van de lijst of max. 2 Micro Grip haken, ieder aan een zijkant (beide even ver van het midden van de lijst). De lijst hangt stabiever aan 2 draden (met name grotere lijsten). De draden/stangen moeten verticaal hangen.

Micro Grip op de draad/stang aanbrengen:

- » De Micro Grip uitsluitend toepassen op Artiteq draden /stangen zoals weergegeven in tabel 1
- Druk de bedienknop en het huis naar elkaar toe
- Breng de draad/stang vanaf de bovenzijde in de Micro Grip tot er plm. 5 cm draad/stang onder de haak uit steekt.


Micro Grip op de gewenste hoogte brengen:

- » Laat altijd minimaal 5 cm draad/stang onder uit de haak steken
- » Tijdens het verstellen de lijst van de Micro Grip afnemen of deze ondersteunen, zodat er geen gewicht aan de Micro Grip hangt.
- » De bedienknop nooit indrukken als er gewicht aan de Micro Grip hangt.
- Druk de bedienknop en het huis naar elkaar toe
- Schuif de haak naar de gewenste hoogte

Lijst/paneel aan de Micro Grip hangen:

Hang de lijst op de Micro Grip met de draad achter op de lijst of de daarvoor bedoelde ogen

- » Gebruik geen scherpe voorwerpen om de lijst aan de Micro Grip te bevestigen
- » Gebruik uitsluitend ogen/draden met een max. diameter/dikte van 2 mm voor de Micro Grip 1 mm en max. 3 mm voor de Micro Grip (Lock).

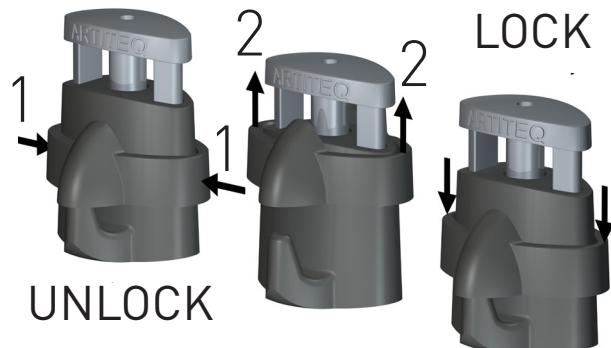

MICRO GRIP DESCRIPTION

The Micro Grip is an adjustable fastener that can be used to hang frames/panels onto a suspension system on the wall. The clamping mechanism is self-clamping. Clamping increases in force with higher loads. Unlocking the clamping mechanism allows the Micro Grip to be vertically adjusted on the cable/rod. The Lock type allows the concealment of the cable behind the frame to protect against unintentional unhooking.

MOUNTING AND USE OF THE MICRO GRIP

The frame/panel can be hung from one or two cables: one centrally placed Micro Grip behind the frame or maximum two Micro Grip fasteners, one on each side (both an equal distance from the middle of the frame). Frames are more stable when hanging from two cables (particularly large frames). The cables/rods must be vertical.

Fitting the Micro Grip to the cable/rod:

- » Only fit the Micro Grip to Artiteq cables/rods as shown in table 1.
- Pinch the control button and the fastener's housing together.
- Insert the cable/rod into the top of the Micro Grip until approximately 5 cm of cable/rod protrudes under the fastener.


Setting the Micro Grip to the correct height:

- » Always leave at least 5 cm of cable/rod protruding under the fastener.
- » When making adjustments, remove the frame from the Micro Grip or support it so that no weight is hanging on the Micro Grip.
- » Never press the control button if there is weight hanging on the Micro Grip.
- » Pinch the control button and the fastener's housing together.
- » Slide the fastener to the desired height.

Hanging a frame/panel to the Micro Grip

Hang the frame on the Micro Grip using the cable on the back of the frame or the designated eyes.

- » Do not use any sharp objects to fasten the frame to the Micro Grip.
- » Use only eyes/cables with a maximum diameter/thickness of 2 mm for the Micro Grip 1 mm and maximum 3 mm for the Micro Grip (Lock).

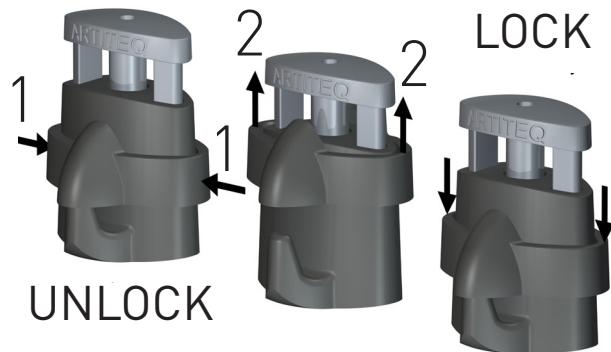

BESCHREIBUNG MICRO GRIP

Der Micro Grip ist ein Haken, mit dem Bilderrahmen/Tafeln flexibel einstellbar an einem Aufhängesystem an der Wand aufgehängt werden. Der Klemmmechanismus ist selbstklemmend. Die Klemmung nimmt zu, je höher die Belastung ist. Durch die Entriegelung des Klemmmechanismus lässt sich der Micro Grip auf dem Draht/auf der Stange in der Höhe verstetlen. Die Lock-Variante bietet die Möglichkeit, den Draht hinter dem Bilderrahmen gegen unbeabsichtigtes Aushaken zu sichern.

MONTAGE UND VERWENDUNG DES MICRO GRIP

Der Bilderrahmen/die Tafel kann an 1 oder 2 Drähten aufgehängt werden: 1 Micro Grip auf der Rückseite des Bilderrahmens mittig oder max. 2 Micro Grip-Haken an jeder Seite (in gleicher Entfernung von der Mitte des Bilderrahmens). Der Bilderrahmen hängt an 2 Drähten stabiler (vor allem größere Bilderrahmen). Die Drähte/Stangen müssen senkrecht hängen.

Micro Grip am Draht/an der Stange anbringen:

- » Micro Grip ausschließlich auf Drähten/Stangen von Artiteq gem. Tabelle 1 anwenden.
Bedienknopf und Gehäuse müssen zueinander gedrückt werden.
Draht/Stange von der Oberseite aus in den Micro Grip schieben, bis ca. 5 cm Draht/Stange unten aus dem Haken hervorstehen.


Micro Grip auf der gewünschten Höhe anbringen

- » Immer zumindest 5 cm Draht/Stange unten aus dem Haken hervorstehen lassen.
- » Beim Verstellen den Bilderrahmen vom Micro Grip nehmen oder ihn stützen, damit kein Gewicht am Micro Grip hängt.
- » Den Bedienknopf niemals drücken, wenn Gewicht am Micro Grip hängt.
Bedienknopf und Gehäuse müssen zueinander gedrückt werden.
Haken auf die gewünschte Höhe schieben.

Bilderrahmen/Tafel an den Micro Grip hängen

Der Bilderrahmen wird mit dem Draht hinten auf dem Rahmen oder den dafür vorgesehenen Ösen an den Micro Grip gehängt.

- » Keine scharfen Gegenstände verwenden, um den Bilderrahmen am Micro Grip zu befestigen.
- » Ausschließlich Ösen/Drähte mit einem max. Durchmesser/einer max. Stärke von 2 mm für den Micro Grip 1 mm und max. 3 mm für den Micro Grip (Lock) verwenden.

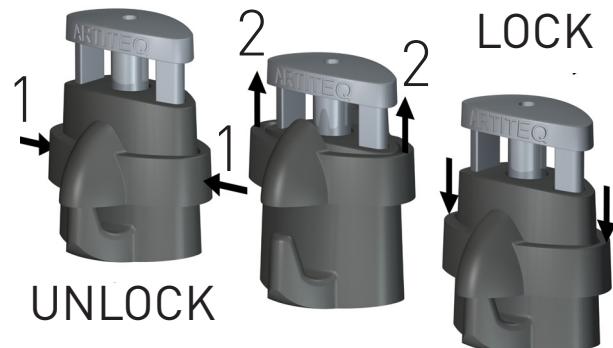

DESCRIPTION DE MICRO GRIP

Micro Grip est un crochet permettant de suspendre des cadres/panneaux le long d'un mur, de façon réglable et flexible, à un système de suspension. Le mécanisme de serrage est autoserrant. Le serrage augmente avec le poids. Micro Grip peut être réglé en hauteur sur le câble/la tige en déverrouillant le mécanisme de serrage. Le modèle Lock permet de dissimuler le câble derrière le cadre et d'éviter ainsi tout décrochage intempestif.

MONTAGE ET UTILISATION DE MICRO GRIP

Le cadre/panneau peut être suspendu à 1 ou 2 câbles : 1 Micro Grip au milieu du verso du cadre ou max. 2 crochets Micro Grip, de chaque côté (à une distance égale du milieu du cadre). Deux câbles permettent une suspension plus stable du cadre (notamment pour des cadres plus volumineux). Les câbles/tiges doivent être suspendus verticalement.

Fixer Micro Grip au câble/à la tige:

- » Utiliser Micro Grip exclusivement avec des câbles/tiges Artiteq, comme l'indique tableau 1.
- Appuyez sur le bouton en tenant le boîtier.
- Glissez le câble/la tige dans Micro Grip à partir du haut jusqu'à ce qu'au moins 5 cm de câble/tige dépasse sous le crochet.

Ajuster Micro Grip à la hauteur souhaitée:

- » Veillez à ce que le câble/la tige dépasse d'au moins 5 cm sous le crochet.
- » Au cours du réglage, retirer le cadre de Micro Grip ou le soutenir afin qu'il n'y ait plus aucun poids suspendu au Micro Grip.
- » Ne jamais appuyer sur le bouton si un poids est toujours suspendu à Micro Grip.
- Appuyez sur le bouton en tenant le boîtier.
- Faites glisser le crochet à la hauteur souhaitée.

Suspendre le cadre/panneau à Micro Grip

Suspendez le cadre à Micro Grip avec le câble à l'arrière de celui-ci ou à l'aide des œillets prévus à cet effet.

- » N'utilisez pas d'objets tranchants pour fixer le cadre à Micro Grip.
- » Utilisez exclusivement des œillets/câbles d'un diamètre/une épaisseur maximal(e) de 2 mm pour le Micro Grip 1 mm et de max. 3 mm pour le Micro Grip (Lock).

