

KIT6000

Fixation haute

Vis allen

Vis

Serre-câble haut

Tendeur


Ressort

Rondelle

Serre-câble bas


Vis

Fixation basse




- 1) Visser la **Fixation haute** au plafond en utilisant la **Vis** fournie avec le kit.
- 2) Insérer le **Serre-câble haut** dans la **Fixation haute** puis visser les 2 vis Allen pour le maintenir dans la **Fixation haute**.
- 3) Visser la **Fixation basse** au sol (à l'aplomb de la **Fixation haute**) en utilisant la **Vis** fournie avec le kit.
- 4) Passer le câble dans le **Tendeur**, le **Ressort** et la **Rondelle**, puis le **Serre-câble bas**. Tendre le câble manuellement près de la **Fixation basse** et le couper à l'aide d'une tenaille à hauteur de la moitié de la **Fixation basse** (Repère A).
- 5) Laisser un espace de 0,5 cm entre le bas du **Serre-câble bas** et le haut de la **Fixation basse** et visser fermement la vis Allen du **Serre-câble bas**.
- 6) Visser le tendeur sur la **Fixation basse** sans excès afin de tendre le câble.

En cas de montage du kit câble sur rails (sol et plafond), utiliser 2 **fixations pour rail** à la place de la Vis fournie avec le kit câble.

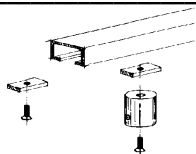

KIT6005



Platine

Pivot supérieur

Serre-câble haut



Tendeur

Ressort

Rondelle

Serre-câble bas



Repère A

Pivot inférieur

