



SE71 ASSEMBLAGE



1. Visser la vis correspondante sur le côté du meuble.

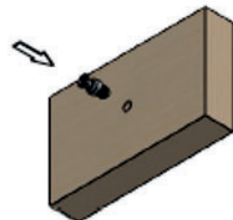


2. Abaisser l'étagère jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec la vis.

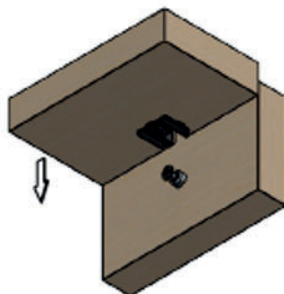

3. L'accrochage s'effectue en tournant la vis située sous l'insert, d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Après cette opération, il est possible de monter le cache en plastique.

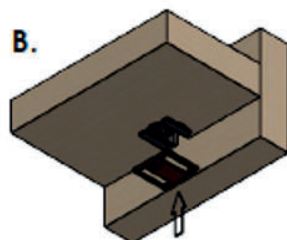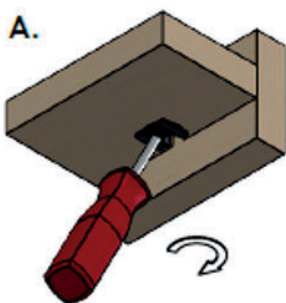


4. L'étagère est désormais correctement verrouillée et le cache en plastique, disponible dans différentes couleurs, complète le design.

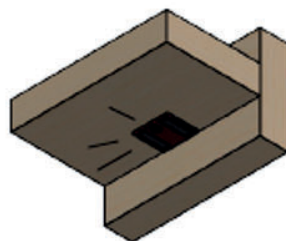


SE71 DEMONTAGE


1. Retirer le cache en plastique.

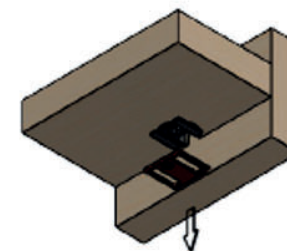

2. La vis située sous l'insert doit être tournée d'un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

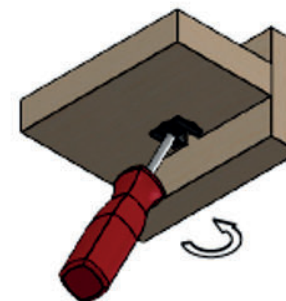


3. Il est maintenant possible de soulever l'étagère, qui peut ensuite être réassemblée.

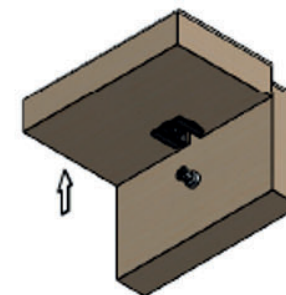


SE71 BLEND



1. Schroef de bijbehorende schroef aan de zijkant van het meubel.

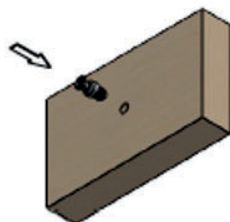


2. Laat de tablet zakken totdat deze contact maakt met de schroef.

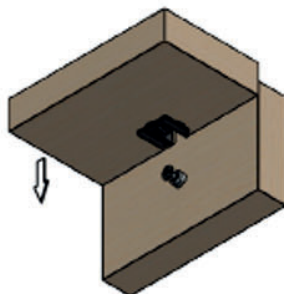

3. Bevestiging gebeurt door de schroef onder de insert een halve draai met de klok mee te draaien. Na deze bewerking is het mogelijk om de kunststof afdekkap te monteren.

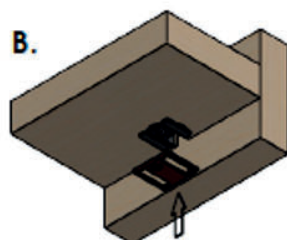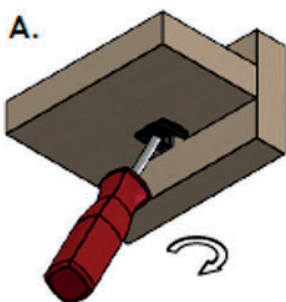


4. De tablet is nu goed vergrendeld en de kunststof afdekkap, verkrijgbaar in verschillende kleuren, maakt het ontwerp compleet.

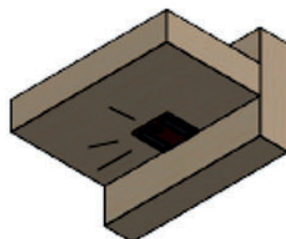


SE71 DEMONTAGE


1. Verwijder de kunststof afdekkap.

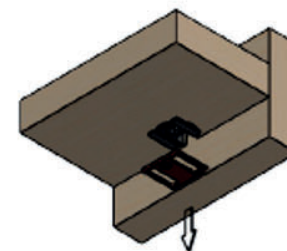

2. De schroef onder de insert moet een halve draai tegen de klok in worden gedraaid.

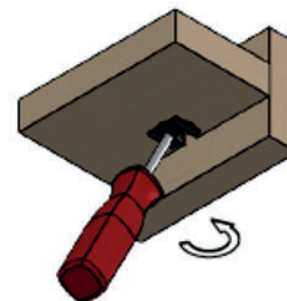


3. Het is nu mogelijk om de tablet op te tillen, die vervolgens weer in elkaar gezet kan worden.

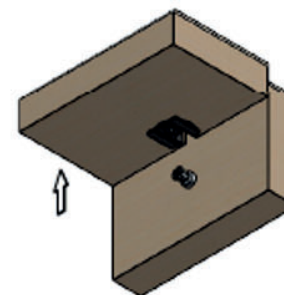


SE71 ASSEMBLAGE



1. Schraube in die Seitenwand eindrehen.

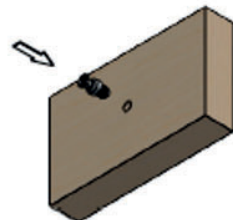


2. Fachboden absenken, bis der Beschlag auf die Schraube aufgesetzt wird.

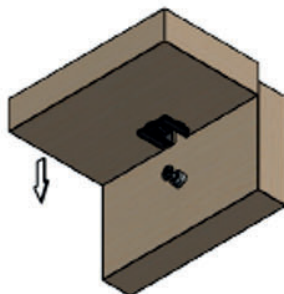

3. Die Verriegelung erfolgt durch Drehen der Schraube unter dem Beschlageinsatz um eine halbe Drehung im Uhrzeigersinn. Anschließend die Abdeckkappe montieren.

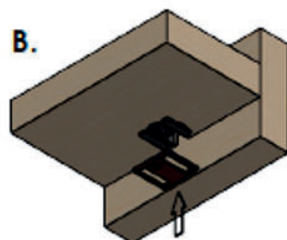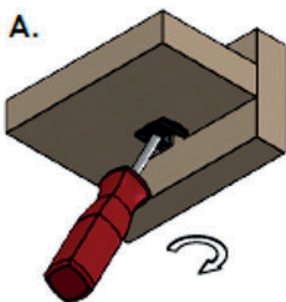


4. Der Fachboden ist nun verriegelt. Die Abdeckkappe ist in verschiedenen Farben erhältlich und vervollständigt das Design.

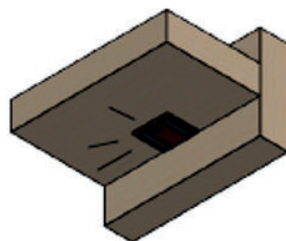


Montageanleitung

SE71 DEMONTAGE

1. Kunststoffabdeckung entfernen.

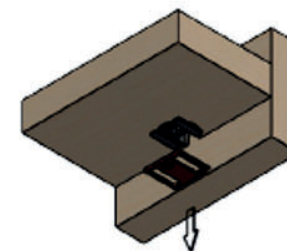

2. Schraube unter dem Einsatz um eine halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

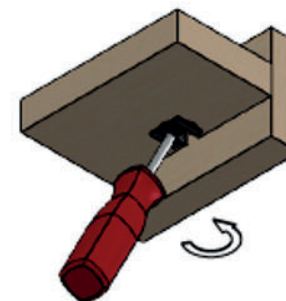

3. Fachboden nach oben abnehmen. Der Beschlag ist wieder montagebereit.

