

Instructions de programmation

Activation de la carte de programmation (à faire avant l'installation du boîtier)

1. Appuyez sur le bouton situé au dos du boîtier [1].
2. Le boîtier va émettre un son. Placez la carte de programmation dans les 3 secondes sur le boîtier.
3. 2 bips vous confirmeront que la carte de programmation est bien reliée au boîtier.

Activation de la carte utilisateur

1. Mettez la carte de programmation en contact avec le boîtier.
2. Le boîtier va émettre un son. Placez la carte utilisateur dans les 3 secondes sur le boîtier.
3. 2 bips vous confirmeront que la carte utilisateur est bien reliée au boîtier.
4. La serrure peut maintenant être ouverte avec la carte utilisateur.
5. Maximum 49 cartes d'accès par serrure.

Annulation de l'accès pour une carte utilisateur


1. Mettez la carte de programmation en contact avec le boîtier.
2. Le boîtier va émettre un son. Placez la carte utilisateur dans les 3 secondes sur le boîtier.
3. 2 bips vous confirmeront que la carte utilisateur n'est plus reliée au boîtier.

Annulation de toutes les cartes : Pour supprimer l'accès à toutes les cartes en une fois

1. Mettez la carte de programmation en contact avec le boîtier.
2. Le boîtier va émettre un son.
3. Placez la carte de programmation pendant plus de 15 secondes sur la serrure.

Programmation d'options

1. Mettez la carte de programmation en contact avec le boîtier.
2. Le boîtier va émettre un son. Placez la carte de programmation d'option dans les 3 secondes sur le boîtier.
3. 2 bips vous confirmeront que l'option a été activée.

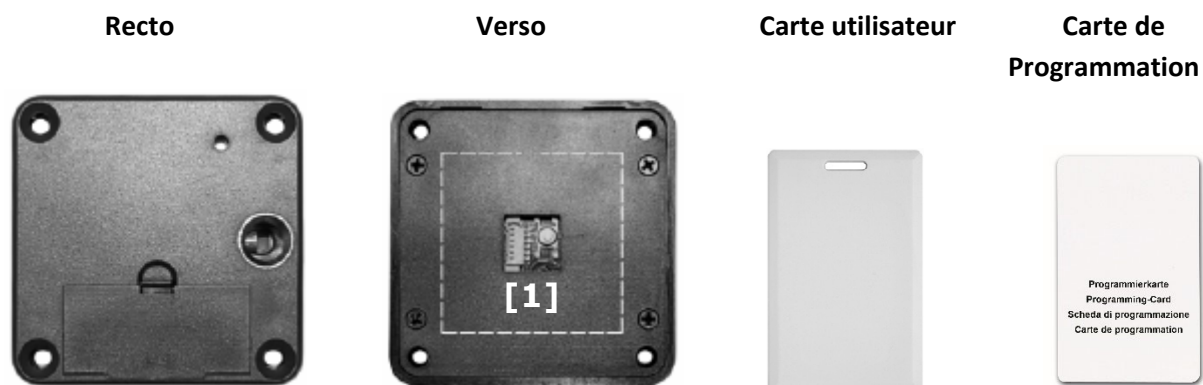

Précautions d'utilisation :

- 1/ Si vous utilisez la serrure avec une pile, veuillez à laisser un espace de 100 mm minimum entre 2 serrures pour éviter une décharge anormale de la pile.
- 2/ Si votre serrure est éloignée de la façade, vous devez utiliser l'antenne. Afin de connecter cette antenne, vous avez besoin de l'adaptateur.
- 3/ Pour relier plusieurs serrures entres elles (ouverture synchronisée), vous devez utiliser la carte de programmation d'option correspondante et relier les serrures avec le fil de raccordement. Ce fil peut également être utilisé pour alimenter les serrures si celui-ci est relié au transformateur.