




SNAPPY ASSEMBLAGE DE TABLETTE

PREMIER MONTAGE

1. Vérifier que la languette plastique du « SNAPPY » est bien en position « fermée ».

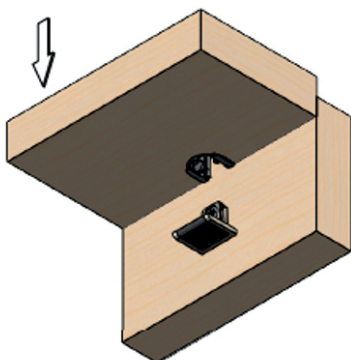

2. En baissant la tablette, celle-ci se verrouille dans le support.

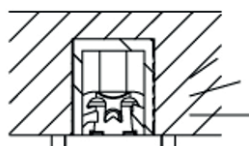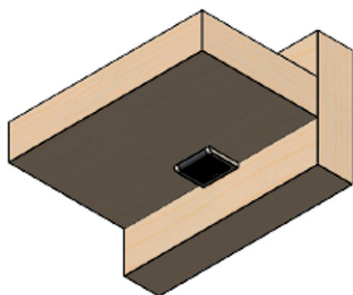


Click


SNAPPY ASSEMBLAGE DE TABLETTE

DEMONTAGE

1. Le « SNAPPY » se déverrouille en faisant glisser la partie plastique du support.

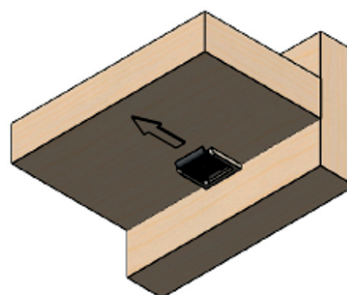

2. La tablette n'est plus verrouillée et peut être soulevée

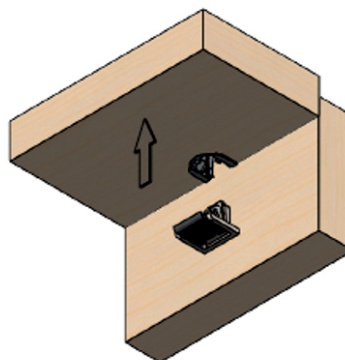


SNAPPY ASSEMBLAGE DE TABLETTE

MONTAGES SUCCESSIFS


SNAPPY ASSEMBLAGE DE TABLETTE

ASSEMBLAGE INCORRECT


1. Vérifier que la languette plastique du « SNAPPY » est bien repositionnée en position « fermée » pour pouvoir être de nouveau verrouillée.

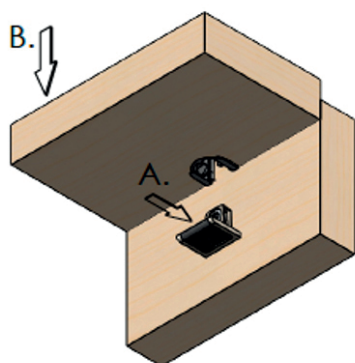


2. En baissant la tablette, celle-ci se verrouille dans le support.

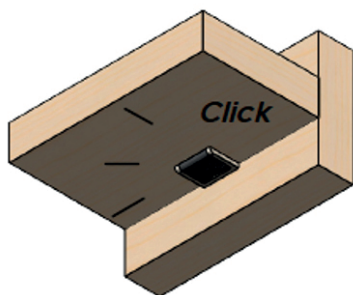


1. L'assemblage tente d'être effectué avec la languette plastique sortie. Elle n'est pas en position blocage.

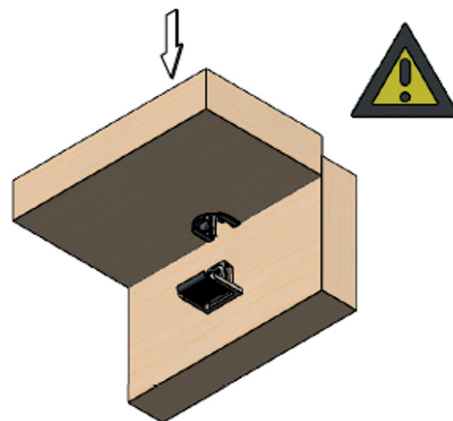


2. Bien que l'assemblage soit possible, il n'est plus possible de le verrouiller.

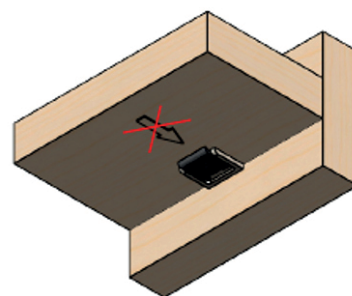

Butées qui empêchent le mouvement

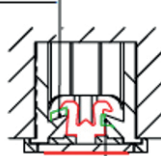

Butées qui empêchent le mouvement

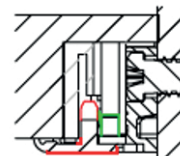

Quand le « SNAPPY » est inséré dans la position de déverrouillage, le mouvement de la languette de blocage n'est pas possible.


**SNAPPY
TABLETMONTAGE**

**EERSTE
MONTAGE**



**SNAPPY
TABLETMONTAGE**

DEMONTAGE

- 1.** Controleer of het kunststof lipje van de «SNAPPY» in de «gesloten» stand staat.

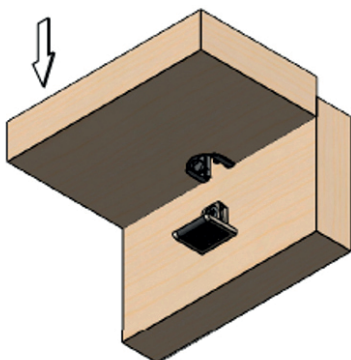


- 2.** Door de tablet te laten zakken, wordt deze in de houder vergrendeld.

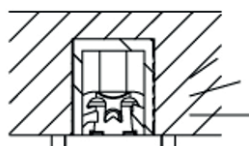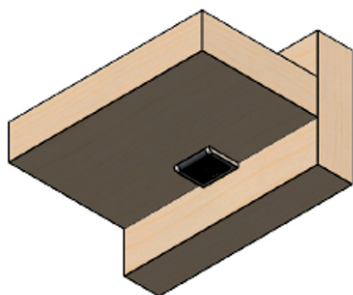


Click

- 1.** De «SNAPPY» wordt ontgrendeld door het kunststof gedeelte van de houder te verschuiven.

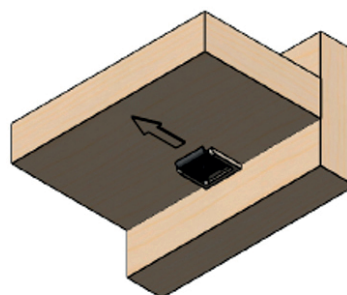

- 2.** De tablet is niet langer vergrendeld en kan worden opgetild.

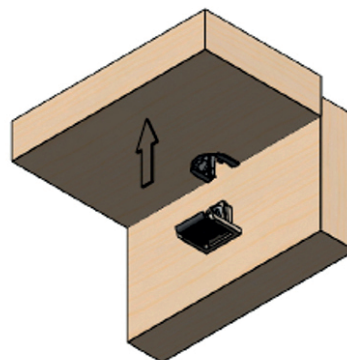


SNAPPY TABLETMONTAGE

MONTAGE


SNAPPY TABLETMONTAGE

ONJUISTE MONTAGE


1. Controleer of het kunststof lipje van de «SNAPPY» correct in de «gesloten» positie is teruggeplaatst, zodat deze weer vergrendeld kan worden.

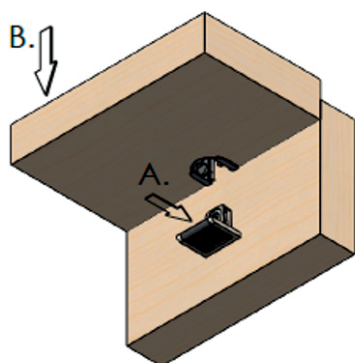


2. Door de tablet te laten zakken, wordt deze in de houder vergrendeld.

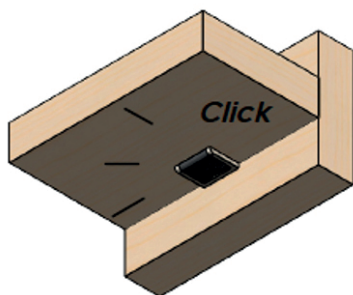


1. De montagepoging wordt gedaan met het kunststof lipje uitgeschoven. Het bevindt zich niet in de vergrendelde positie.

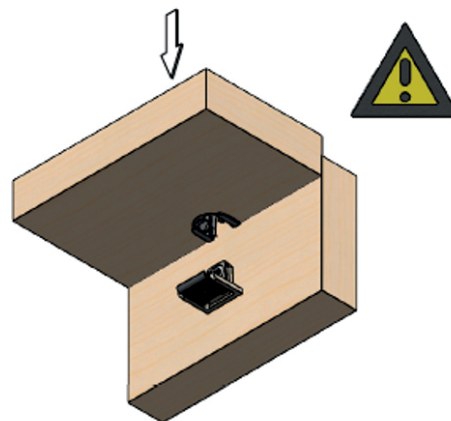


2. Hoewel montage nog mogelijk is, is vergrendelen niet meer mogelijk.

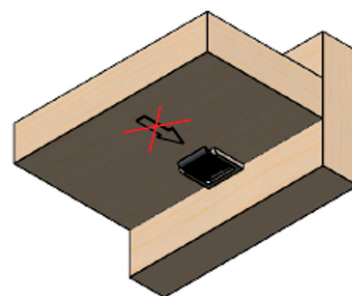

Stops die
beweging
belemmeren

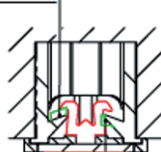

Stops die
beweging
belemmeren

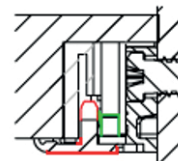

Wanneer de «SNAPPY» in
de ontgrendelde positie
is geplaatst, kan het
vergrendelingslipje niet
bewegen.


SNAPPY FACHBODEN EINSETZEN

MONTAGE



SNAPPY FACHBODEN ENTNEHMEN

DEMONTAGE

1. Überprüfen, ob sich der Entriegelungsschieber in Verriegelungs-stellung befindet.

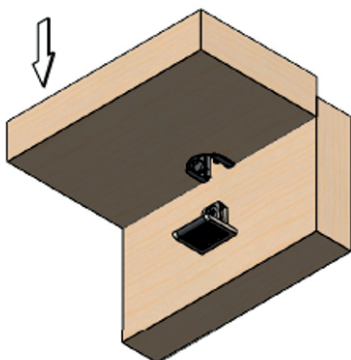


2. Fachboden absenken, bis er hörbar einrastet.

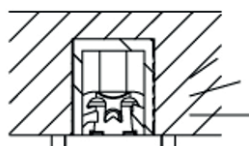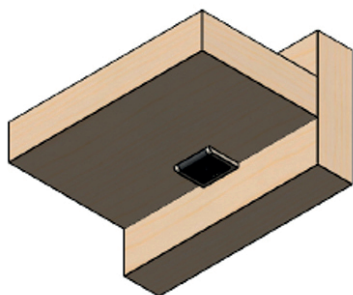


Click

1. Zum Lösen den Entriegelungsschieber seitlich verschieben.

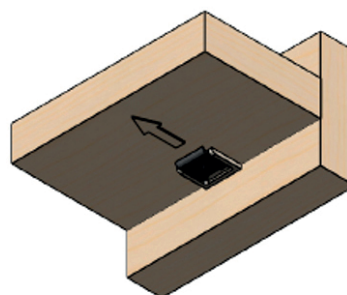

2. Der Fachboden ist entriegelt und kann heraus-genommen werden.

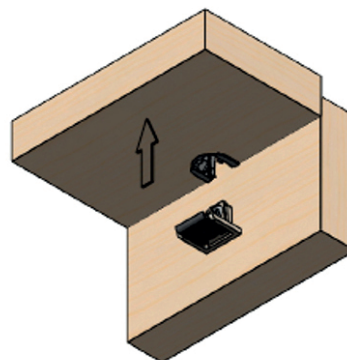


SNAPPY FACHBODEN EINSETZEN

ERNEUTE MONTAGE


SNAPPY FACHBODEN EINSETZEN

FALSCHER MONTAGE


1. Entriegelungsschieber in Verriegelungsstellung bringen.

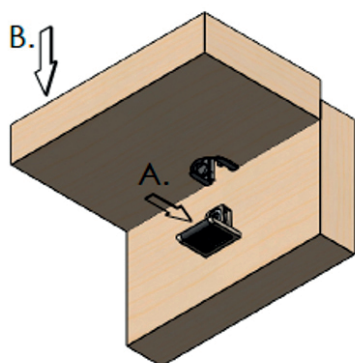


2. Fachboden absenken, bis er hörbar einrastet.

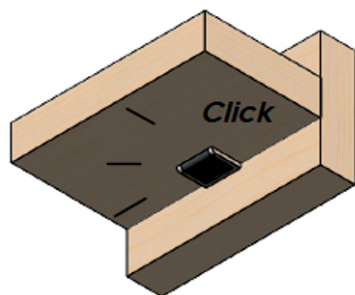


1. Entriegelungs- schieber nicht in Verriegelungs- stellung.

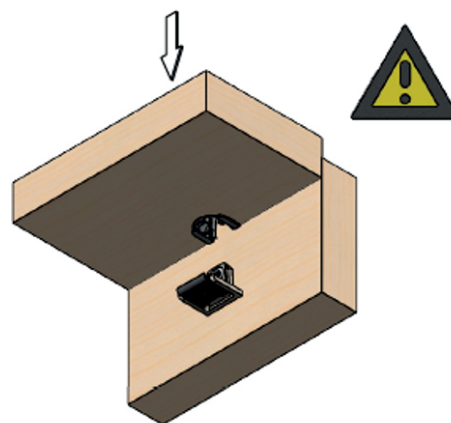


2. Verriegelung nicht möglich!
Der Boden kann nicht sicher fixiert.

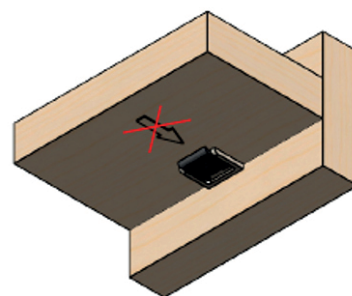

Anschläge blockieren
Entriegelungsschieber.

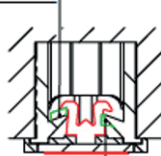

Anschläge blockieren
Entriegelungsschieber.

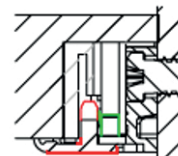

In Entriegelungsstellung ist eine
Verriegelung des Beschlags
nicht möglich!