

Programmering

Activeren van de programmeerkaart (moet gebeuren voor de installatie van de slotkast)

1. Druk op de knop aan de achterkant van de slotkast [1].
2. De slotkast geeft een geluid weer. Plaats de programmeerkaart binnen de 3 seconden op de slotkast.
3. 2 bieps bevestigen dat de programmeerkaart aangesloten is op de slotkast.

Activeren van de gebruikerskaart

1. Breng de programmeerkaart in contact met de slotkast.
2. De slotkast geeft een geluid weer. Plaats de gebruikerskaart binnen de 3 seconden op de slotkast.
3. 2 bieps bevestigen dat de gebruikerskaart aangesloten is op de slotkast.
4. Het slot kan nu geopend worden met de gebruikerskaart.
5. Maximum 49 toegangskaarten per slot.

Annuleren van de toegang van een gebruikerkaart

1. Breng de programmeerkaart in contact met de slotkast.
2. De slotkast geeft een geluid weer. Plaats de gebruikerskaart binnen de 3 seconden op de slotkast.
3. 2 bieps bevestigen dat de gebruikerskaart niet meer is aangesloten.

Annuleren van alle kaarten: Om de toegang te verwijderen van alle kaarten in één keer

1. Breng de programmeerkaart in contact met de slotkast.
2. De slotkast geeft een geluid weer.
3. Plaats de programmeerkaart langer dan 15 seconden voor het slot.


Programmeringsopties

1. Breng de programmeerkaart in contact met de slotkast.
2. De slotkast geeft een geluid weer. Plaats de programmeerkaart opties binnen de 3 seconden op de slotkaart.
3. 2 bieps bevestigen dat de programmeerkaart opties is geactiveerd.

Recto
Programmeer-



Verso

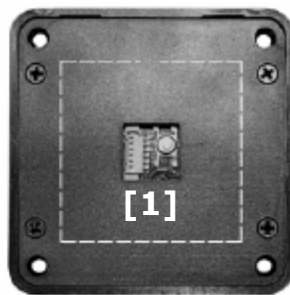

Gebruikerskaart



kaart



Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik :

- 1/ Als u het slot met een batterij gebruikt, houd een afstand van 100 mm tussen elk slot om abnormale ontlading van de batterij te voorkomen.
- 2/ Indien het slot verder weg is geïnstalleerd van het front dient u de antenne te gebruiken. Om de antenne te gebruiken, hebt u de adapter nodig.
- 3/ Om verschillende sloten onderling te verbinden (gesynchroniseerde opening), dient u deze onderling te verbinden met het verbindingssnoer en moeten ze gesynchroniseerd worden met de programmeerkaart. Dit verbindingssnoer kan ook dienen als stroomsnoer voor het slot indien verbonden met de transformator.