

Activation de la carte de programmation (à faire avant l'installation du boîtier)

1. Appuyez sur le bouton situé au dos du boîtier [1].
2. Le boîtier va émettre un son. Placez la carte de programmation dans les 3 secondes sur le boîtier.
3. 2 bips vous confirmeront que la carte de programmation est bien reliée au boîtier.

Activation de la carte utilisateur

1. Mettez la carte de programmation en contact avec le boîtier.
2. Le boîtier va émettre un son. Placez la carte utilisateur dans les 3 secondes sur le boîtier.
3. 2 bips vous confirmeront que la carte utilisateur est bien reliée au boîtier.
4. La serrure peut maintenant être ouverte avec la carte utilisateur.
5. Maximum 49 cartes d'accès par serrure.

Annulation de l'accès pour une carte utilisateur

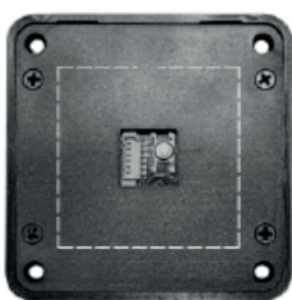
1. Mettez la carte de programmation en contact avec le boîtier.
2. Le boîtier va émettre un son. Placez la carte utilisateur dans les 3 secondes sur le boîtier.
3. 2 bips vous confirmeront que la carte utilisateur n'est plus reliée au boîtier.

Annulation de toutes les cartes : Pour supprimer l'accès à toutes les cartes en une fois

1. Mettez la carte de programmation en contact avec le boîtier.
2. Le boîtier va émettre un son.
3. Placez la carte de programmation pendant plus de 15 secondes sur la serrure.

Programmation d'options

1. Mettez la carte de programmation en contact avec le boîtier.
2. Le boîtier va émettre un son. Placez la carte de programmation d'option dans les 3 secondes sur le boîtier.
3. 2 bips vous confirmeront que l'option a été activée.

Recto**Verso****Carte utilisateur****Carte de Programmation****Précautions d'utilisation :**

- 1/ Si vous utilisez la serrure avec une pile, veuillez à laisser un espace de 100 mm minimum entre 2 serrures pour éviter une décharge anormale de la pile.
- 2/ Si votre serrure est éloignée de la façade, vous devez utiliser l'antenne. Afin de connecter cette antenne, vous avez besoin de l'adaptateur.
- 3/ Pour relier plusieurs serrures entre elles (ouverture synchronisée), vous devez utiliser la carte de programmation d'option correspondante et relier les serrures avec le fil de raccordement. Ce fil peut également être utilisé pour alimenter les serrures si celui-ci est relié au transformateur.

Activeren van de programmeerkaart (moet gebeuren voor de installatie van de slotkast)

1. Druk op de knop aan de achterkant van de slotkast [1].
2. De slotkast geeft een geluid weer. Plaats de programmeerkaart binnen de 3 seconden op de slotkast.
3. 2 bieps bevestigen dat de programmeerkaart aangesloten is op de slotkast.

Activeren van de gebruikerskaart

1. Breng de programmeerkaart in contact met de slotkast.
2. De slotkast geeft een geluid weer. Plaats de gebruikerskaart binnen de 3 seconden op de slotkast.
3. 2 bieps bevestigen dat de gebruikerskaart aangesloten is op de slotkast.
4. Het slot kan nu geopend worden met de gebruikerskaart.
5. Maximum 49 toegangskaarten per slot.

Annuleren van de toegang van een gebruikerkaart

1. Breng de programmeerkaart in contact met de slotkast.
2. De slotkast geeft een geluid weer. Plaats de gebruikerskaart binnen de 3 seconden op de slotkast.
3. 2 bieps bevestigen dat de gebruikerskaart niet meer is aangesloten.

Annuleren van alle kaarten: Om de toegang te verwijderen van alle kaarten in één keer

1. Breng de programmeerkaart in contact met de slotkast.
2. De slotkast geeft een geluid weer.
3. Plaats de programmeerkaart langer dan 15 seconden voor het slot.

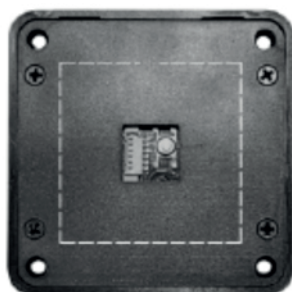
Programmeringsopties

1. Breng de programmeerkaart in contact met de slotkast.
2. De slotkast geeft een geluid weer. Plaats de programmeerkaart opties binnen de 3 seconden op de slotkaart.
3. 2 bieps bevestigen dat de programmeerkaart opties is geactiveerd.

Recto
Programmeer-



Verso



Gebruikerskaart



kaart

**Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik :**

- 1/ Als u het slot met een batterij gebruikt, houd een afstand van 100 mm tussen elk slot om abnormale ontlading van de batterij te voorkomen.
- 2/ Indien het slot verder weg is geïnstalleerd van het front dient u de antenne te gebruiken. Om de antenne te gebruiken, hebt u de adapter nodig.
- 3/ Om verschillende sloten onderling te verbinden (gesynchroniseerde opening), dient u deze onderling te verbinden met het verbindingssnoer en moeten ze gesynchroniseerd worden met de programmeerkaart. Dit verbindingssnoer kan ook dienen als stroomsnoer voor het slot indien verbonden met de transformator.

RFID-Programmierskarte aktivieren

1. Drücken Sie den Taster an der Rückseite [1].
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Programmierskarte an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass die Programmierskarte erfolgreich gespeichert wurde.

Schlüsselkarte oder Schlüsselchip einlesen

1. Legen Sie die Programmierskarte an das Schloss.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder den Schlüsselchip an das Schloss.
3. 2 kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Einlesen erfolgreich war.
4. Das Schloss kann nun mit der Schlüsselkarte oder dem Schlüsselchip geöffnet werden.
5. Es können pro Schloss maximal 49 verschiedene Schlüssel eingelesen werden.

Schlüsselkarte oder Schlüsselchip löschen

1. Legen Sie die Programmierskarte an das Schloss.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder den Schlüsselchip an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Löschen erfolgreich war.

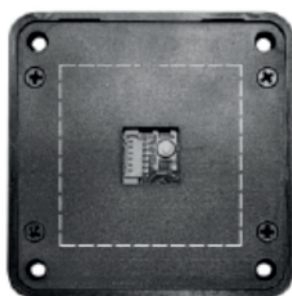
Alle Karten löschen :

Sie können alle Karten gleichzeitig löschen, indem Sie die Programmierskarte mehrere Sekunden an das Schloss legen.

1. Legen Sie die Programmierskarte an das Schloss.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal.
3. Halten Sie nun innerhalb von 15 Sekunden die Schlüsselkarte an den Schloss.

Option programmieren

1. Legen Sie die Programmierskarte an das Schloss.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Löschen erfolgreich war.

Vorderseite**Rückseite****Schlüsselkarte****Programmierskarte****Sicherheitshinweise :**

1. Um Störungen zwischen den Schlössern zu vermeiden, halten Sie einen Mindestabstand von 100mm ein. Die Batterie kann sonst schnell entladen werden.
2. Wenn das Schloss weit entfernt von der Front angebracht wird (> 30 mm, z. B. an der Möbelerückseite), wird die flache Antenne ANT3040 verwendet.
3. Zum Verbinden mehrerer Schlösser untereinander, werden die Programmierskarte für Schloss CAR3010 und die Verbindungskabel FIL3052 erforderlich.