



Montageanleitung

Dämpfer für Führungsschiene 96 mm

1. Dämpfer anschrauben

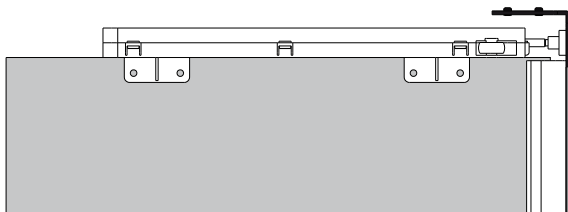

Anschlagwinkel vor den Dämpfer setzen (Magnet). Um die Anschraubposition des Dämpfers zu erhalten, müssen Anschlagwinkel und Griffprofil auf einer Höhe liegen. (Magnetischer Anschlagspuffer des Dämpfers in eingefahrener Position.)

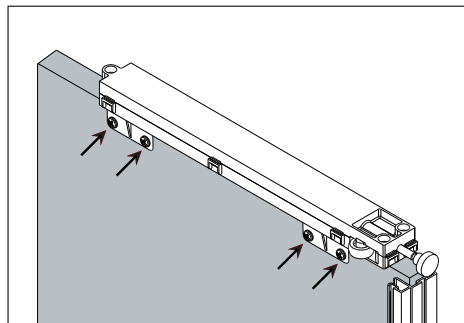

Befestigung an der Rückseite der Tür mit 4 Schrauben 4 x 13 mm.

2. Anschlagwinkel positionieren



Vor der Montage der Führungsschiene muss der Anschlagwinkel in die Führungsschiene eingeschoben und befestigt werden.

