


HARZ

MONTAGE | MONTAGE

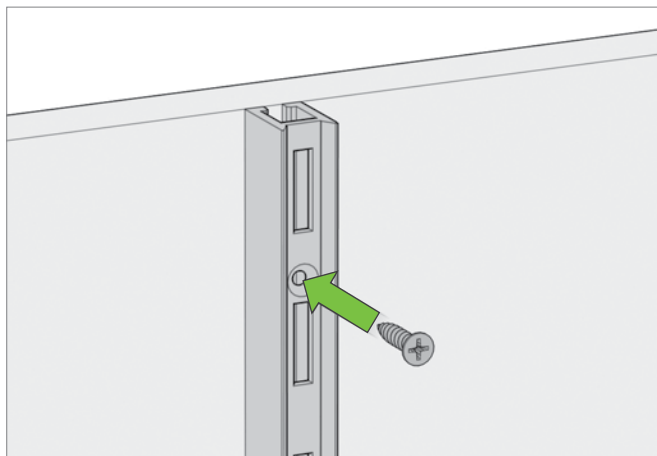

HARZ OPBOUW

Profiel is voorgeboord om de 150 mm. Zorg ervoor dat de opening zich onderaan in de ruimte tussen 2 perforaties bevindt.

Aanbevolen asafstand: 800 mm.


Keuze uit opbouw en tussenbouw.

OPBOUW (beeld links)

Schroef het Harz opbouw profiel op het MDF paneel.

TUSSENBOUW (beeld rechts)

Schroef het Harz opbouw profiel op het paneel en plaats panelen tussen de verschillende profielen.

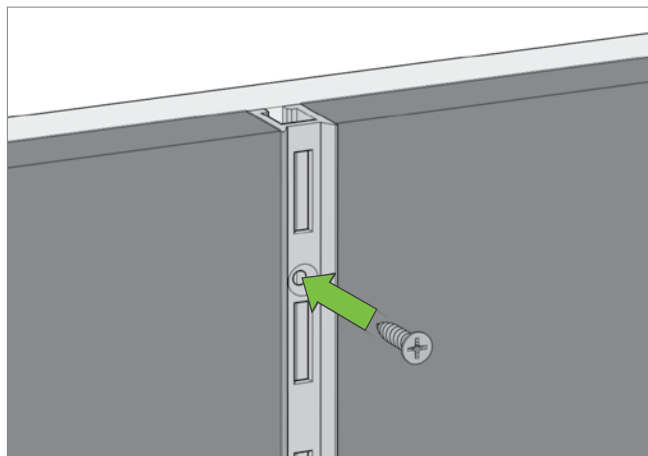

HARZ EN APPLIQUE

Le profilé présente des trous tous les 150 mm.

Entraxe recommandé: 800 mm.

Montage sur des panneaux MDF.

Ce profilé peut être monté ou semi-encasté.

SURMONTER (image gauche)

Vissez le profilé Harz sur le panneau MDF.

SEMI-ENCASTREMENT (image droite)

Vissez le profilé Harz sur le panneau et placez des panneaux entre les différents profilés.