


TECHNIQUE INSERT & RAINURE ARRÊTÉE

SOCKET & SLOTTED PANEL TECHNIQUE

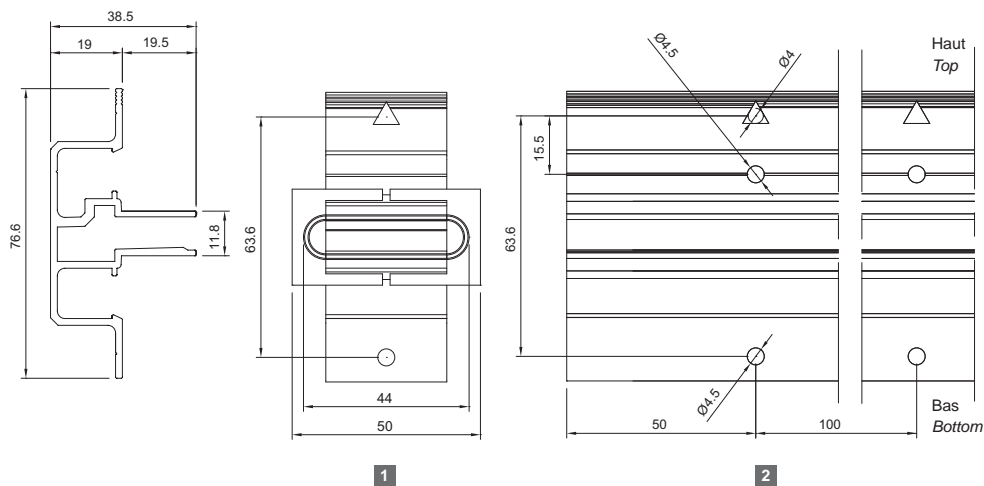

INSERT & PROFIL

- 1 - Kit insert - réf : INS19
2 - Profil horizontal - réf : H1924


SOCKET AND PROFILE

- 1 - Socket - Art. no. INS19
2 - Horizontal profile - Art. no. H1924


MISE EN ŒUVRE / BRACKET INSTALLATION

Usinage de la rainure arrêtée

Slot cutting

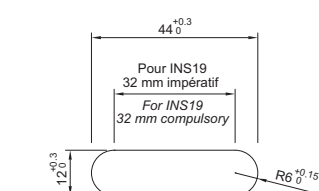


Pour insert
For socket

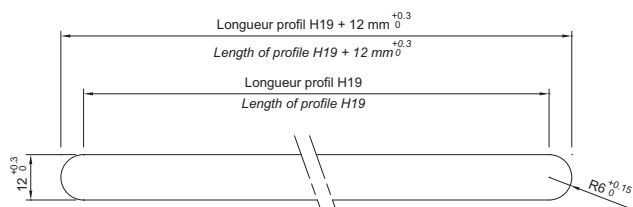


Pour profil horizontal
For horizontal profile

Pose de l'insert


Socket fitting

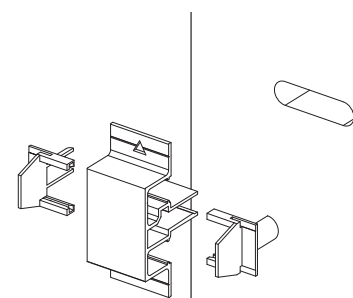

- 1 - Assembler les cabochons sur l'insert.
Fit the end caps to the socket.

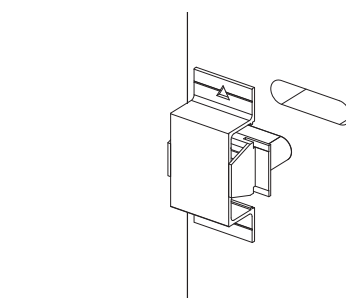


- 2 - Mettre en place l'ensemble dans la rainure.
Insert into the slot.




- 3 - Visser l'insert au dos du panneau.
Fix with screws to the backside of the panel.

Pose du profil horizontal


Horizontal profile fitting

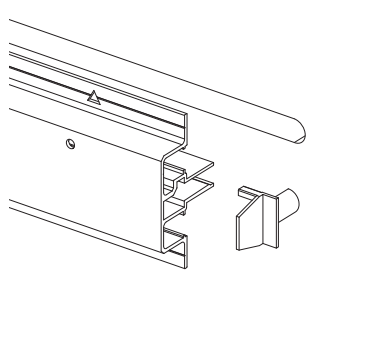

- 1 - Assembler les cabochons sur le profil.
Fit the end caps to the profile.

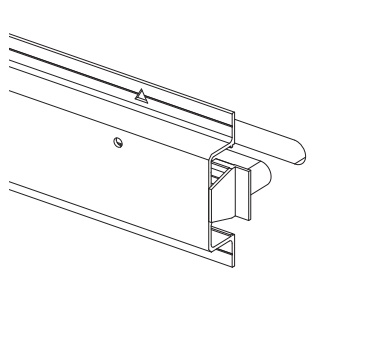

- 2 - Mettre en place l'ensemble dans la rainure.
Insert into the slot.

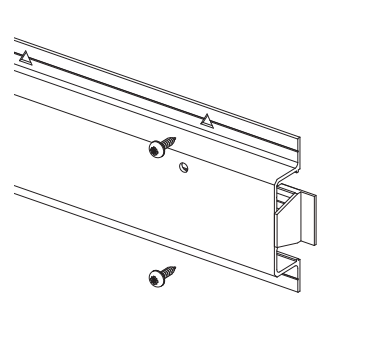


- 3 - Visser le profil au dos du panneau.
Fix with screws to the backside of the panel.

PRECONISATION POUR LES TABLETTES

RECOMMENDATIONS FOR SHELVES


Dimensions tablettes verre
Glass shelf dimensions

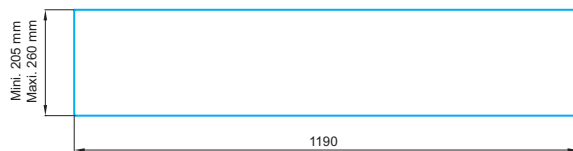


Pour support tablette 200 mm LHTAB20V et LTTAB20V
For 200-mm shelf brackets LHTAB20V and LTTAB20V



Pour support tablette 300 mm LHTAB30V et LTTAB30V
Pour support pendu côté / plié LHTABTV et LTBPTABV
For 300-mm shelf brackets LHTAB30V and LTTAB30V
For shelf + clothes rail brackets LHTABTV and LTBPTABV

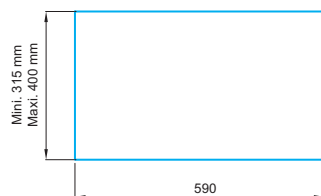

Pour support tablette T LHBPTABV et LTTABTV
For T-brackets LHBPTABV and LTTABTV

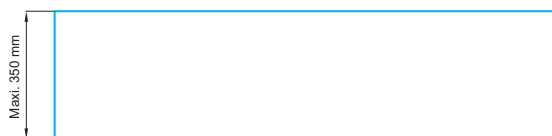

Verre à insérer dans profil H19
Glass shelf to insert in profile H19

Montage tablette dans profil H19
Fitting of shelf in profile H19

