


CADRO Base.

Fixation alternative de profil.

Connecteur universel CON937

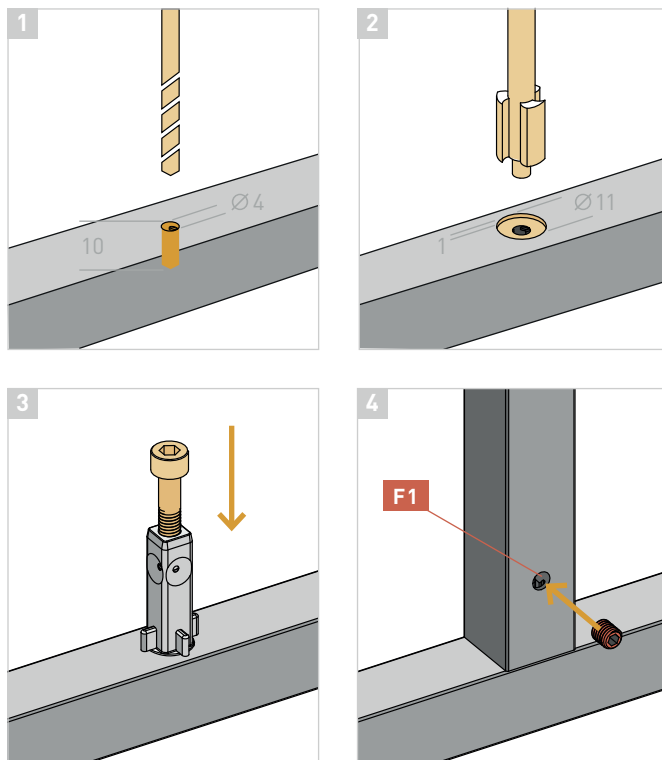

1 Percez un trou de Ø 4 mm au centre de la largeur du profil (18 mm). Profondeur de perçage env. 10 mm.

2 Après cela, effectuez un perçage/fraisage plat à la même position d'une profondeur de 1 mm et d'un Ø de 11 mm. Mettez le connecteur universel dans sa position et enfoncez le soigneusement avec un marteau.

3 Vissez la vis cylindrique 82939.*** (M5 x 35 mm).

4 Faites glisser le profil de raccordement requis muni d'un trou pour la vis sans tête (conformément à la butée de fixation **F1**) sur le connecteur universel et serrez la vis sans tête pour le fixer.