




NOTICE DE MONTAGE

Barre d'appui et barre repose-pied

- 1 MONTAGE A BLANC
Placer les supports sur la barre
Attention, vérifier que les vis pointeaux
soient suffisamment dégagées
pour ne pas rayer le tube
- 2 REGLER LES ENTRES-AXE
Pour les tubes cintrés prévoir
au minimum 3 supports par éléments
entre-axe maxi 800 mm
- 3 FIXER LA BARRE AVEC LES SUPPORTS
- 4 CLIPSER LES CACHES
- 6 BLOQUER LES VIS POINTEAUX

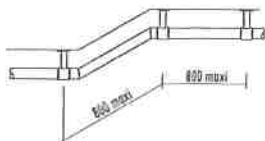

ENTRETIEN: Le laiton et l'inox s'entretiennent
avec le kit de nettoyage de chez cuivrinox
vendu sur votre catalogue.



CUIVRINOX


Z.I. La Morendais TEL:02 99 45 49 09
35190 Tinténiac FAX:02 99 45 44 65



NOTICE DE MONTAGE

Barre d'appui et barre repose-pied

- 1 MONTAGE A BLANC
Placer les supports sur la barre
Attention, vérifier que les vis pointeaux
soient suffisamment dégagées
pour ne pas rayer le tube
- 2 REGLER LES ENTRES-AXE
Pour les tubes cintrés prévoir
au minimum 3 supports par éléments
entre-axe maxi 800 mm
- 3 FIXER LA BARRE AVEC LES SUPPORTS
- 4 CLIPSER LES CACHES
- 6 BLOQUER LES VIS POINTEAUX

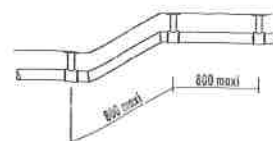

ENTRETIEN: Le laiton et l'inox s'entretiennent
avec le kit de nettoyage de chez cuivrinox
vendu sur votre catalogue.



CUIVRINOX

Z.I. La Morendais TEL:02 99 45 49 09
35190 Tinténiac FAX:02 99 45 44 65



NOTICE DE MONTAGE

Barre d'appui et barre repose-pied

- 1 MONTAGE A BLANC
Placer les supports sur la barre
Attention, vérifier que les vis pointeaux
soient suffisamment dégagées
pour ne pas rayer le tube
- 2 REGLER LES ENTRES-AXE
Pour les tubes cintrés prévoir
au minimum 3 supports par éléments
entre-axe maxi 800 mm
- 3 FIXER LA BARRE AVEC LES SUPPORTS
- 4 CLIPSER LES CACHES
- 6 BLOQUER LES VIS POINTEAUX



ENTRETIEN: Le laiton et l'inox s'entretiennent
avec le kit de nettoyage de chez cuivrinox
vendu sur votre catalogue.



CUIVRINOX


Z.I. La Morendais TEL:02 99 45 49 09
35190 Tinténiac FAX:02 99 45 44 65



NOTICE DE MONTAGE

Barre d'appui et barre repose-pied

- 1 MONTAGE A BLANC
Placer les supports sur la barre
Attention, vérifier que les vis pointeaux
soient suffisamment dégagées
pour ne pas rayer le tube
- 2 REGLER LES ENTRES-AXE
Pour les tubes cintrés prévoir
au minimum 3 supports par éléments
entre-axe maxi 800 mm
- 3 FIXER LA BARRE AVEC LES SUPPORTS
- 4 CLIPSER LES CACHES
- 6 BLOQUER LES VIS POINTEAUX

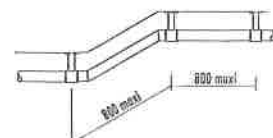

ENTRETIEN: Le laiton et l'inox s'entretiennent
avec le kit de nettoyage de chez cuivrinox
vendu sur votre catalogue.



CUIVRINOX

Z.I. La Morendais TEL:02 99 45 49 09
35190 Tinténiac FAX:02 99 45 44 65