



GLASTRENNWANDSYSTEM


MONTAGE DER PROFILE

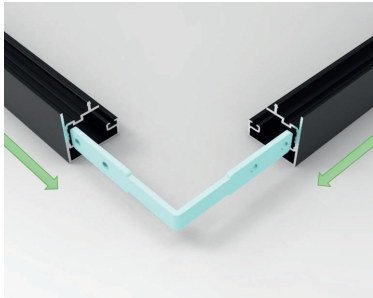


Rahmen/Rahmen

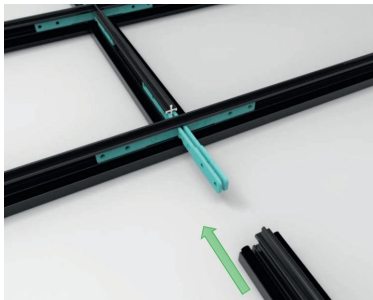


Traverse/Traverse

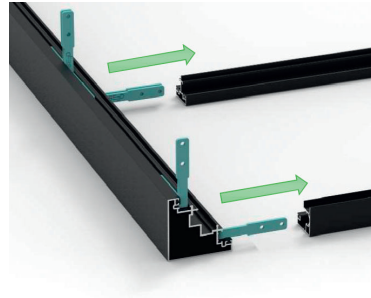


Eckpfosten/Rahmen/Traverse

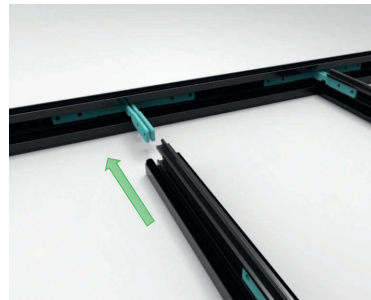


Rahmen/Traverse

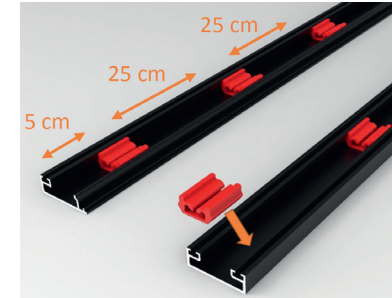

Position Glasklemmstücke in Gegenprofilen Rahmen und Traverse

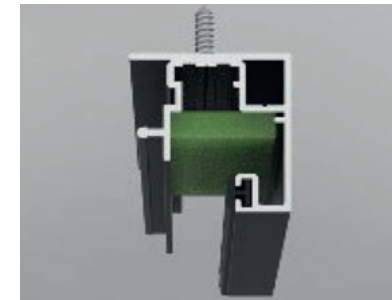


Position der Montageklötze

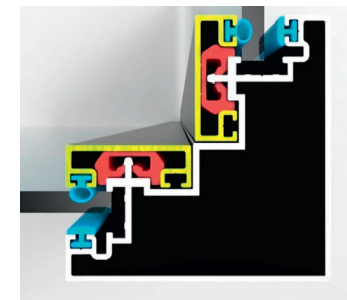


Draufsicht Eckpfosten mit 2 Gegenprofilen und Klemmstücken

1 Rahmen einsetzen

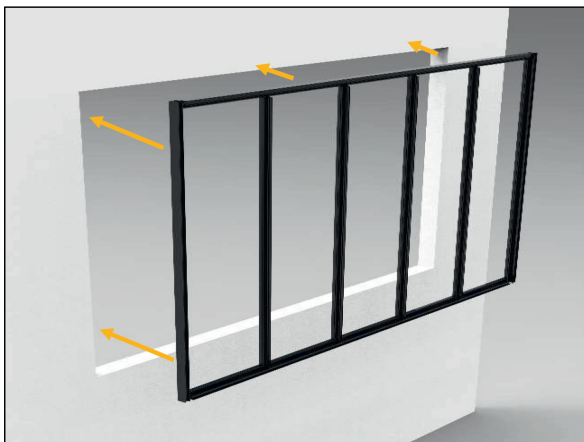


Der Ausschnitt für die Rahmenkonstruktion muss rechteckig und gerade sein.

2 Rahmen befestigen

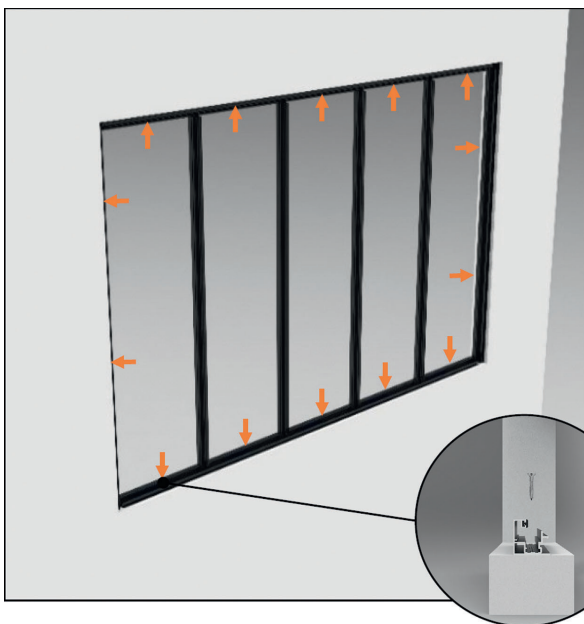

Befestigungsart sowie Dübel- und Schraubentyp müssen abhängig vom Tragwerk bestimmt werden und liegen in der Verantwortung des Monteurs.


3 Montageklötze einsetzen

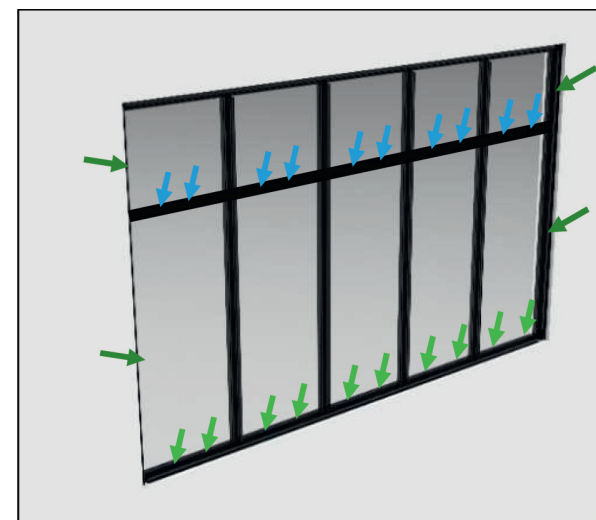

- 5 mm Montageklotz
- 2 mm Montageklotz
- 5 mm Montageklotz (Seite). Mit doppelseitigem Klebeband fixieren.


Die Klötze an den Seiten des Rahmens sorgen für den notwendigen Halt des Glases.

4 Füllung einsetzen

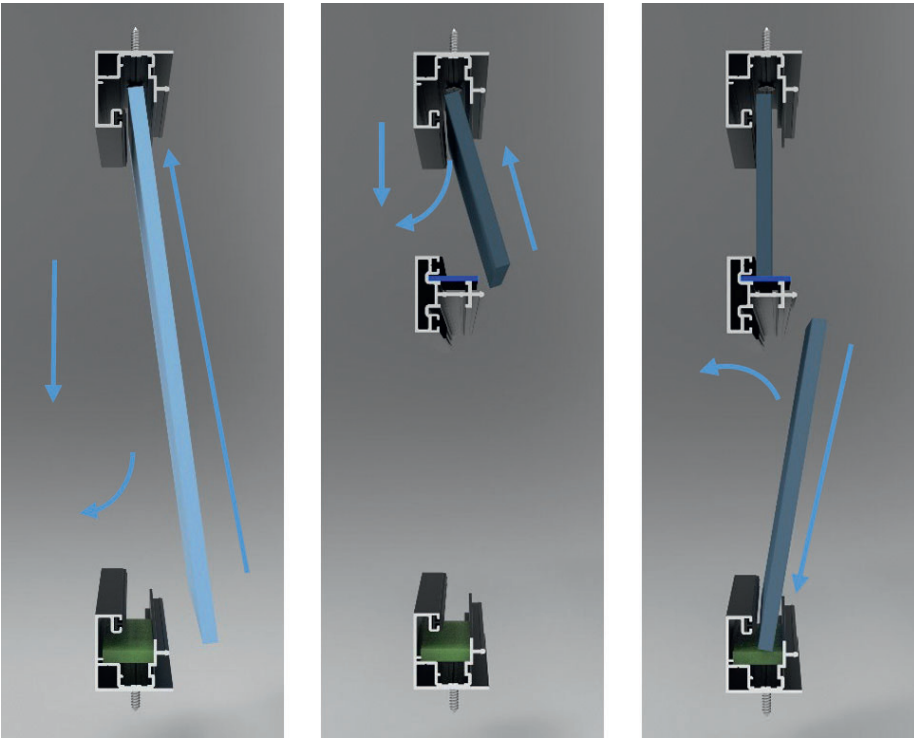


Füllung in den oberen, horizontalen Rahmen führen und auf den Montageklötzen im unteren Rahmen absetzen.

5 Gegenprofile einsetzen

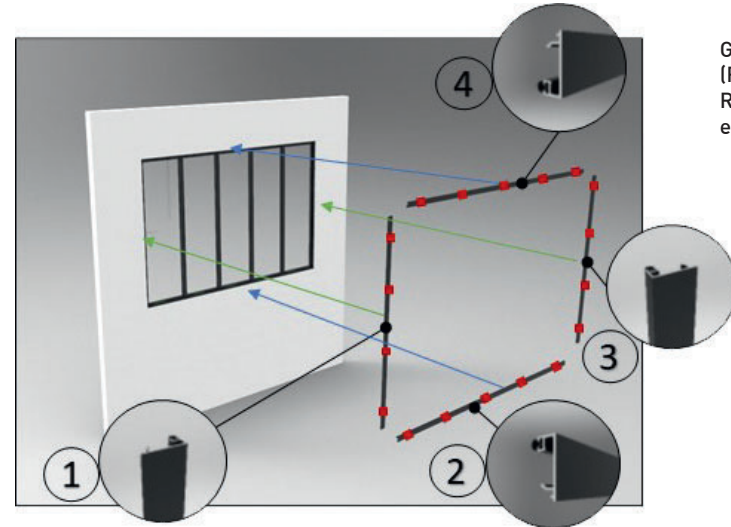


Gegenprofile (Rahmen) der Reihenfolge nach einsetzen (1, 2, 3, 4).

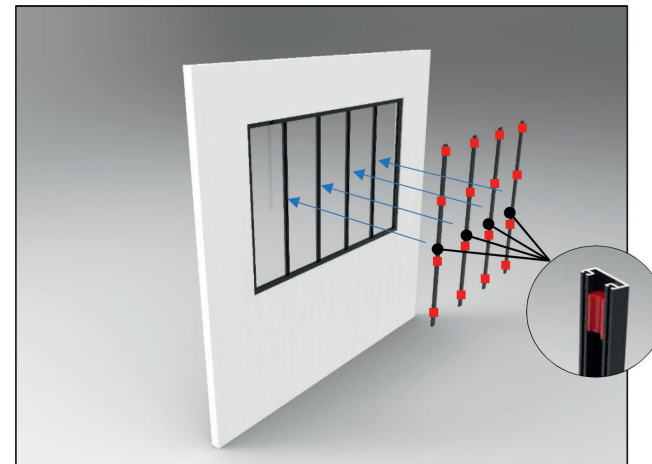

Gegenprofile (Traverse) einsetzen.


Übersicht Komponenten

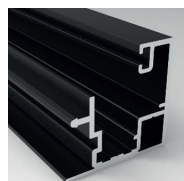


Rahmenprofil




Eckpfostenprofil

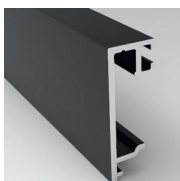

Gegenprofil
Rahmen

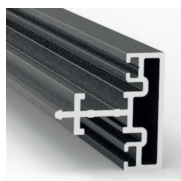

Traversenprofil

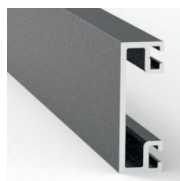

Gegenprofil
Traverse



Befestigungswinkel
mit M5-Schrauben



Montageklötze
Grün = 5 mm
Blau = 2 mm



Klemmstück
Rahmen/Traverse







Dichtungsprofil
flach



Dichtungsprofil
ballig




Abdeckprofil

Füllung	Rahmen und Traverse	Gegenprofil Rahmen und Gegenprofil Traverse
6 mm oder 33,2 mm	Dichtung flach 	Dichtung ballig 
8 mm	Ohne Dichtung	Dichtung ballig 
44,2 mm	Ohne Dichtung	Dichtung flach 
10 mm	Ohne Dichtung	Ohne Dichtung

Bei Glastrennwand ohne Füllung, keine Dichtungsprofile verwenden. Stattdessen bei Montage Abdeckprofil einsetzen.

Ø 4 mm Bohrung der Rahmenprofile vor Montage für Rahmenbefestigung.

Positionierung der Montageklötze

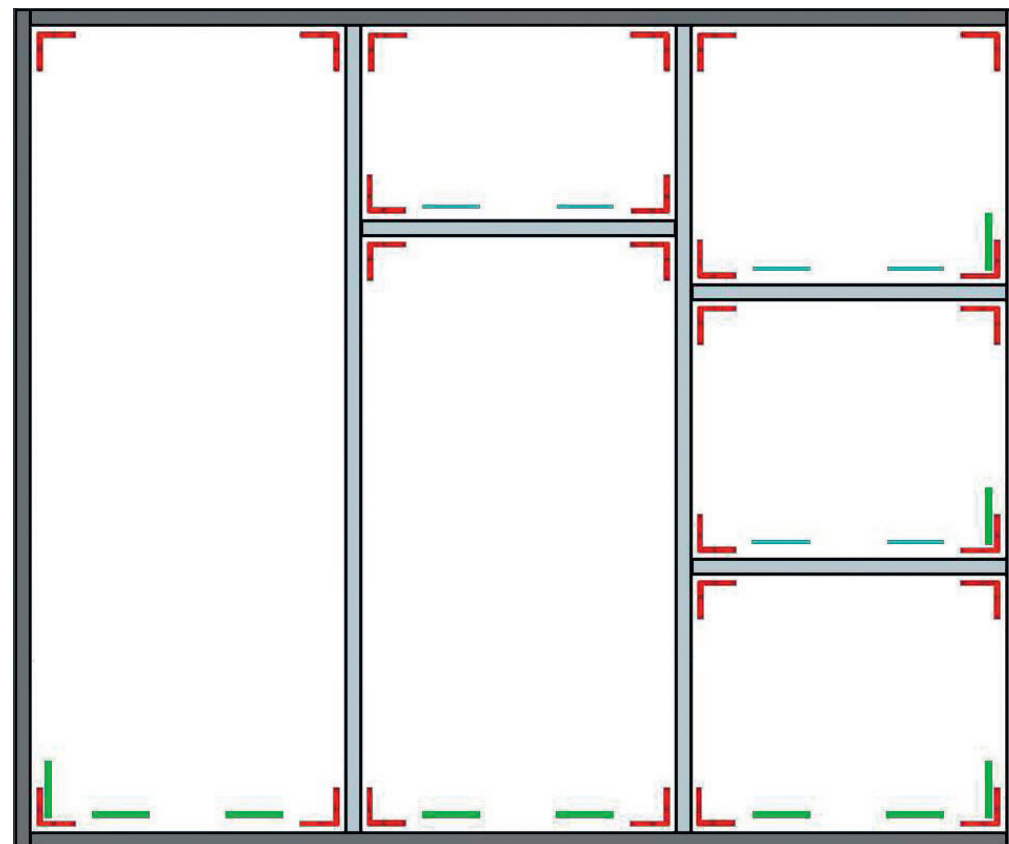

Befestigungswinkel



Montageklotz 5 mm (20 x 100)



Montageklotz 2 mm (20 x 100)