




- 1** Gegenplatten für Laufwagen positionieren  
(Befestigung Laufwagen)




- 2** Gegenplatten an den äußeren Enden des Traversenprofils ausrichten

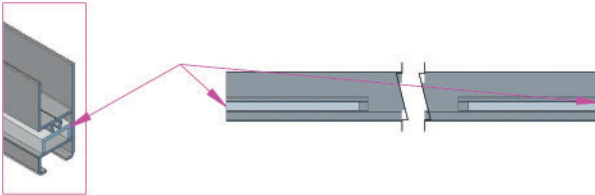


- 3** Laufwagen positionieren

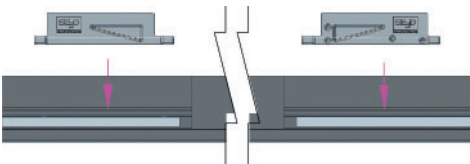


- 4** Laufwagen und Gegenplatten mit Schrauben 5 x 20 befestigen

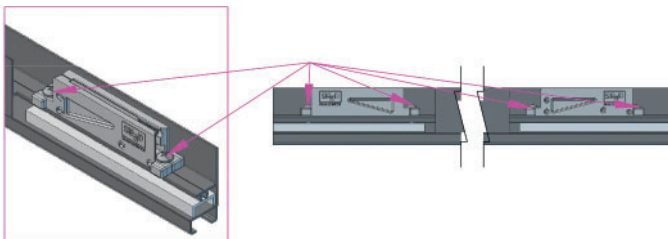


- 5** Oberes und unteres Traversenprofil positionieren

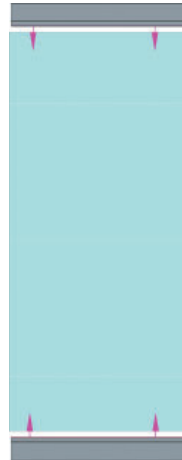


- 6** Traversenprofile auf die Füllung stecken

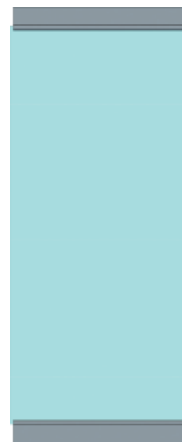


- 7** Griffprofile positionieren

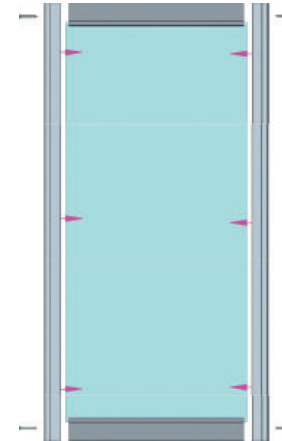


- 8** Griffprofile auf die Füllung stecken

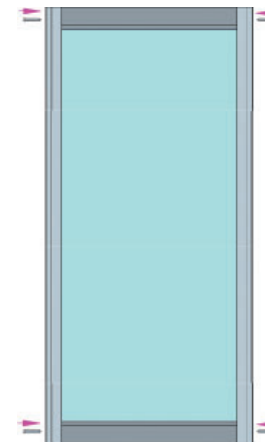

- 9** Griffprofile an den Traversenprofilen mit Schrauben 4,8 x 41 befestigen

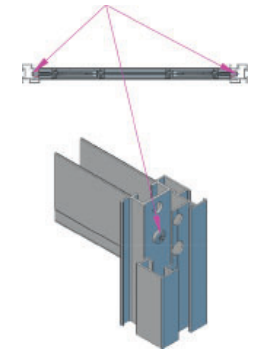


### 1 Befestigung der Laufschiene

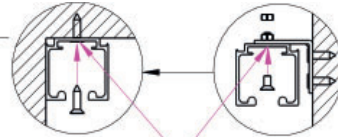

Schraubenkopf komplett versenken,  
um den ungehinderten Lauf  
des Auslösers zu gewährleisten

### 2 Laufrollen, Auslöser für Dämpfer, Dämpfer und Bremsfedern einsetzen

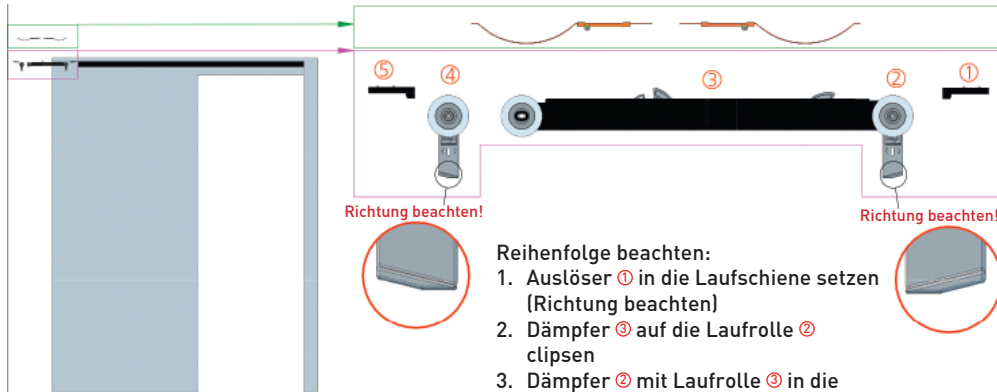

Richtung beachten!


Richtung beachten!

Reihenfolge beachten:

1. Auslöser ① in die Laufschiene setzen (Richtung beachten)
2. Dämpfer ② auf die Laufrolle ④ clipsen
3. Dämpfer ② mit Laufrolle ③ in die Laufschiene einsetzen
4. Laufrolle ④ in die Laufschiene einsetzen
5. Auslöser ⑤ in die Laufschiene setzen (Richtung beachten)

Bei Türbreite  $\geq 880$  mm:  
2 einseitige Dämpfer

Platzierung der Komponenten in der Laufschiene

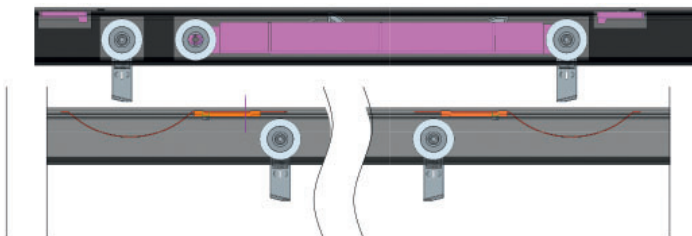


### 3 Bodenführung verschrauben




Seitenansicht

Draufsicht

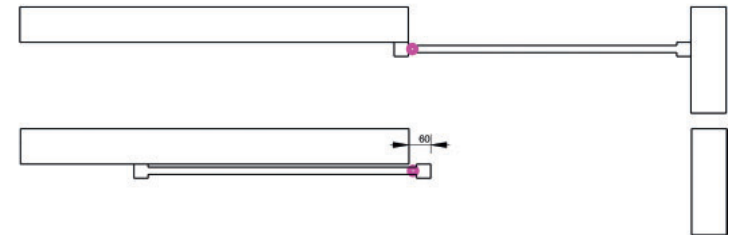


Für eine komplette Öffnung der Tür, den unteren Teil des Griffprofils ausklinken:


Zur Füllung zeigende Profilwand

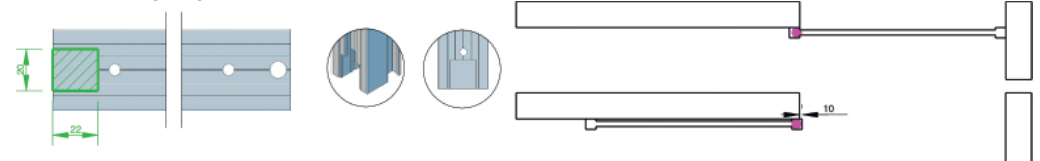


- 1 Tür mit unterem Traversenprofil über Bodenführung setzen

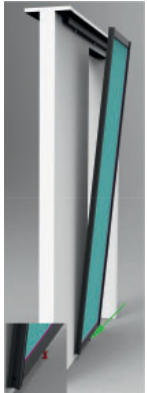

- 2 Tür unter der Laufschiene positionieren

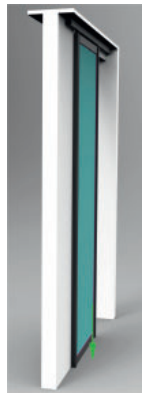

- 3 Schlitzschraubendreher in Schlitz einführen

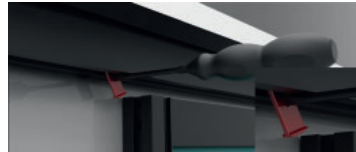

- 4 Laufrolle positionieren



- 5 Schritt 4 auf der anderen Seite wiederholen. Tür befindet sich in neutraler Position



- 6 Verstellerschrauben positionieren



- 7 Tür mit Innensechskantschraubendreher (3 mm) mittels Verstellerschraube fixieren



- 8 Gewünschte Höheneinstellung der Tür vornehmen



- 9 Abdeckprofile in Griffprofile einclipen



- 10 Endstücke auf Laufschiene stecken



- 11 Auslöser einstellen

