



Instructions de montage

Insérer les clips de fixation (1) dans la vis de sécurité.


Fixer le clip de fixation pour le profile horizontal porteur (2) avec la vis fournie.

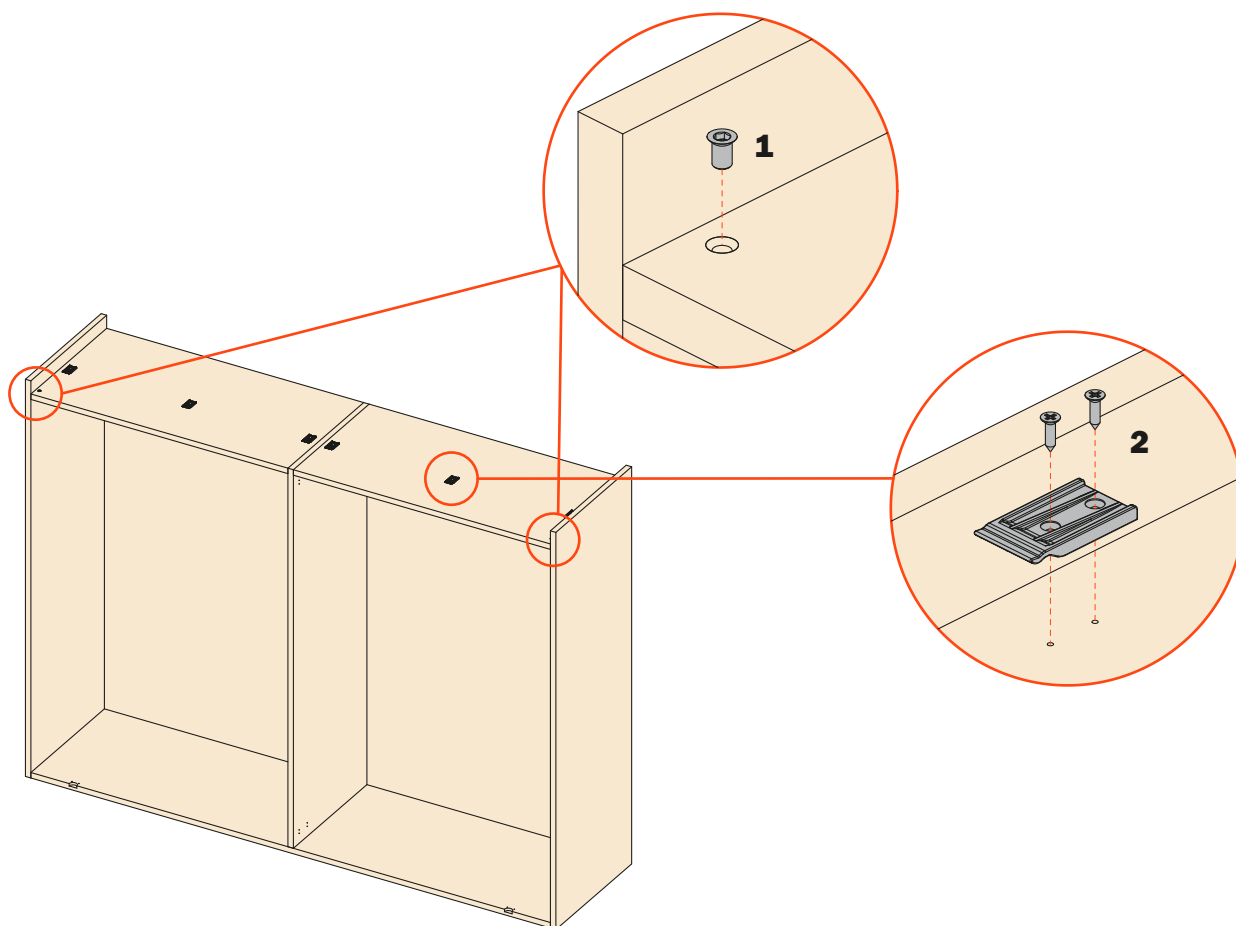


Vérifier si le meuble est de niveau, stable et suffisamment rigide.

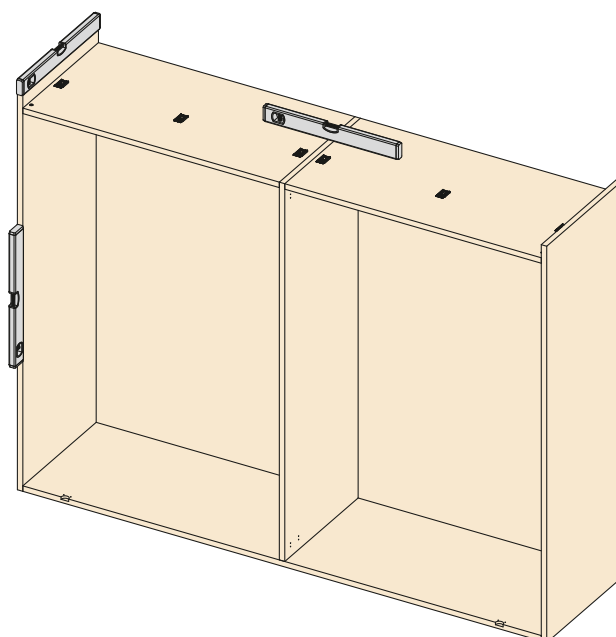


Positionner le mécanisme sur le haut du meuble en s'assurant que la fixation avec les clips est stable.

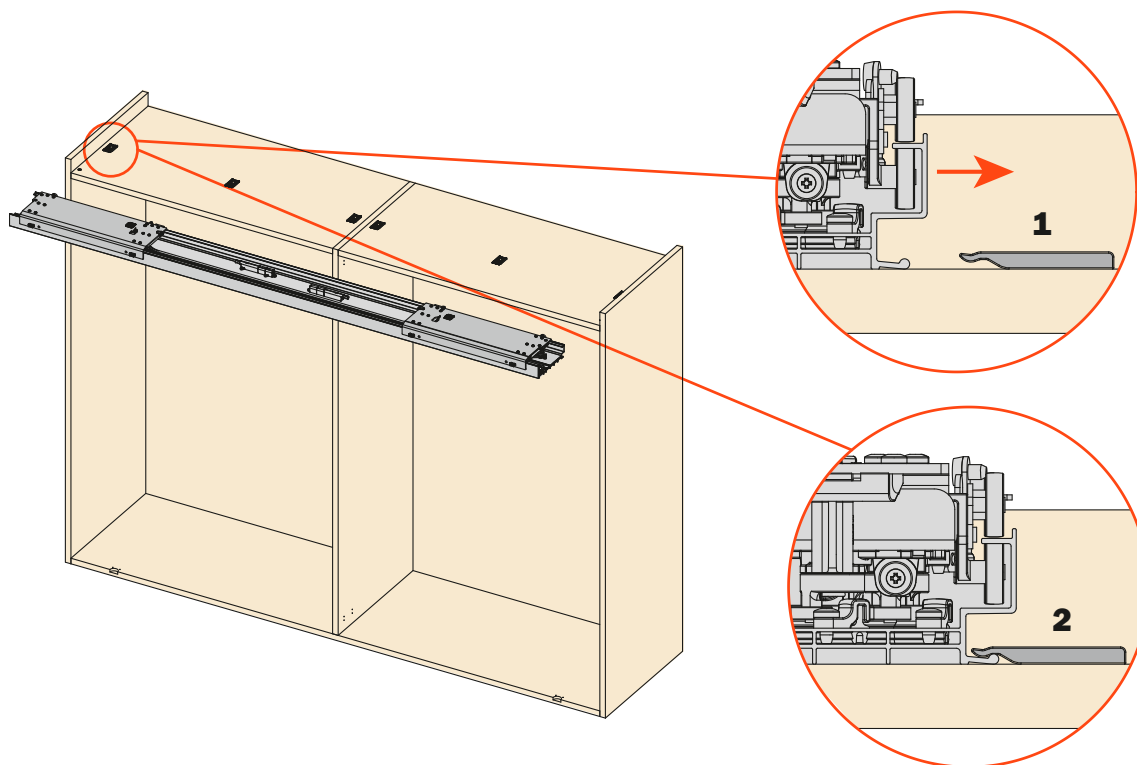


Fixer le mécanisme avec les vis de sécurité, pré-montées dans le précédent goujon fixe.

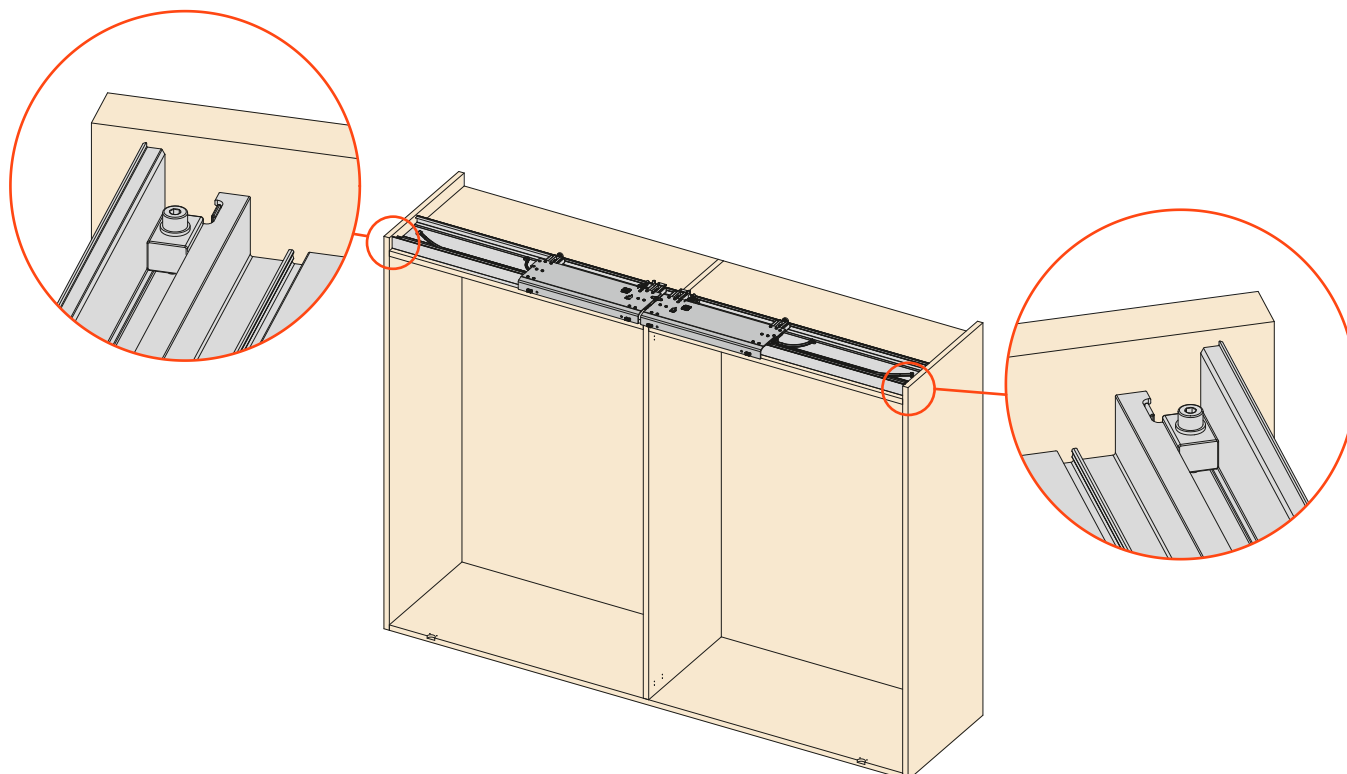

Insérer les embases pour la rotation du bras de transmission (1) dans les goujons positionnés à la fin des bras de transmission. Fixer sur le meuble (2) en utilisant les vis fournies.

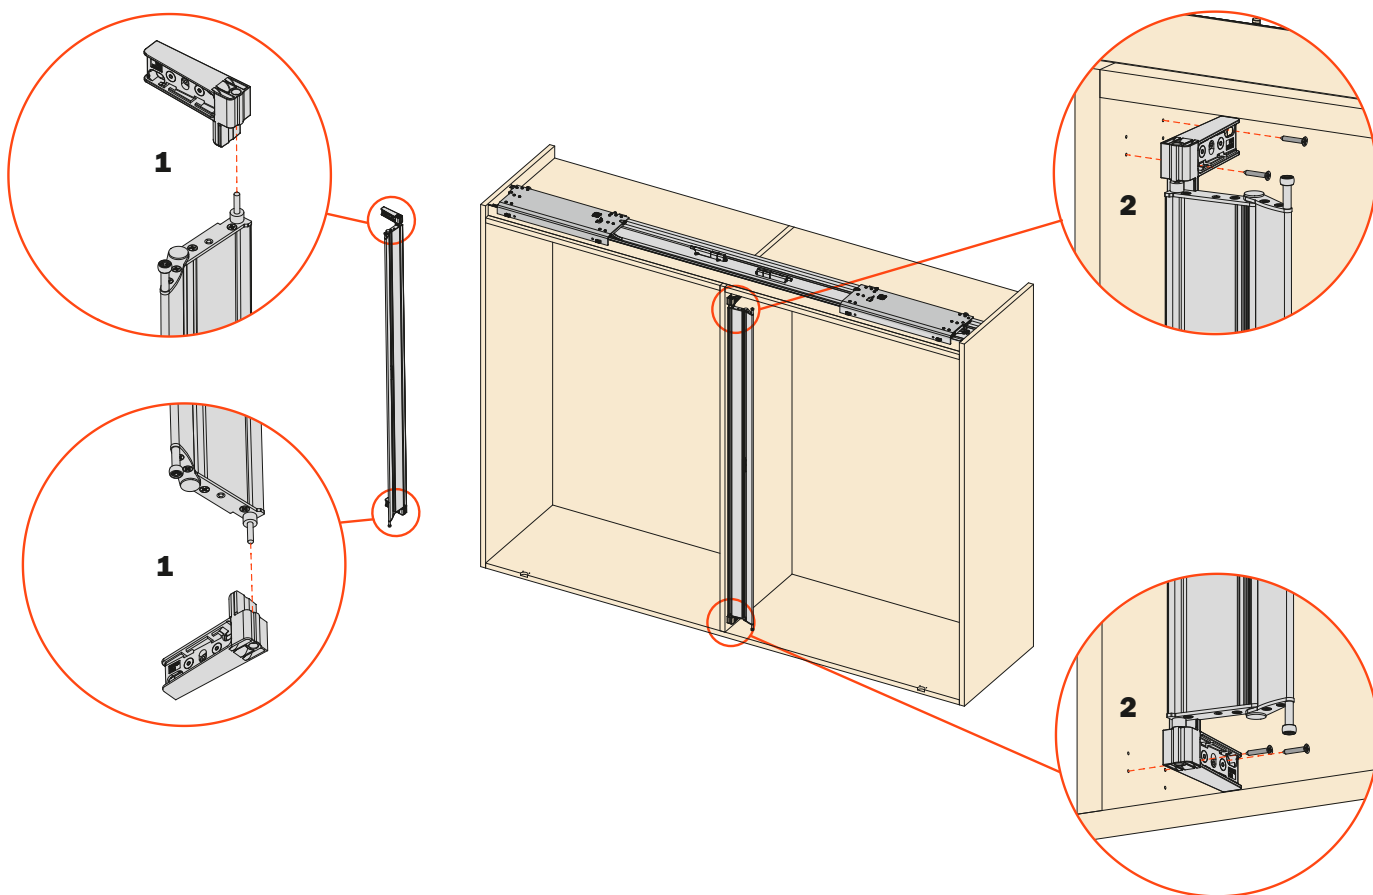

Répéter l'opération sur l'autre côté du panneau central.

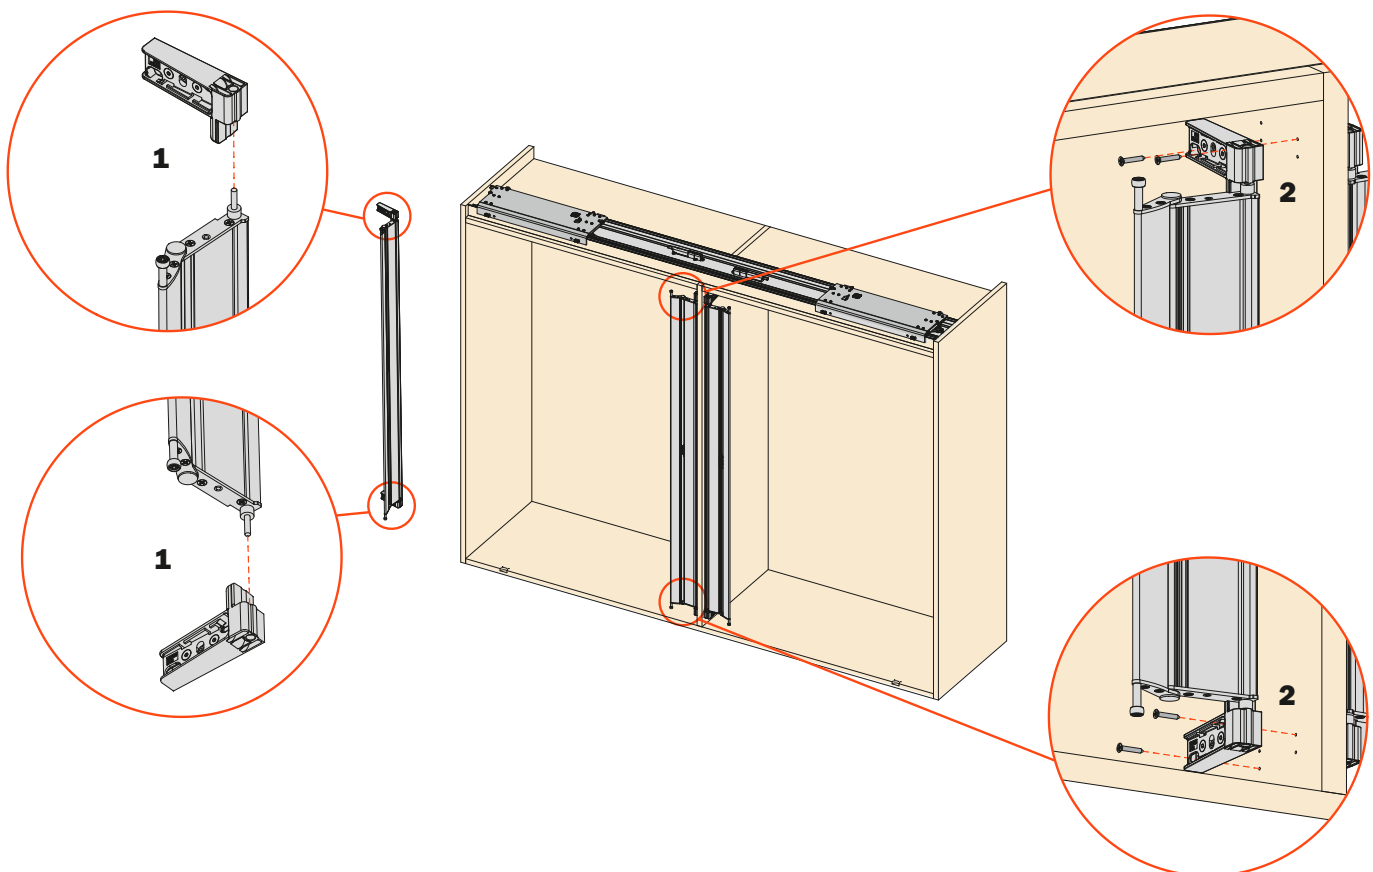


Ferrures de réglage des portes en applique

Fixer la ferrure de réglage dans les supports plastique prévus à cet effet, en faisant attention de placer celui avec le double réglage sur la partie intérieure de la porte (1).

Positionner les profilés coulissants hauts et bas avec les encoches dans la direction du centre de la porte.

Fixer les butées du profilé coulissant sur la partie intérieur de la porte (2).

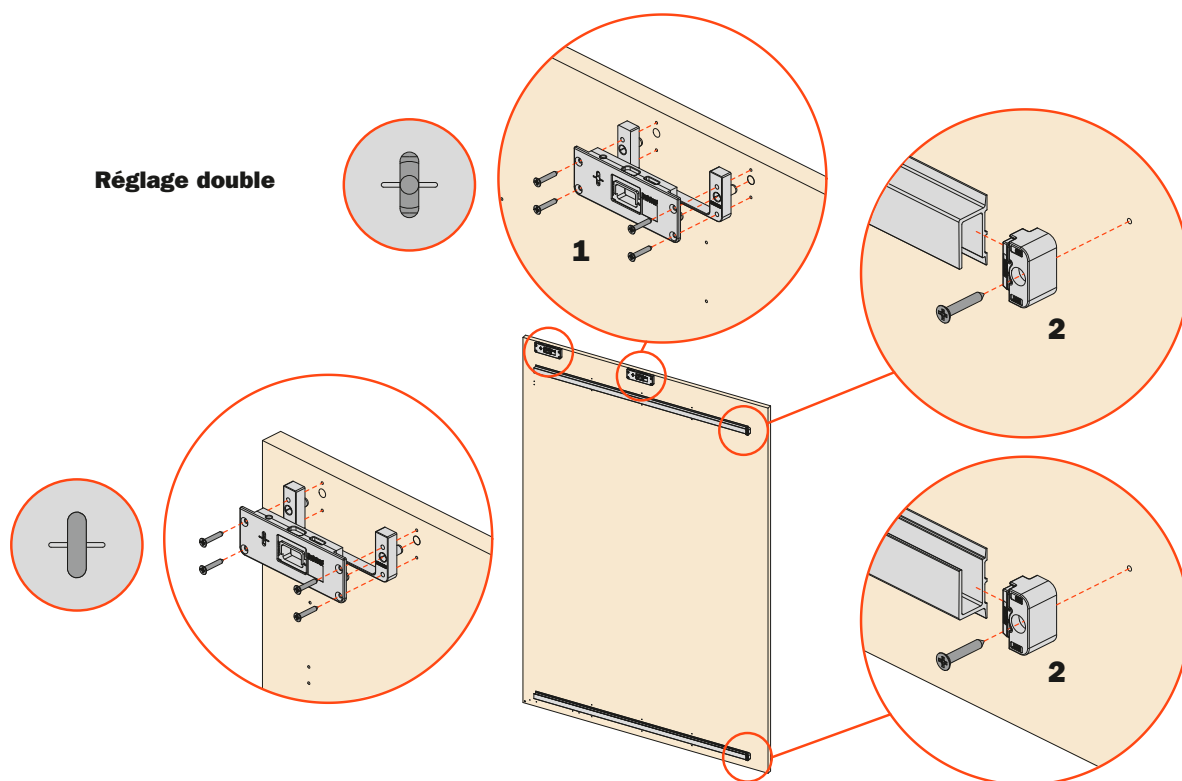


Ferrures de réglage de porte encastrées


Fixer la ferrure de réglage dans les supports plastique prévus à cet effet, en faisant attention de placer celui avec le double réglage sur la partie intérieure de la porte (1).

Positionner les profilés coulissants hauts et bas avec les encoches dans la direction du centre de la porte.


Fixer les butées du profilé coulissant sur la partie intérieur de la porte (2).

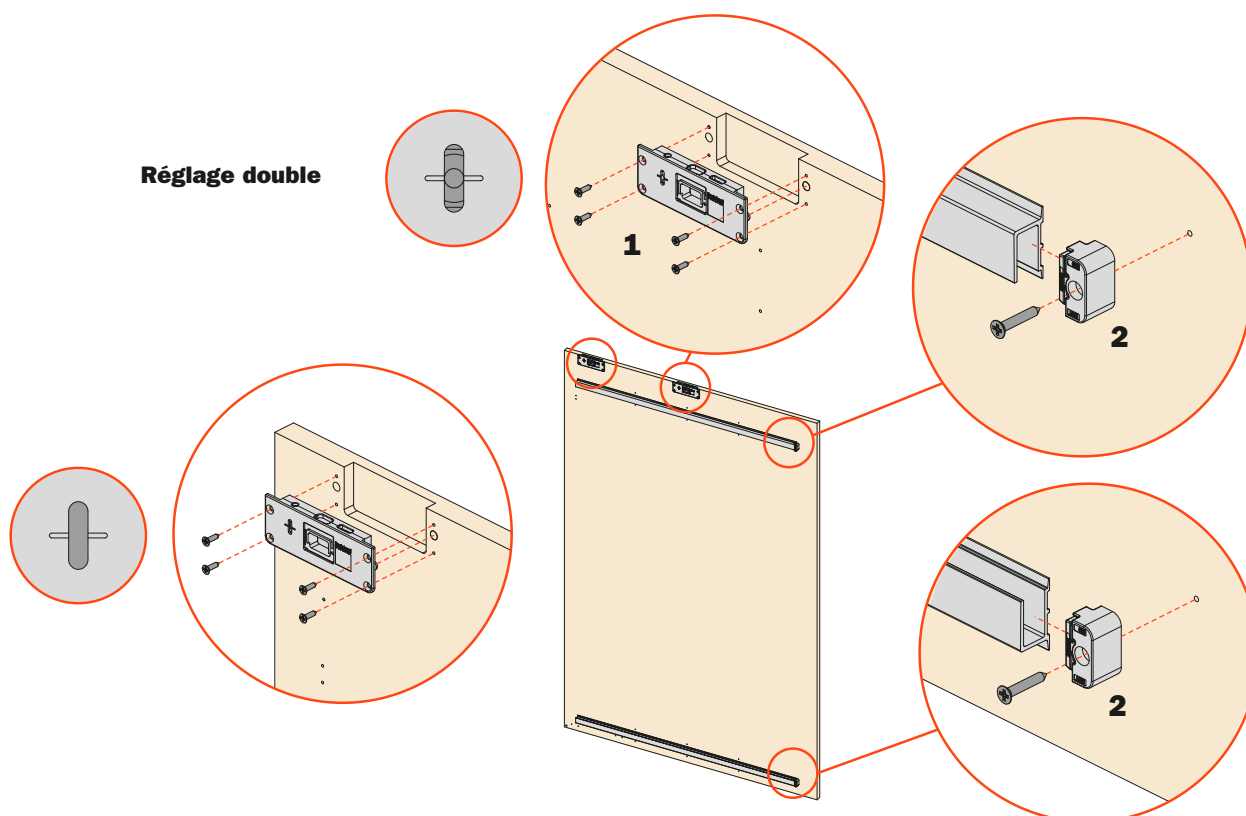


Fixer les clips de fixation pour profilé coulissant haut et bas (1).
 Fixer l'activateur pour bras de transmission (2).
 Effectuer ces opérations sur chacune des portes.

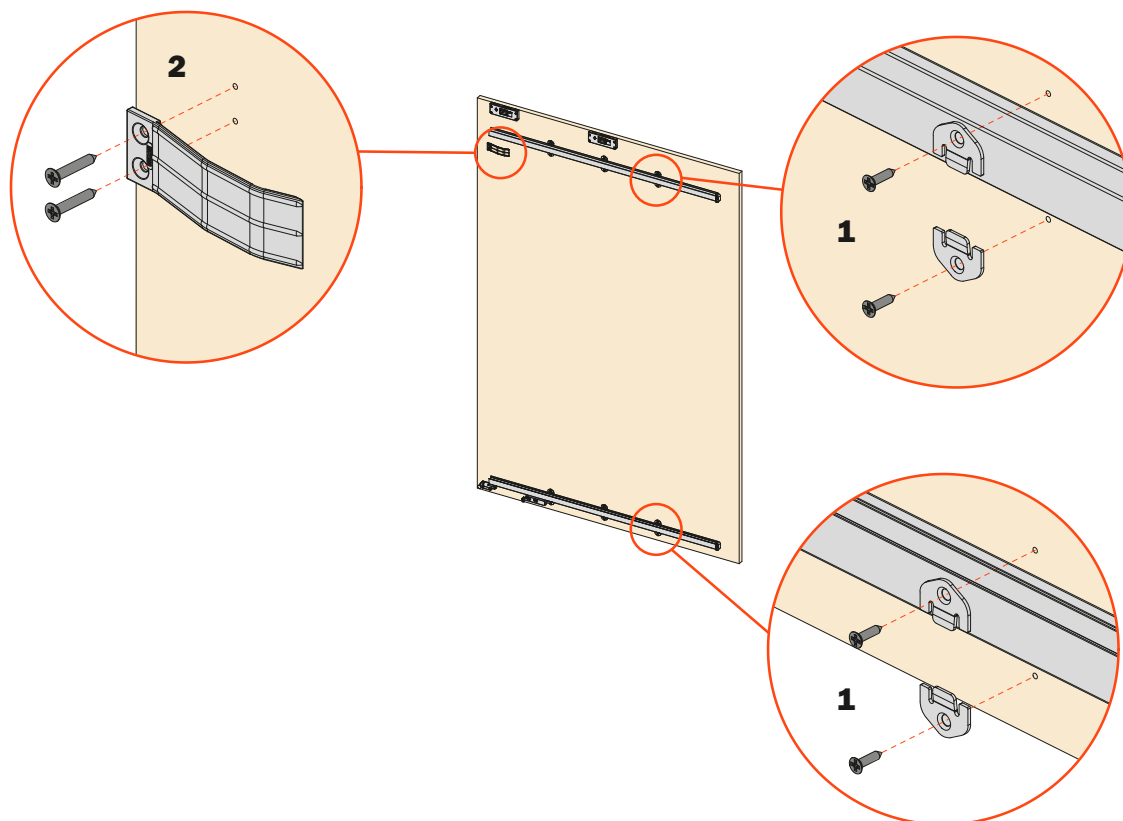


Fixer le stabilisateur de porte (1).
 Fixer l'amortisseur de porte (2).
 Positionner les butées (3).
 Effectuer ces opérations sur chacune des portes.

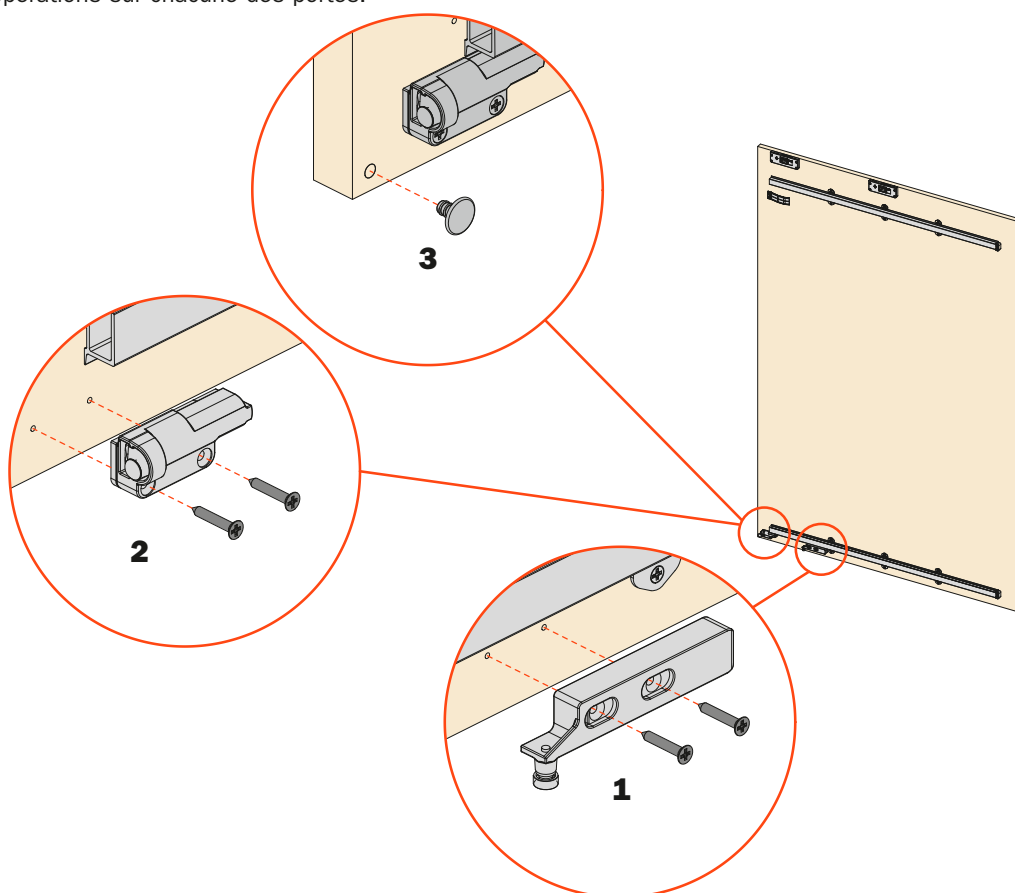

Accrocher les portes au mécanisme (1) et fixer avec les vis appropriées (2). Cette opération doit se faire avec les portes complètement ouvertes.

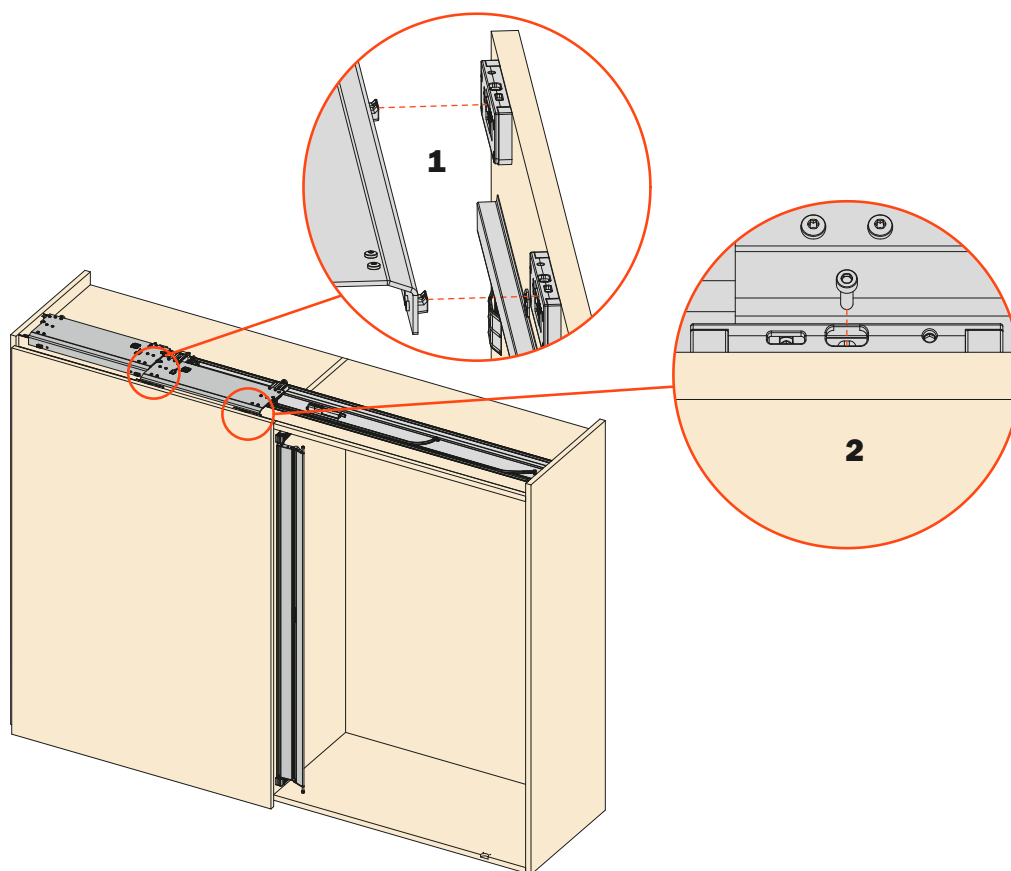

Ouvrir complètement chaque porte et insérer les galets des bras de transmission dans la rainure du profilé (1).

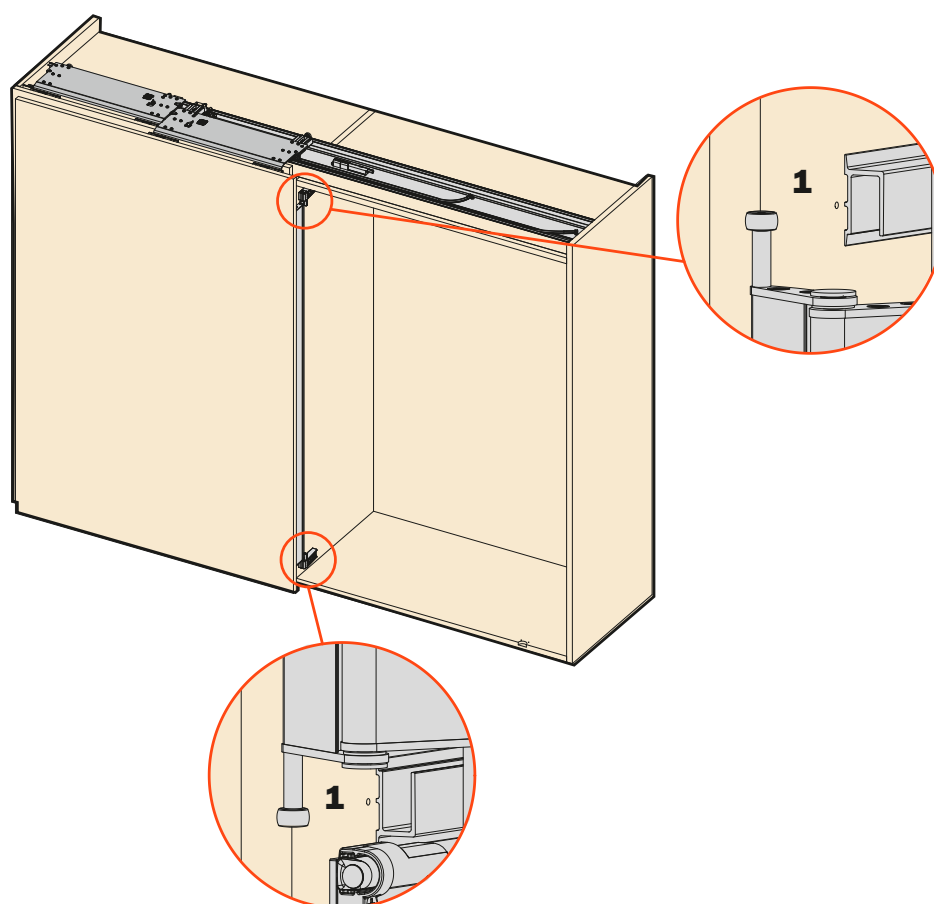

Fixer sur chaque porte la butée des profilés coulissant pour porte (1).
Fixer avec les vis fournies (2).

