


HARZ INBOUW | HARZ ENCASTRABLE

MONTAGE | MONTAGE

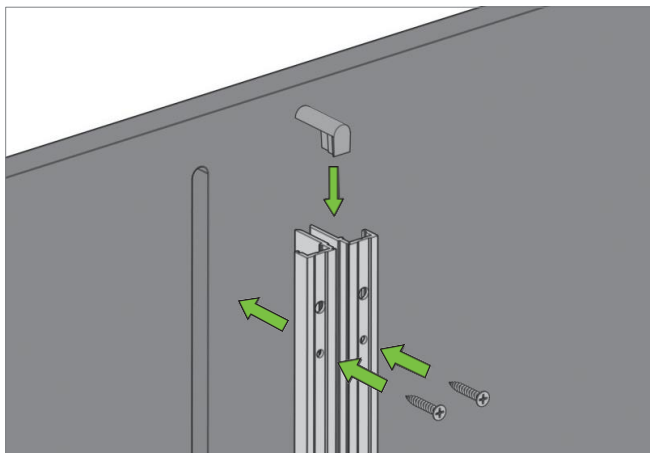

! Aanbevolen as-afstand: 600 mm.


! Montage door infrezen (beeld links) of met Z-haken (beeld rechts).

MONTAGE MET Z-HAKEN

- Per halve meter 4 Z-haakjes voorzien (2 op profiel / 2 op wand).
- Schroef alle Harz Cube profielen op de wand en haak de panelen tussen de Harz Cube profielen d.m.v. de Z-haken.

MONTAGE MET CLIPSPROFIELEN

- Schroef het profiel op de wand.
- Werk links en rechts af met een clipsprofiel

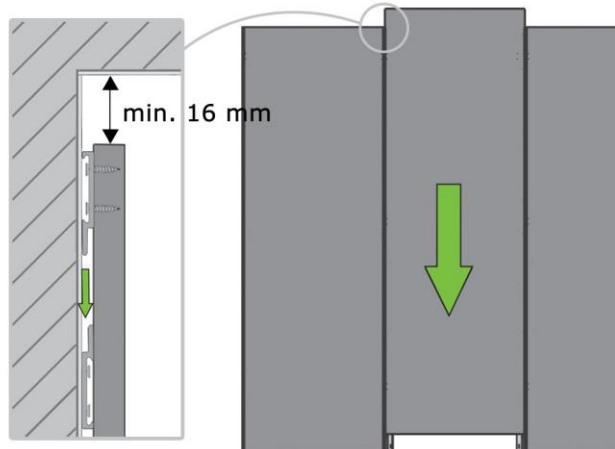

! Entraxe recommandé: 600 mm.

! Montage en fraisant (image gauche) ou avec des crochets Z (image droite).

MONTAGE AVEC CROCHETS Z

- 4 crochets Z par demi-mètre (2 sur le profilé / 2 sur le panneau)
- Vissez tous les profilés Harz Cube au mur et fixez des panneaux entre ceux-ci à l'aide de crochets Z.

MONTAGE AVEC PROFILE DE CLIPS

- Vissez le profil au mur.
- Placer un embout de finition à gauche et à droite.