

SL-FB Stratlock® Clip femelle - montage frontal

SL-FB-FR Stratlock® Clip femelle - montage frontal - résistant au feu

Le SL-FB permet une installation rapide de panneaux lourds sur le profilé alu SL-RLE ou des fourrures en acier galvanisé standard de 18 mm. Une version résistante au feu est également disponible : le SL-FB-FR. Conçu spécifiquement pour des applications d'aménagement intérieur du bâtiment. Le clip femelle se monte rapidement avec une fonction d'ajustement à la poussée dans le canal du rail alu ou de la fourrure acier. Ne nécessite aucune fixation. Utilisé avec le SL-M10 / SL-M18 / SL-M18-FR. Cet ensemble permet un réglage latéral du panneau avant le verrouillage final, avec une charge de retrait de 10kg ou 18kg.

Espace de 6mm entre le panneau et le profilé SL-RLE en position finale.


Espace de 9mm entre le panneau et la fourrure en position finale.

SL-FB



COMPOSITION :
Acétyle blanc, joint torique en caoutchouc

UTILISÉ AVEC :
M18, SL



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Guide d'installation SL-FB
Guides de calepinage TD-16, 18
Caractéristiques mécaniques

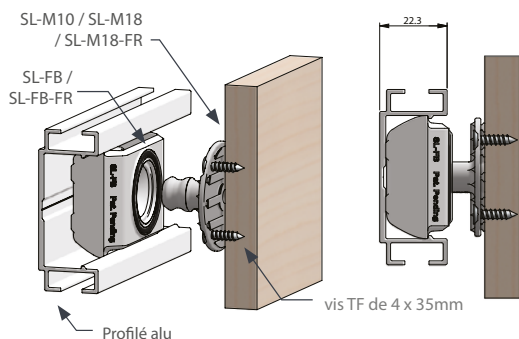
AVANTAGES

- Le montage le plus résistant de la gamme Fastmount
- Permet un ajustement du panneau avant le verrouillage final
- Aucun outillage spécifique requis pour l'installation
- Isolation acoustique entre le panneau et la structure
- Conçu pour les fourrures standards acier et rail SL-RLE
- Charge de retrait 18kg avec le SL-M18 / SL-M18FR, 10kg avec le SL-M10
- Ajustable le long du canal du profilé pour régler l'espacement - aucun perçage requis
- Disponible en version feu : SL-FB-FR


APPLICATIONS

- Aménagement intérieur de centres commerciaux
- Montage de panneaux lourds, panneaux muraux
- Applications pour le bâtiment et ERP
- Panneaux muraux coupe-feu

INSTALLATION : Vue en coupe montrant la méthode d'installation standard



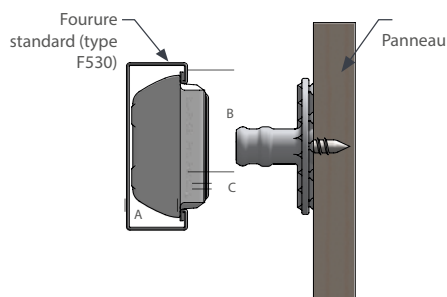Espace de 6mm entre le panneau et le profilé SL-RLE en position finale.











Espace de 9mm entre le panneau et la fourrure en position finale.

SL-F1B Stratlock™ Clip Femelle - Montage Frontal - Vissé

<p>SL-F1B</p> 	<table border="1"><tr><th data-bbox="644 276 795 331">Utilisé avec :</th><th data-bbox="795 276 1069 331">Outils d'installation :</th></tr><tr><td data-bbox="644 331 795 531"><p>SL-M18</p></td><td data-bbox="795 331 1069 531"><p>vis TF de 4 x 35mm</p></td></tr></table>	Utilisé avec :	Outils d'installation :	<p>SL-M18</p> 	<p>vis TF de 4 x 35mm</p>
Utilisé avec :	Outils d'installation :				
<p>SL-M18</p> 	<p>vis TF de 4 x 35mm</p>				

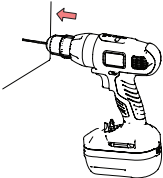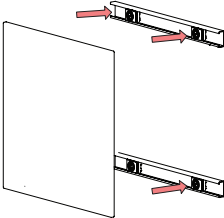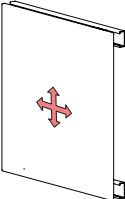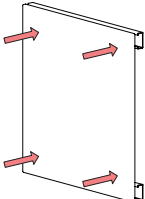PHASES D'INSTALLATION Méthode à visser

<p>1 Clipser le SL-F1B dans la fourrure</p> 	<p>2 Positionner le SL-F1B à l'endroit souhaité</p> 	<p>3 Insérer le CP-01ST dans le SL-F1B, positionner le panneau, puis marquer le panneau</p> 	<p>4 Percer un trou de 3mm sur le marquage du CP-01ST</p> 
<p>5 Installer le SL-M18 avec une vis TF de 4 x 35mm</p> 	<p>6 Appuyer sur le panneau jusqu'au 1er cran du SL-M18 dans le SL-F1B</p> 	<p>7 Ajuster le panneau à 360° pour trouver la bonne position</p> 	<p>8 Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau jusqu'à sa position finale.</p> 

SL-F1B Stratlock™ Clip Femelle - Montage Frontal - Collé

<div data-bbox="84 304 180 328" data-label="Text"><p>SL-F15B</p></div> <div data-bbox="124 339 241 469" data-label="Image"></div>	<table border="1"><tr><th data-bbox="647 300 796 331">Utilisé avec :</th><th data-bbox="796 300 1056 331">Outils d'installation :</th></tr><tr><td data-bbox="647 331 796 513"><div data-bbox="678 343 721 357" data-label="Text"><p>SL-M18</p></div><div data-bbox="684 379 768 475" data-label="Image"></div></td><td data-bbox="796 331 1056 513"><div data-bbox="816 343 1009 376" data-label="Text"><p>Colle époxi bi-composant Fastmount SuperGroove®</p></div></td></tr></table>	Utilisé avec :	Outils d'installation :	<div data-bbox="678 343 721 357" data-label="Text"><p>SL-M18</p></div> <div data-bbox="684 379 768 475" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="816 343 1009 376" data-label="Text"><p>Colle époxi bi-composant Fastmount SuperGroove®</p></div>
Utilisé avec :	Outils d'installation :				
<div data-bbox="678 343 721 357" data-label="Text"><p>SL-M18</p></div> <div data-bbox="684 379 768 475" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="816 343 1009 376" data-label="Text"><p>Colle époxi bi-composant Fastmount SuperGroove®</p></div>				

PHASES D'INSTALLATION Méthode à coller

<div data-bbox="70 600 210 635" data-label="List-Group"><p>1 Clipser le SL-F1B dans la fourrure</p></div> <div data-bbox="124 683 258 767" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="320 600 493 635" data-label="List-Group"><p>2 Positionner le SL-F1B à l'endroit souhaité</p></div> <div data-bbox="365 691 499 775" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="574 600 759 651" data-label="List-Group"><p>3 Engager le SL-M18 jusqu'au deuxième 2 cran dans le SL-F1B</p></div> <div data-bbox="596 691 751 775" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="832 600 1037 651" data-label="List-Group"><p>4 Appliquer la colle Fastmount SuperGroove CG-5010 sur le SL-M18</p></div> <div data-bbox="854 691 1031 775" data-label="Image"></div>
<div data-bbox="70 839 292 874" data-label="List-Group"><p>5 Positionner le panneau en place</p></div> <div data-bbox="68 962 294 1209" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="320 839 521 890" data-label="List-Group"><p>6 Etayer le panneau pendant que la colle sèche</p></div> <div data-bbox="331 954 540 1201" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="574 839 796 930" data-label="List-Group"><p>7 Une fois que la colle est sèche, retirer le panneau. Positionner le panneau à nouveau et engagez un cran pour l'ajuster à 360° pour trouver la bonne position</p></div> <div data-bbox="658 959 796 1206" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="832 839 1031 930" data-label="List-Group"><p>8 Une fois que le panneau est au bon endroit, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau pour le fixer en position finale.</p></div> <div data-bbox="897 954 1044 1201" data-label="Image"></div>

