

PS66


Sistema scorevole per ante a scomparsa

Sliding system for retractable doors

.....testo francese.....

.....testo tedesco.....

.....testo spagnolo.....

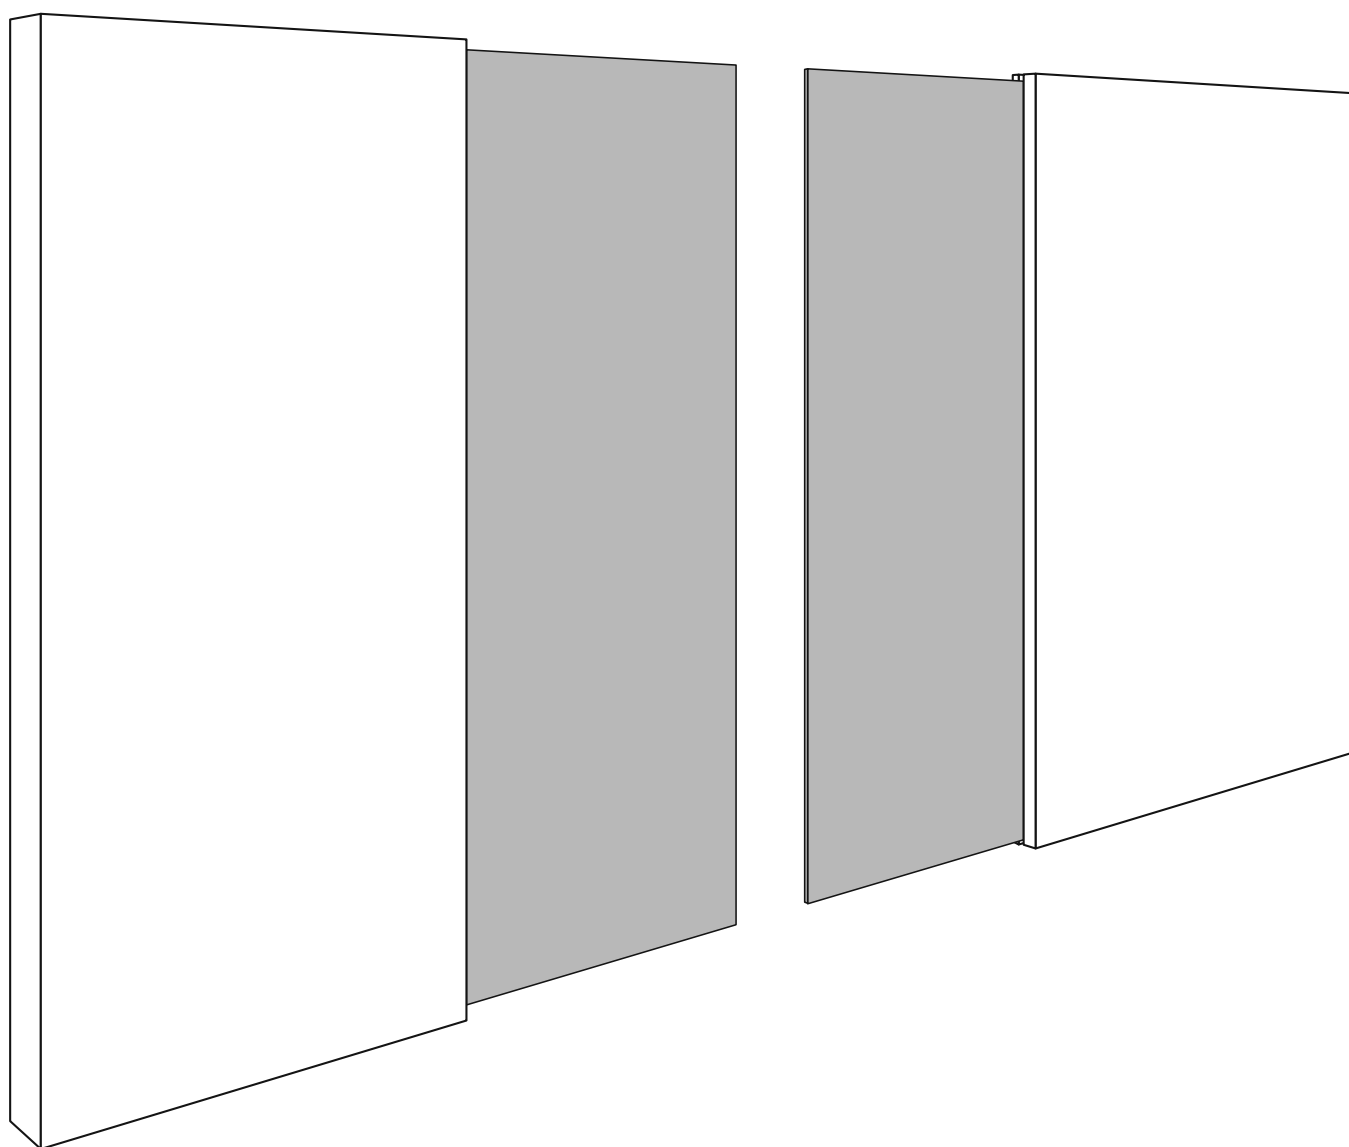

Istruzioni di montaggio

Assembly instructions

Instructions de montage

Montageanleitungen

Instrucciones des ensamblaje



Italiano

Tutte le misure espresse in questo opuscolo sono in millimetri.

ATTENZIONE

Non utilizzare spray ed oli anti frizione o sblocca filetti sui cuscinetti o sulle ruote con O-ring dei pattini scorrevoli. Questo provoca lo scioglimento dei grassi dei cuscinetti rendendoli rumorosi oppure la rottura dell'O-ring.

ABBREVIAZIONI

W	larghezza
WA	larghezza anta
L	lunghezza
LB	lunghezza binario
D	profondità
H	altezza
I	interasse
T	spessore
S	sormonto

Le illustrazioni e le descrizioni di questo opuscolo si intendono fornite a titolo indicativo. L'azienda si riserva pertanto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

Deutsch

Alle Maße in diesem Katalog sind in Millimetern.

ACHTUNG

Kein Spray, Schmiermittel oder Lösenmittel auf die Kugellager und Rollen mit O-Ring der Laufwagen verwenden. Das kann die Kugellager und die Rollen geräuschvoller machen und kann den O-Ring Abriss verursachen.

ABKÜRZUNGS

W	Breite
WA	Türbreite
L	Länge
LB	Länge Schienen
D	Tiefe
H	Höhe
I	Abstand zwischen den Zentren
T	Dicke
S	Überlappung

Die Bilder und Beschreibungen dieses Prospektes sind nur zur Information gegeben. Die Firma kann, in jedem Moment, Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung vornehmen.

English

All dimensions in this leaflet are stated in millimeters.

WARNING

Do not use any anti-friction oil or grease or thread-release spray on ball bearing or on wheels with O-ring, it can cause the melting of the inside ball bearing grease, making them noisy or causing the break of the O-ring of the wheels.

ABBREVIATIONS

W	width
WA	door width
L	length
LB	rail length
D	depth
H	height
I	distance between centres
T	thickness
S	overlapping

The pictures and descriptions this leaflet contains are supplied for information purposes. The company reserves the right to introduce those modifications it deems opportune for any construction or commercial need at any time and without advance notice.

Español

Todas las dimensiones en este folleto se expresan en milímetros.

ADVERTENCIA

No utilices spray y aceites anti-fricción sobre los cojinetes de bolas y sobre las ruedas con O-ring de los patines. Esto puede provocar mayor rumorosidad de los cojines o la rotura de los O-ring.

ABREVIACIONES

W	anchura
WA	anchura de la puerta
L	longitud
LB	longitud de la guía
D	profundidad
H	altura
I	distancia entre centros
T	espesor
S	superposición

Las imágenes y las descripciones de este folleto solo se fechan a título informativo. La empresa puede aportar, en cualquier momento y sin preaviso, las modificaciones que cree necesarias por exigencias técnicas y comerciales.

Français

Toutes les mesures indiquées dans cette brochure sont en millimètres.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser de spray ni d'huile anti frottement ou pour débloquer les filets sur les coussinets ou sur les roulettes avec bague torique des patins couissants. Ce qui ferait fondre la graisse des roulements en les rendant bruyants ou provoquerait la rupture de la bague torique.

ABRÉVIATIONS

W	largeur
WA	largeur de la porte
L	longueur
LB	longueur de le rail
D	profondeur
H	hauteur
I	entraxe
T	épaisseur
S	chevauchement

Les images et les descriptions de cette notice ne sont fournies qu'à titre indicatif. Le fabricant se réserve donc le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugera utiles à des fins techniques et commerciales à n'importe quel moment et sans aucun préavis.




Raccomandazioni per il pannello di supporto all'applicazione del meccanismo.

Recommendations for supporting panel for mechanism application.

Recommandations pour le panneau de soutien à l'application du mécanisme.


Empfehlungen für die Trägerplatte für die Anwendung des Mechanismus.

Recomendaciones para el panel de apoyo a la aplicación del mecanismo.

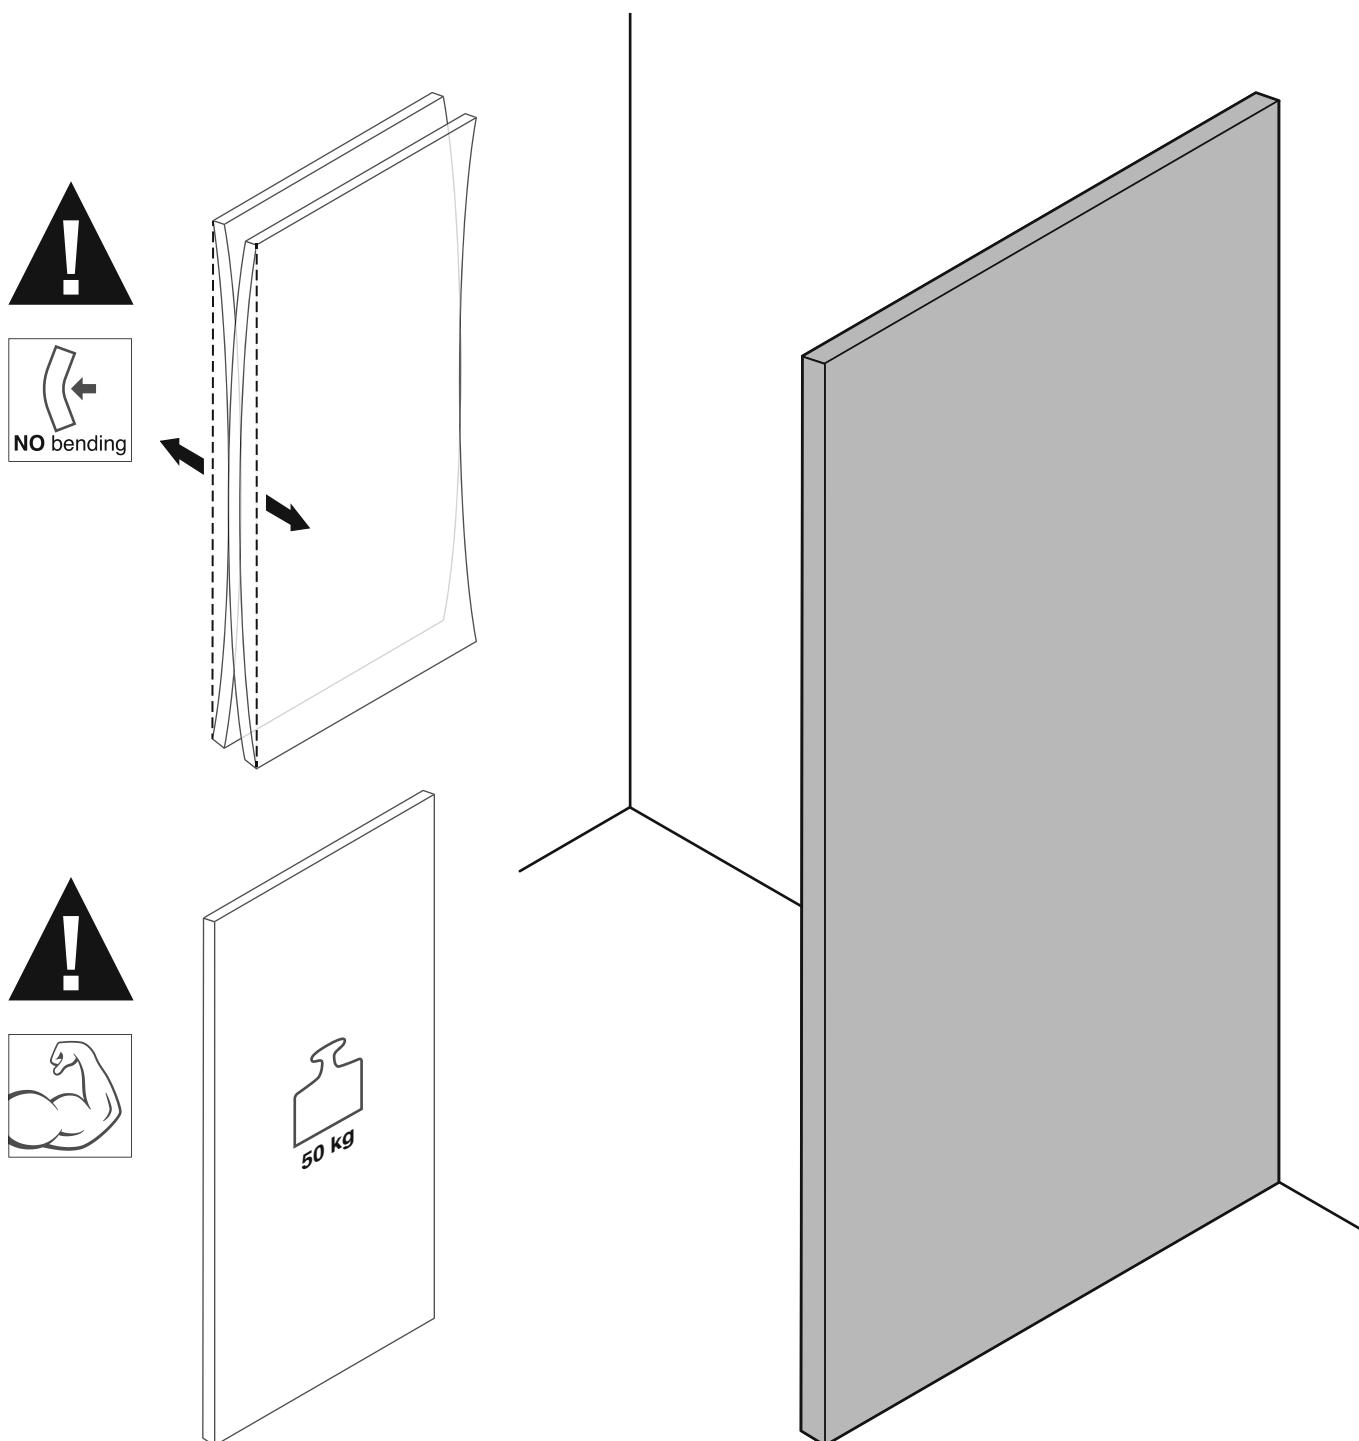

Attenzione: per un corretto funzionamento del sistema, il pannello / parete / struttura a cui viene applicato il meccanismo deve necessariamente essere stabile, robusto e perfettamente diritto.

Attention: for a correct working of the system, the panel / wall / structure to which the mechanism is applied must necessarily be stable, robust and perfectly straight.

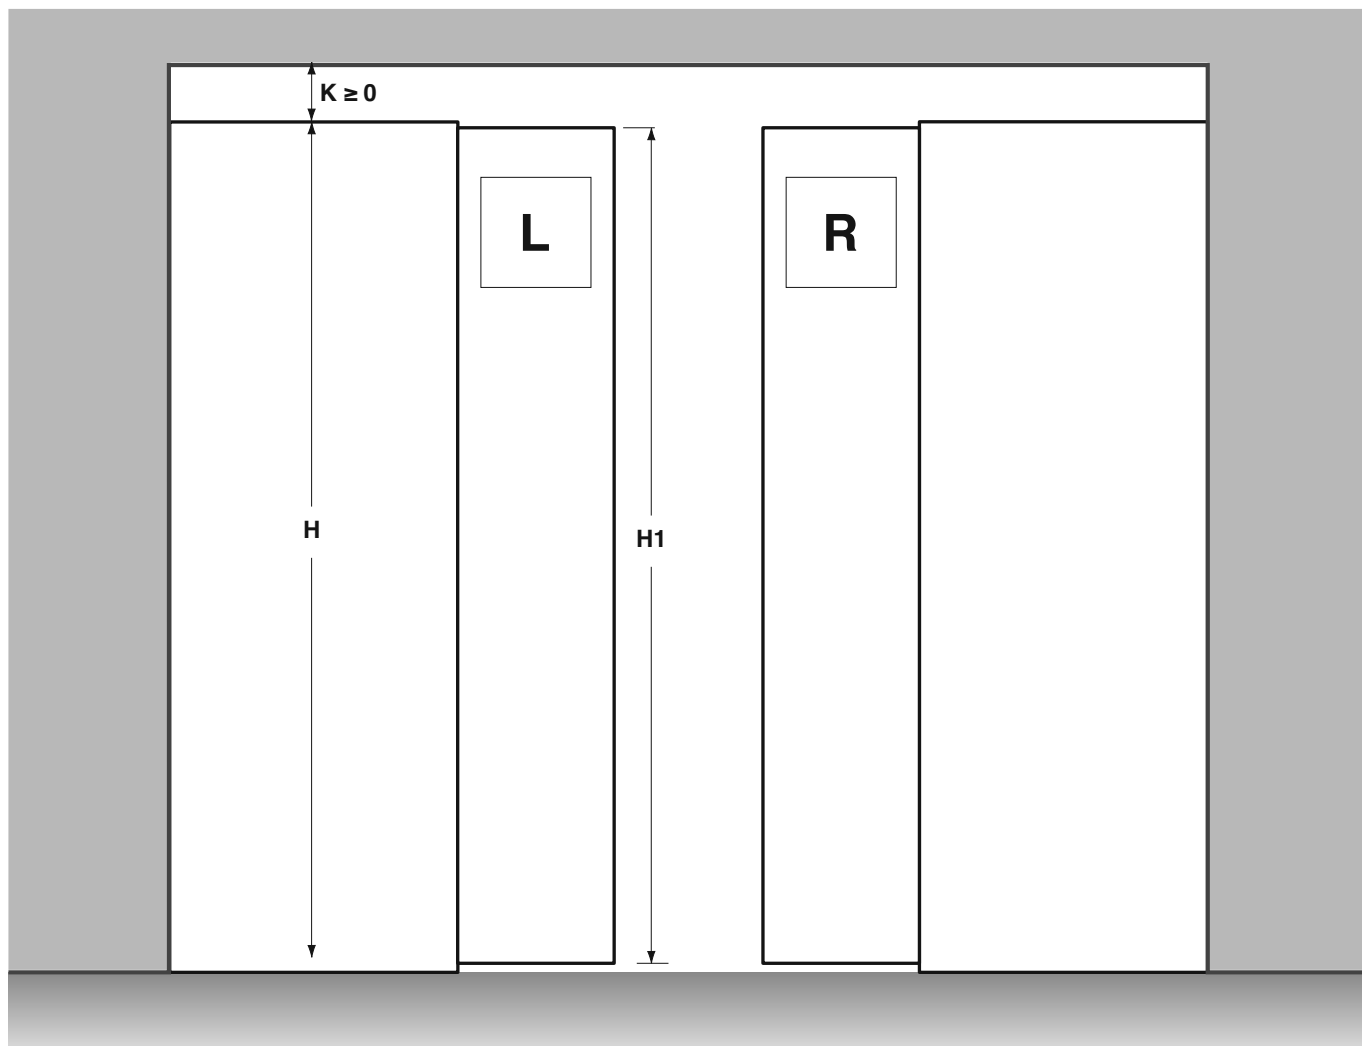



H = altezza / / / /
H1 = altezza porta / door height / hauteur de la porte/ Türhöhe / altura de la puerta
K = distanza tra soffitto e pannello portante / / / /

Lavorazioni richieste per il profilo di compensazione.


Working requests for the

Usinage nécessaire pour le


Laboreo necesario para el

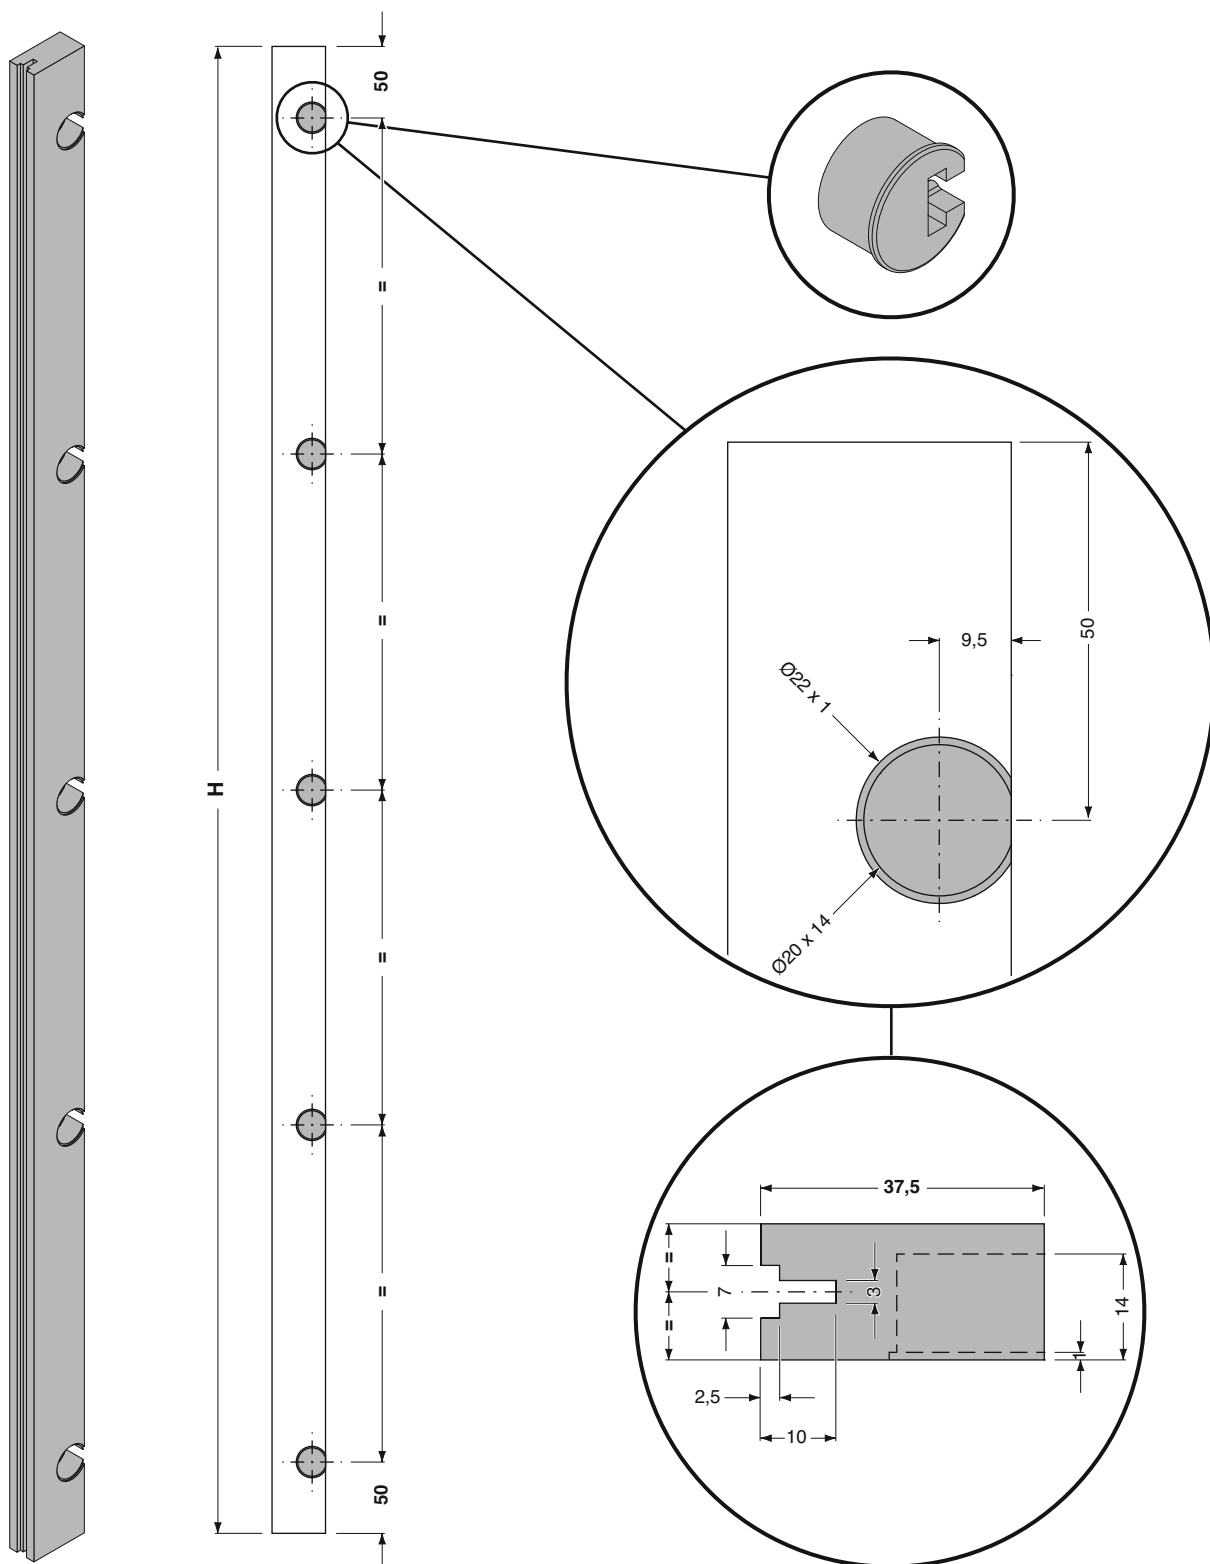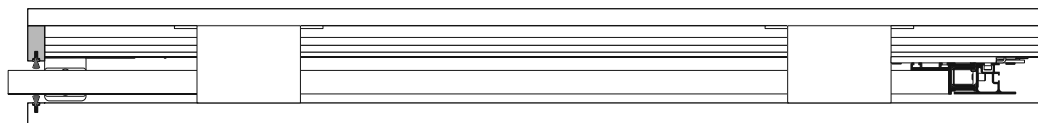

Laboreo necesario para el panel de apoyo a la aplicación del mecanismo.

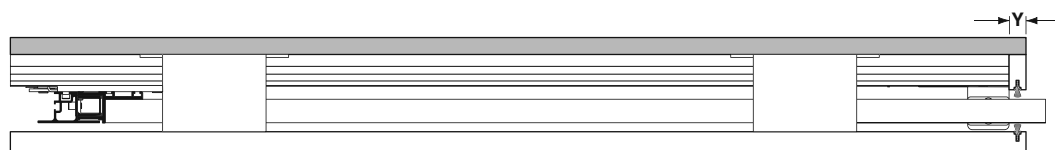

R

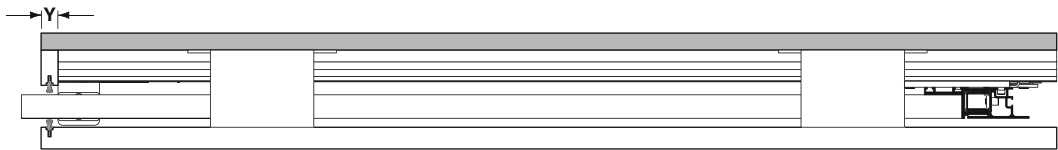


Lavorazioni richieste per il pannello di copertura del meccanismo.

Working requests for the mechanism cover panel.


Usinage nécessaire pour le panneau de couverture du mécanisme.

Verarbeitungsanforderungen für die Abdeckplatte des Mechanismus.

Laboreo necesario para el panel de la cobertura del mecanismo.

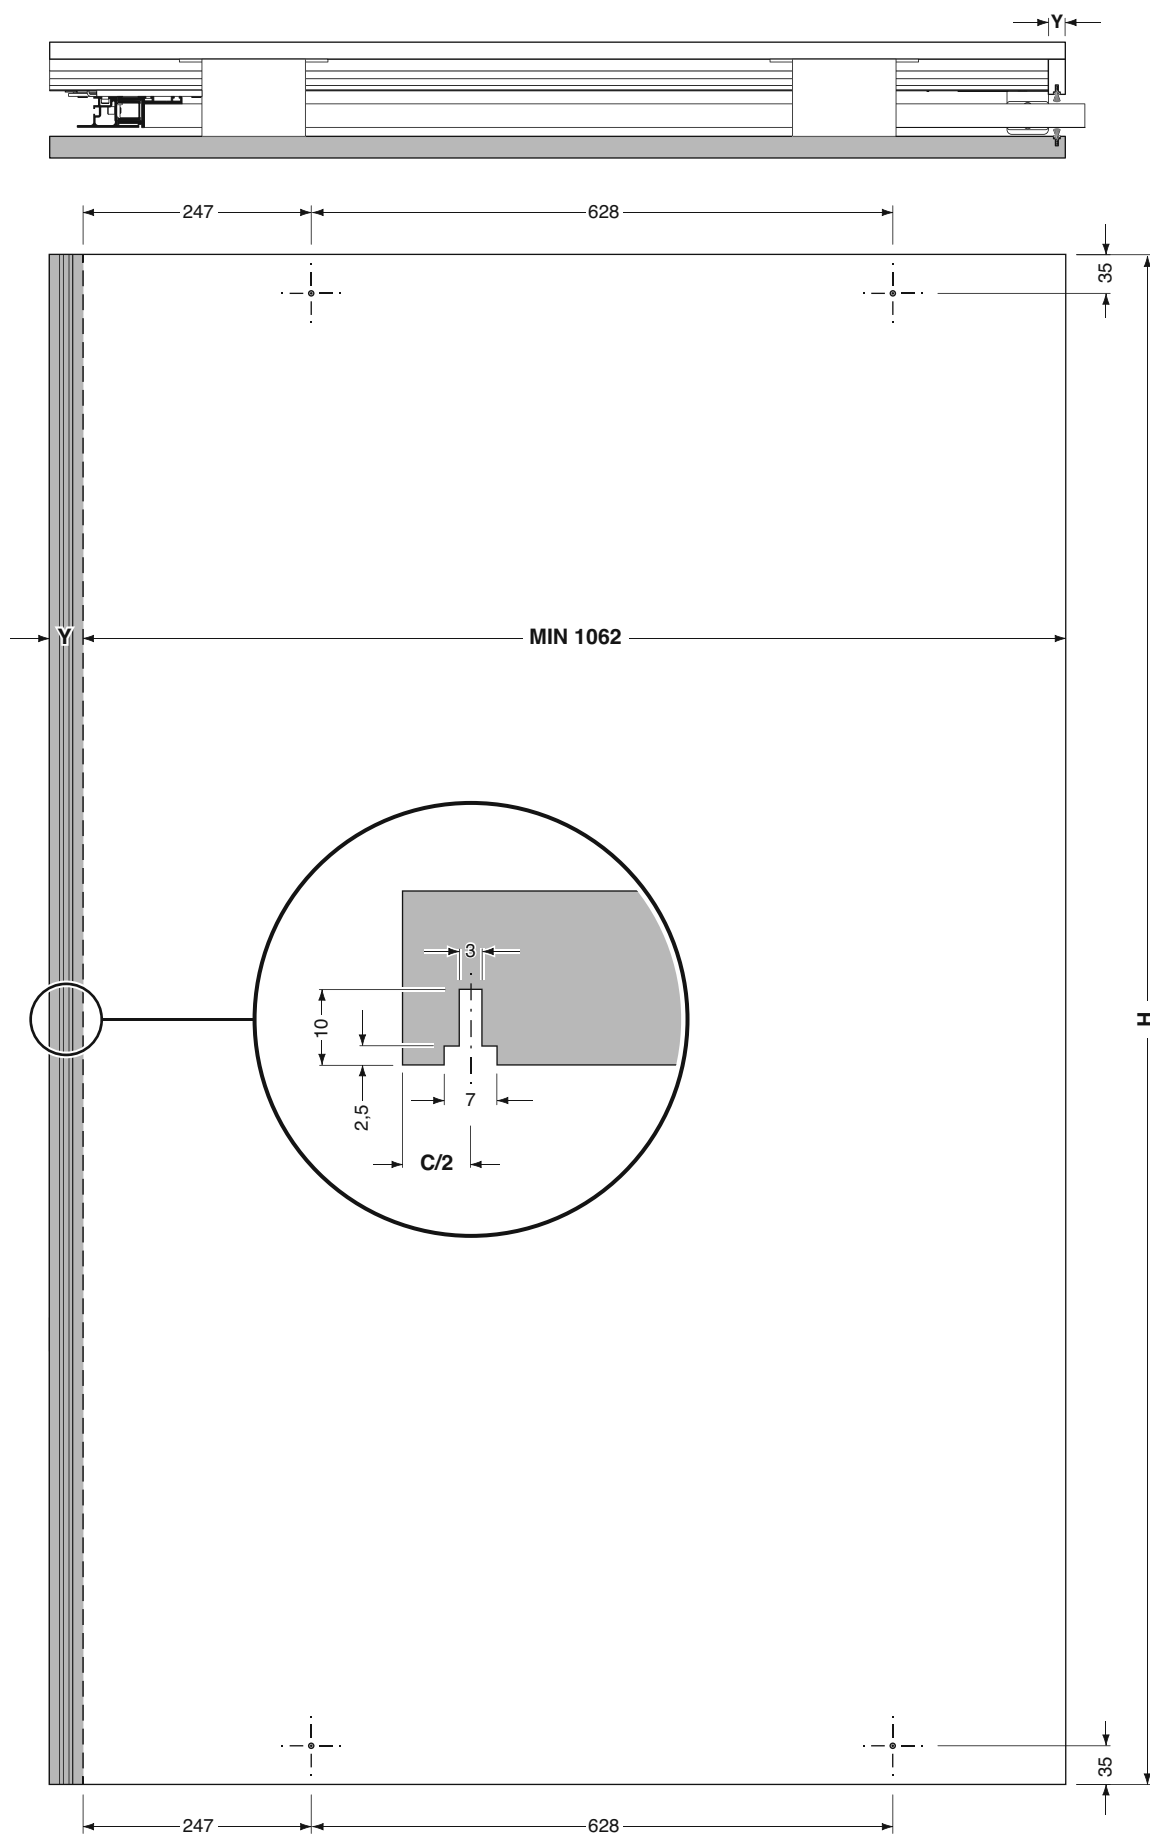


R

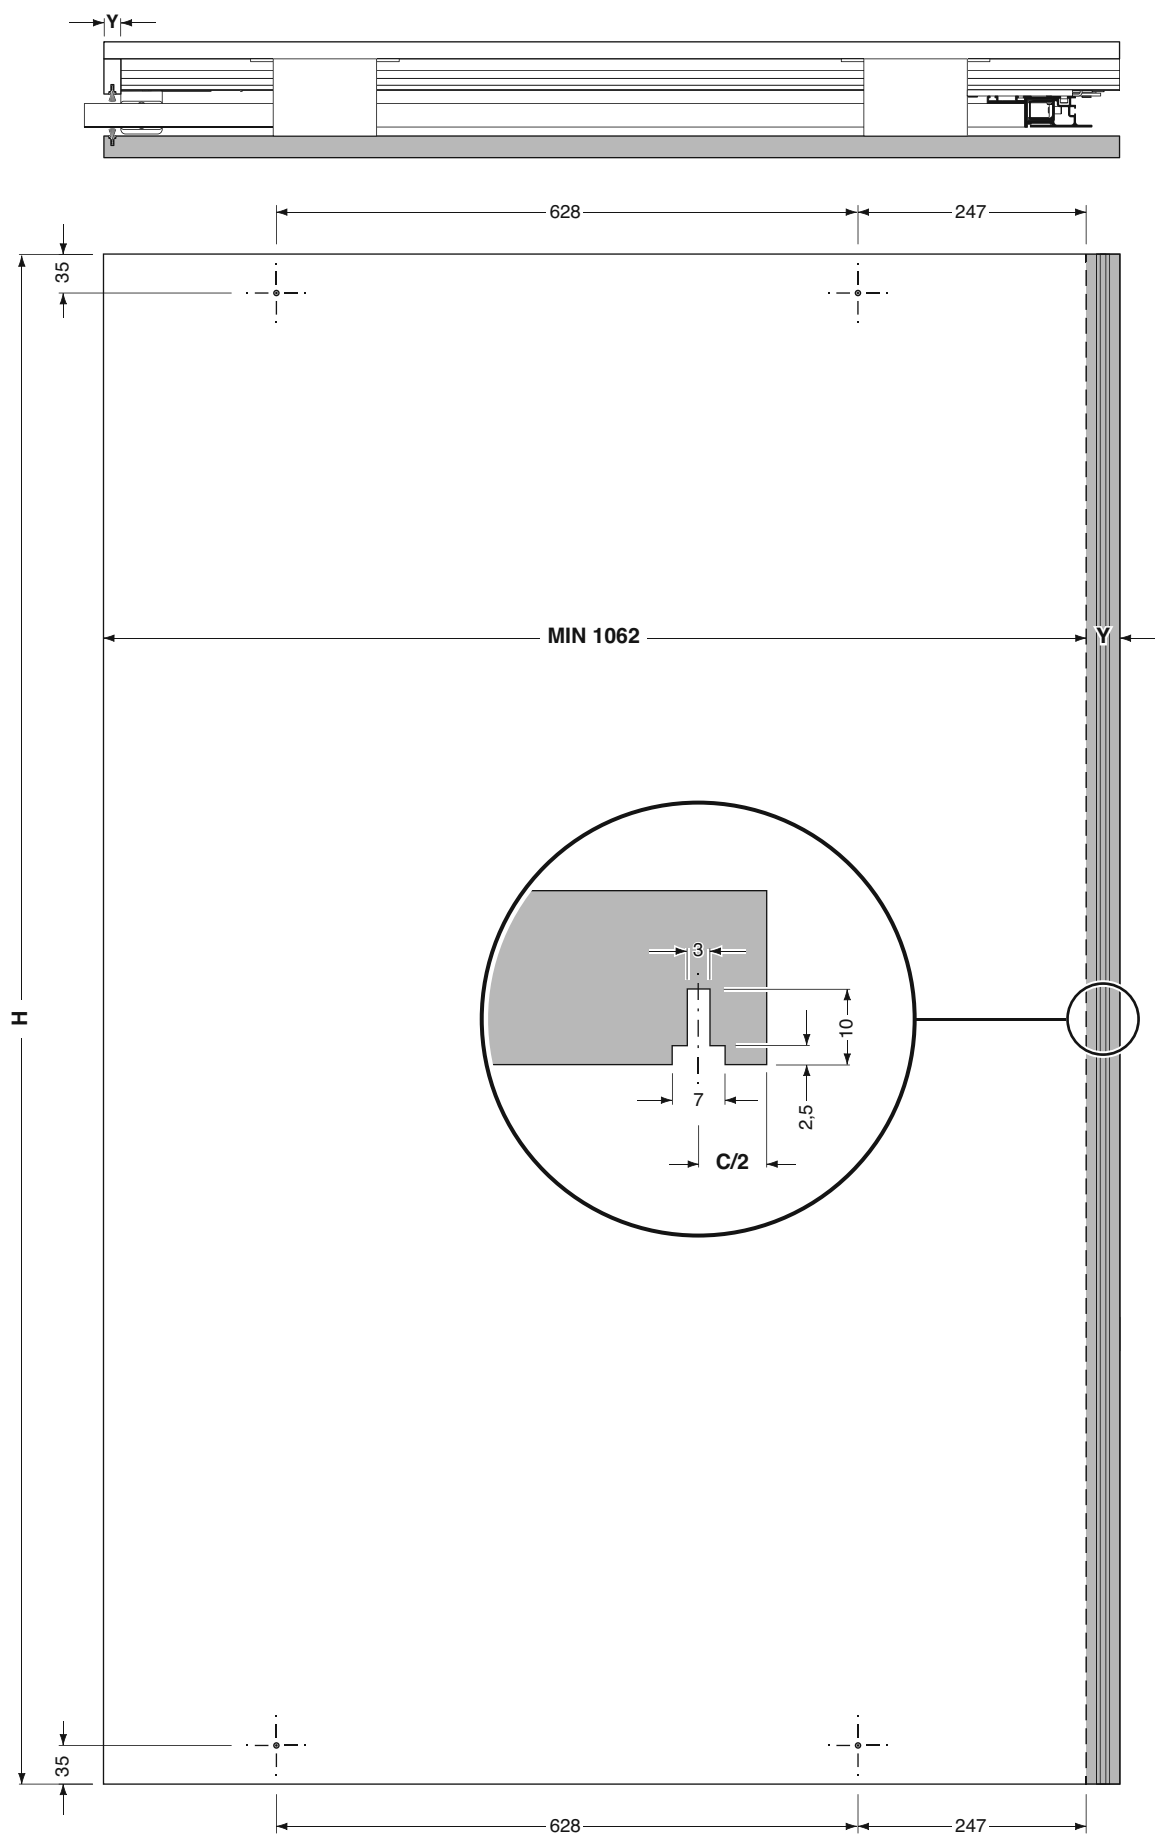


Istruzioni di montaggio
Assembly instructions
Instructions de montage
Montageanleitungen
Instrucciones des ensamblaje

Confezione meccanismo per porta scorrevole a scomparsa
System for concealed sliding door


.....
.....
.....

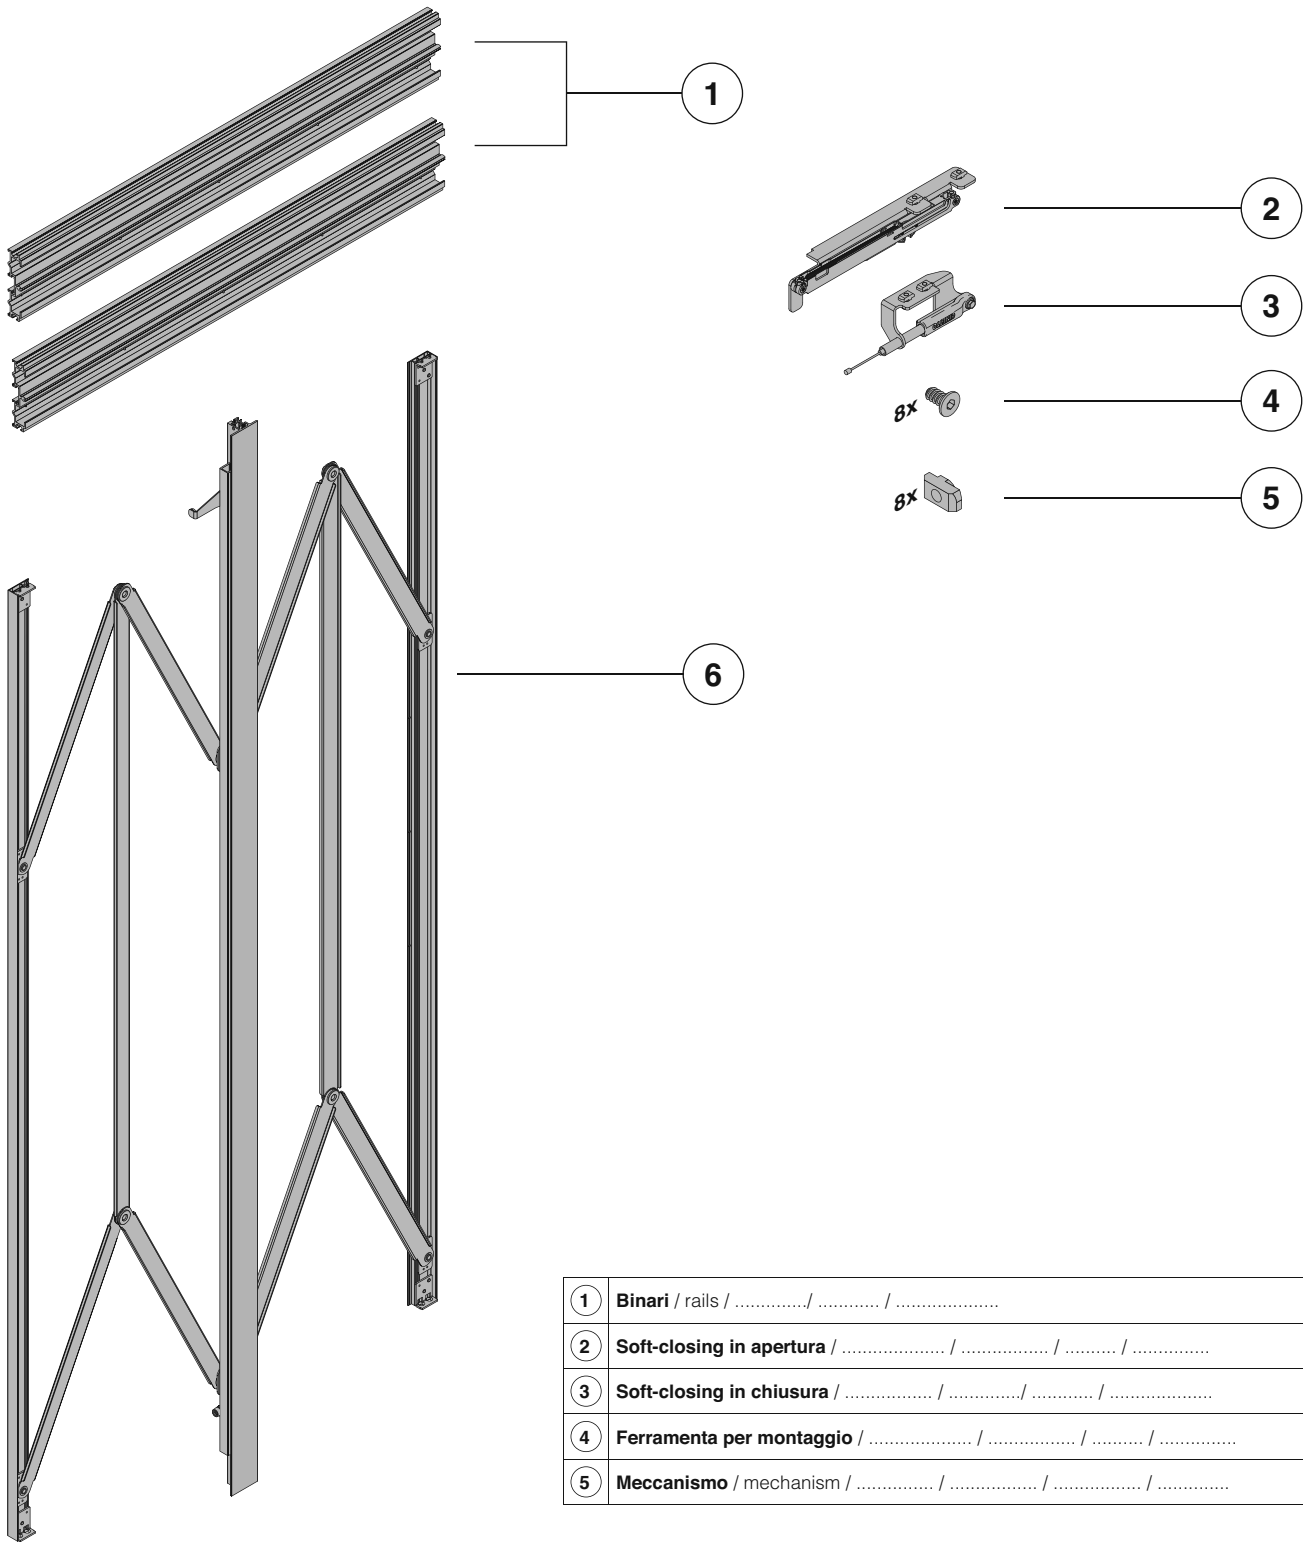


1

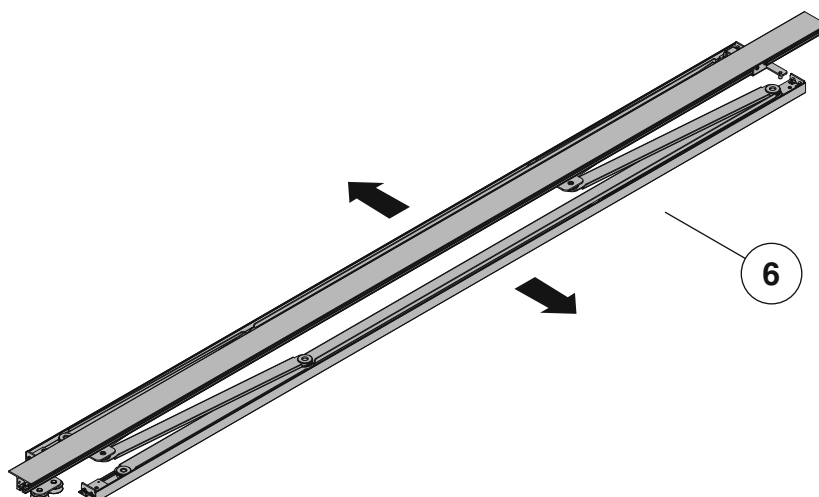


2

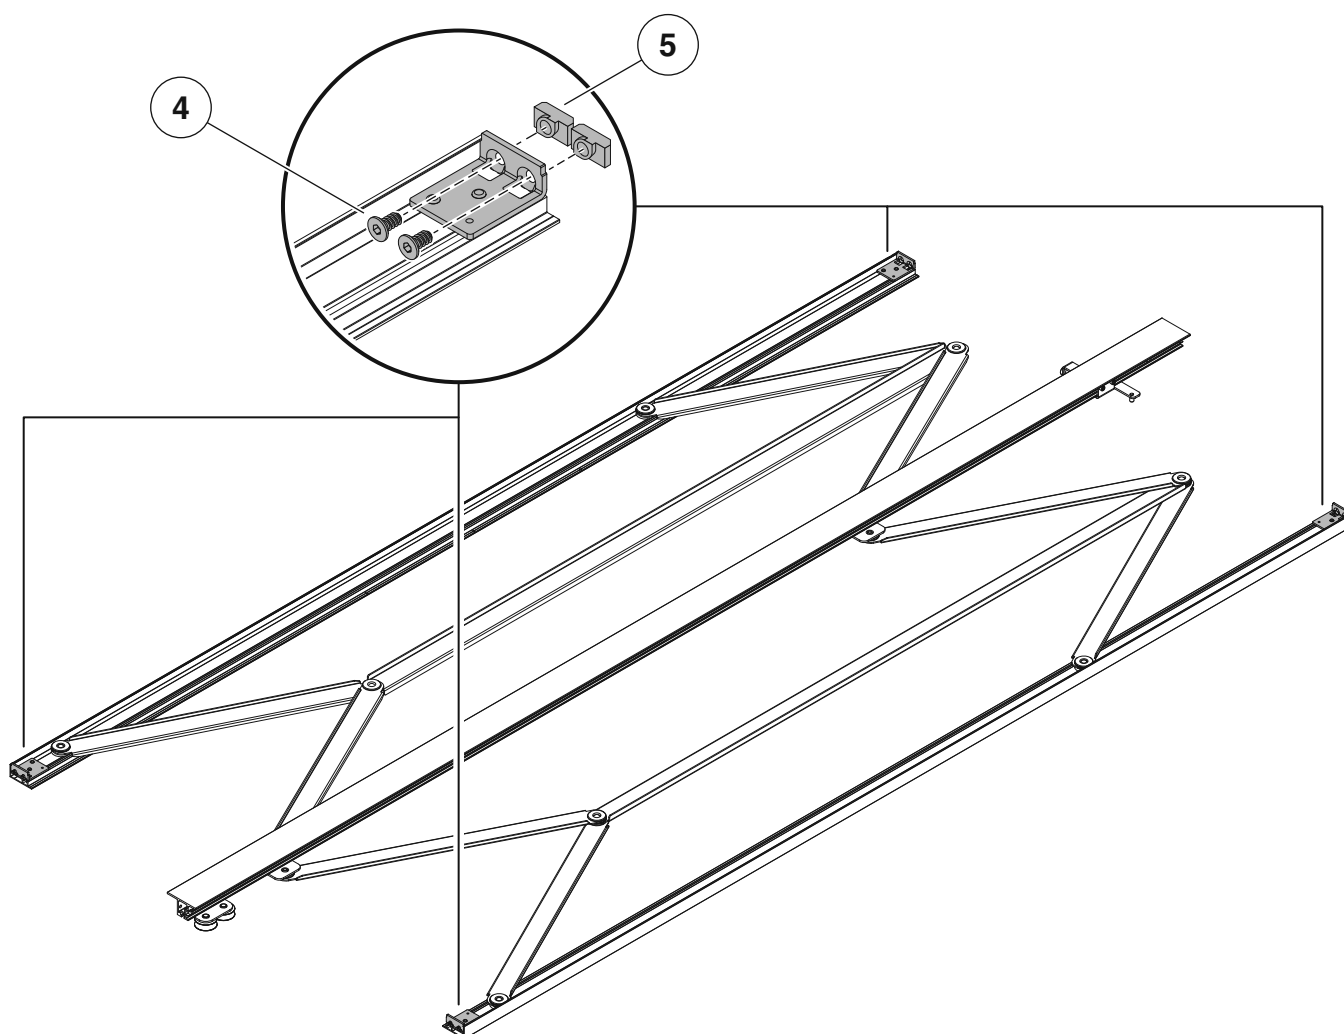


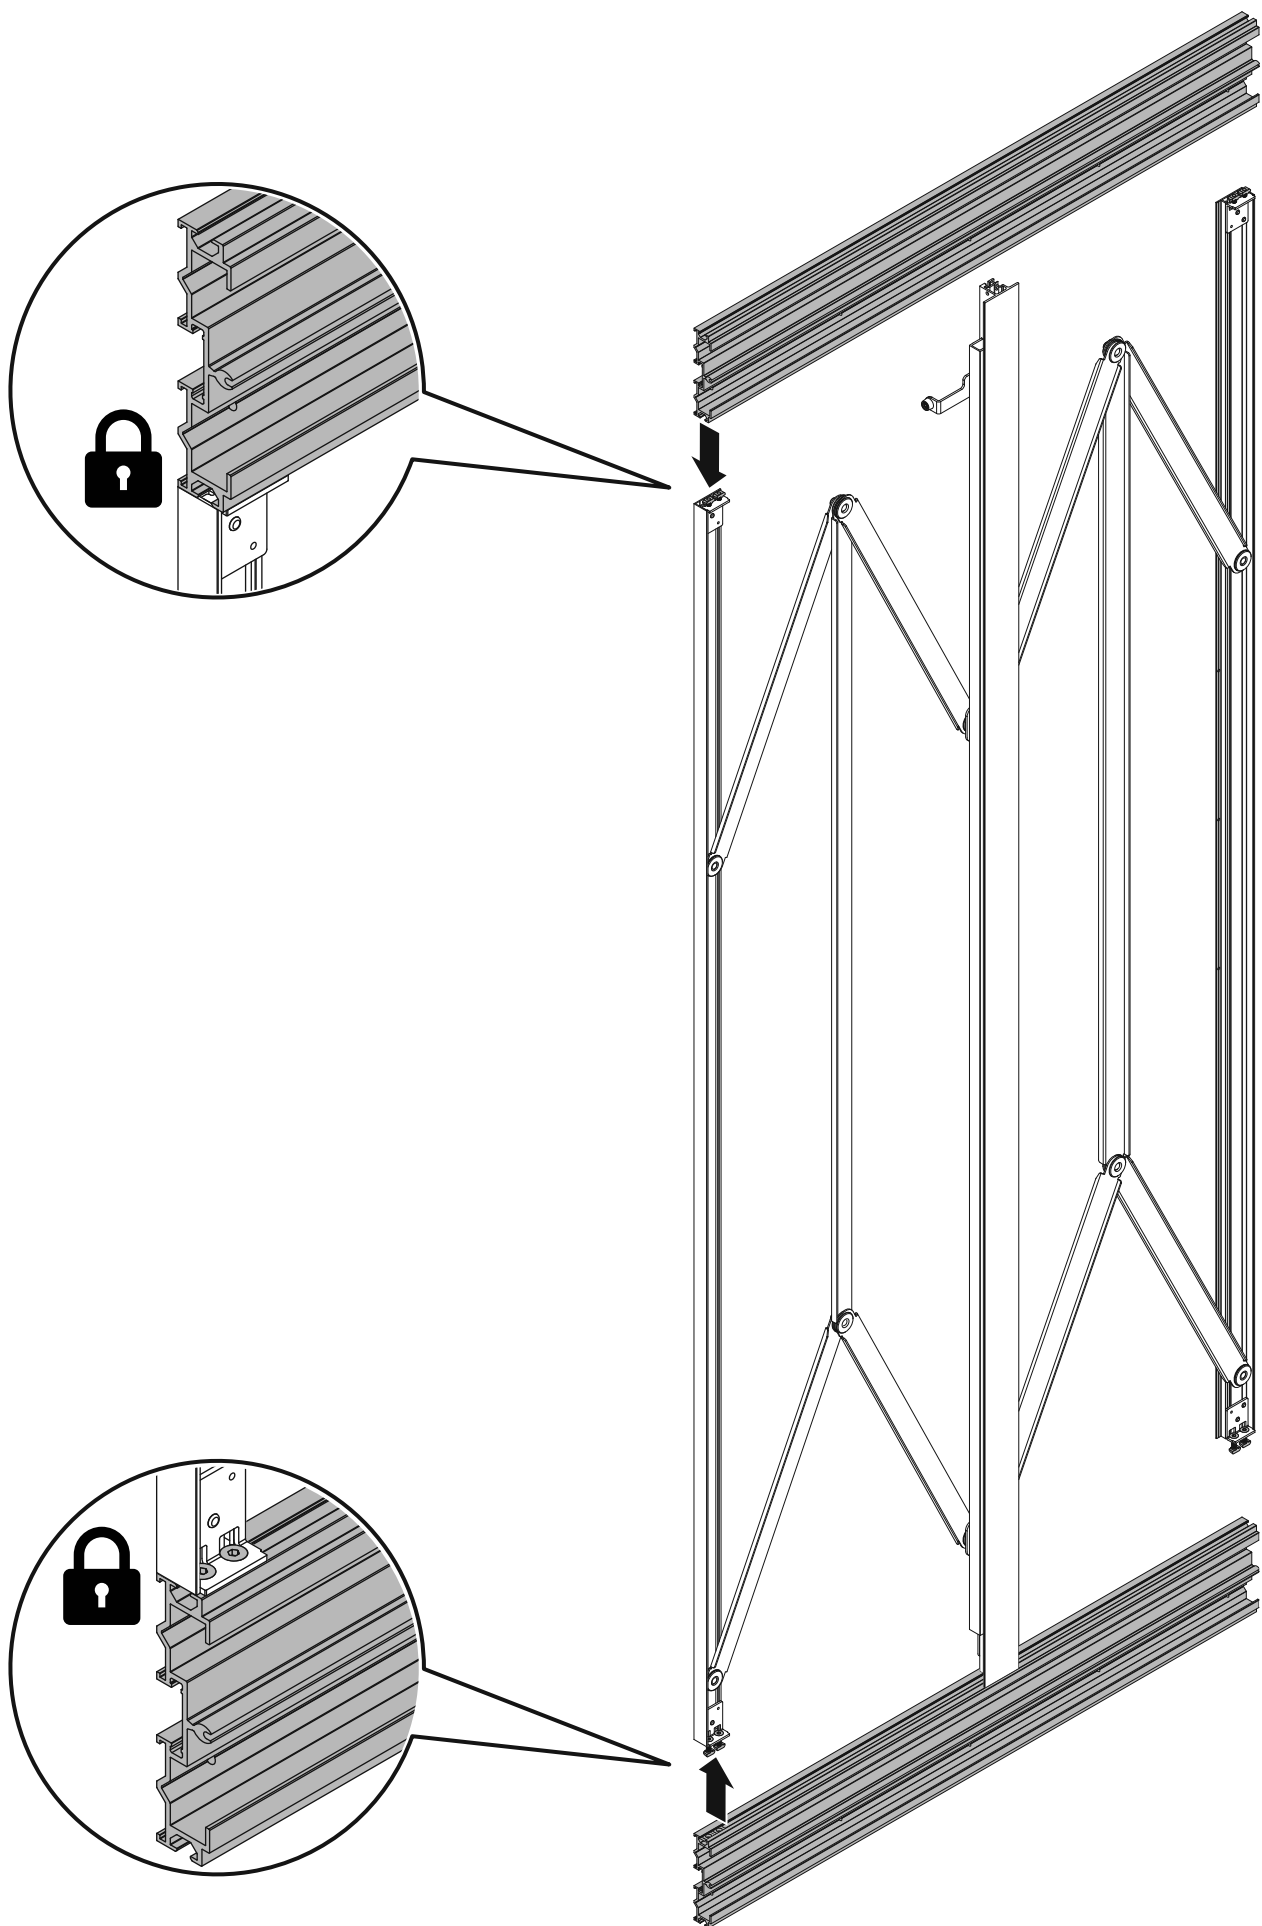



6

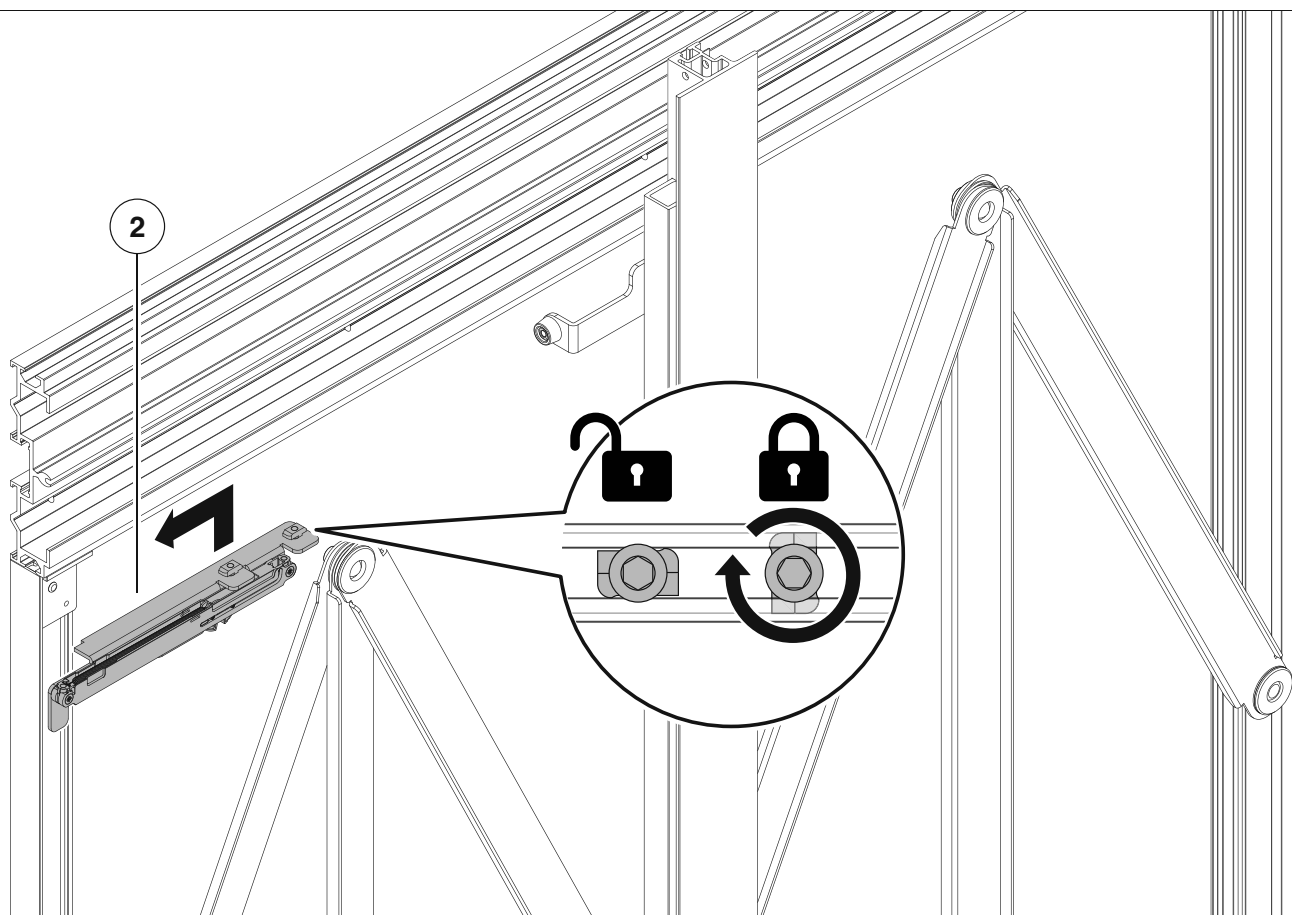

7


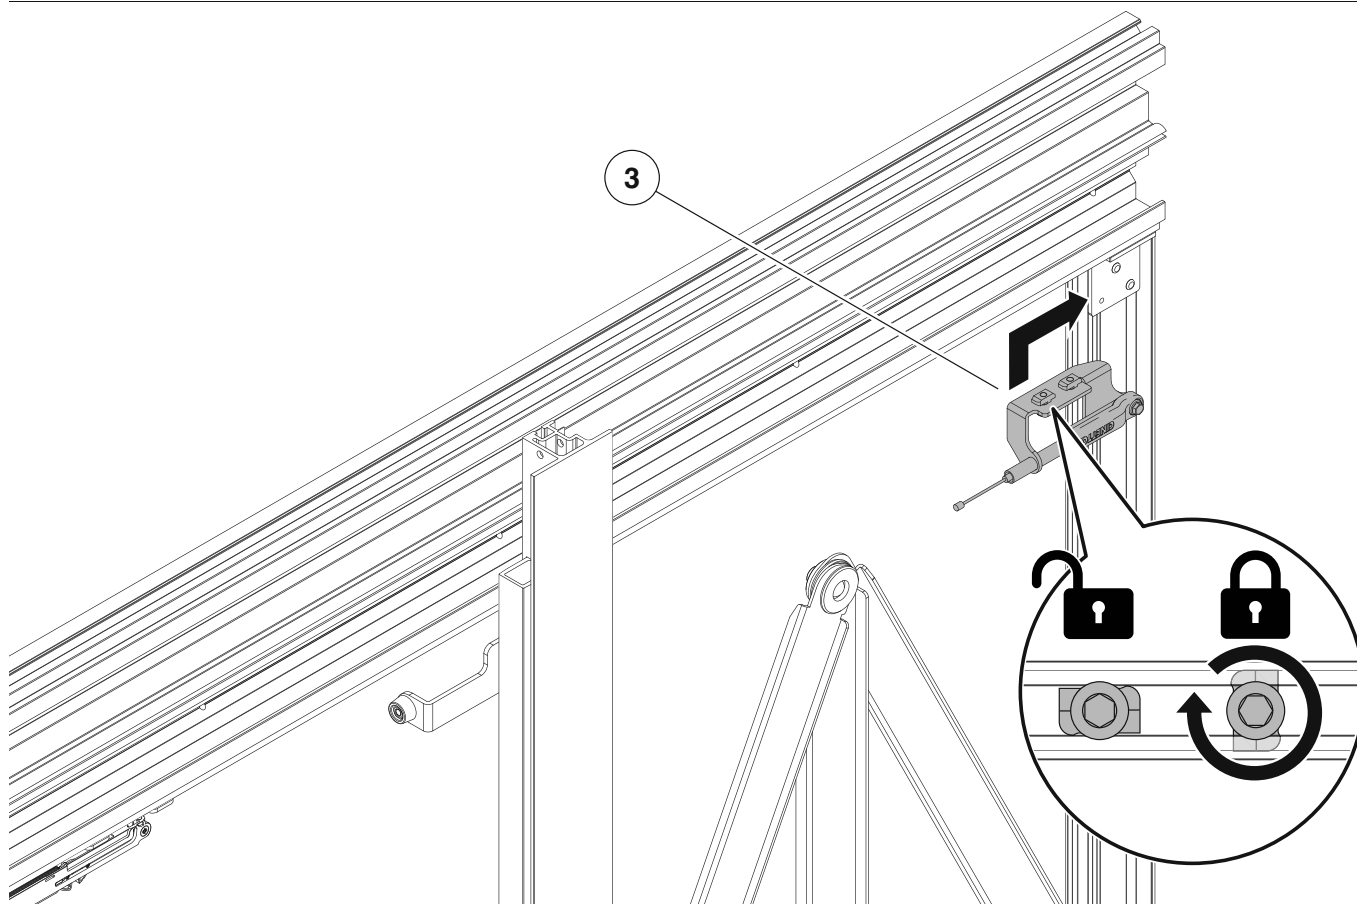


PS66 - wood

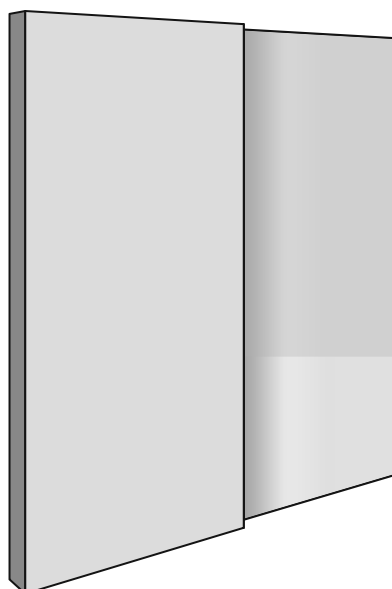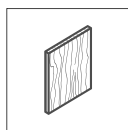



Page pagina 15

PS66 - glass

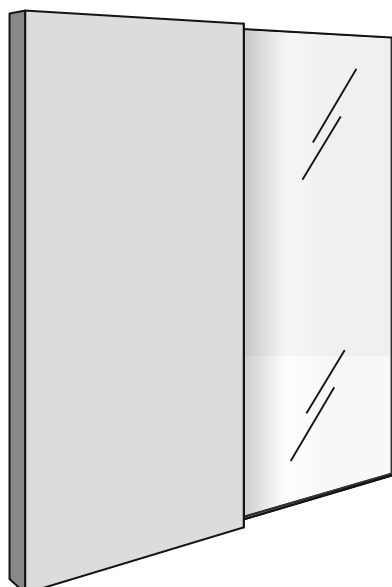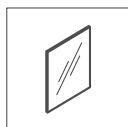

Page pagina 29

PS66 - wood

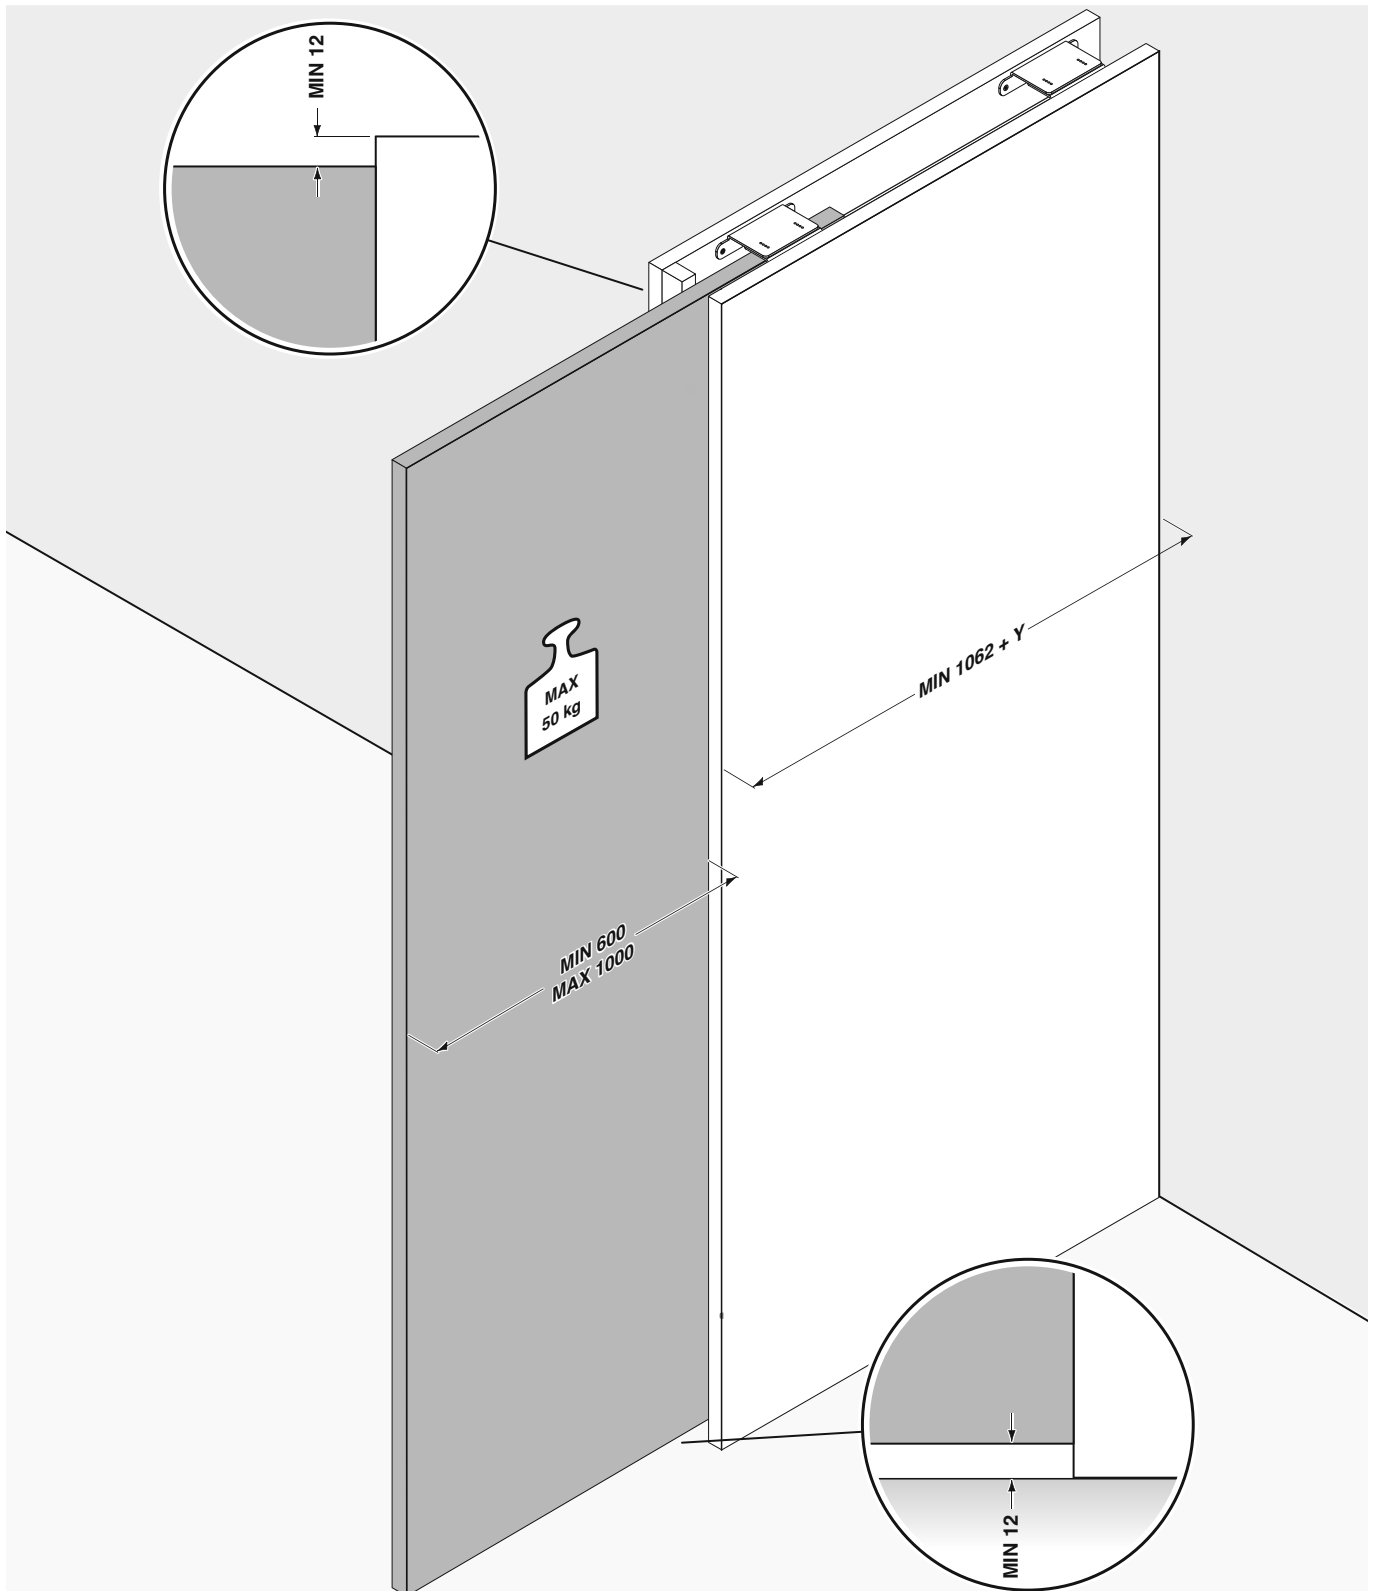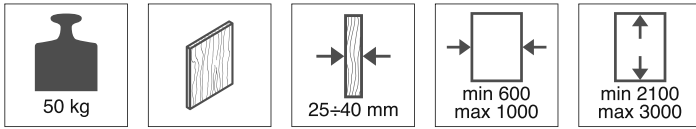




Lavorazioni richieste per la porta in legno.

Working requests for the wooden door.


Usinage nécessaire pour la porte en bois.

Verarbeitungsanforderungen für die Türen.

Laboreo necesario para la puerta de madeira.

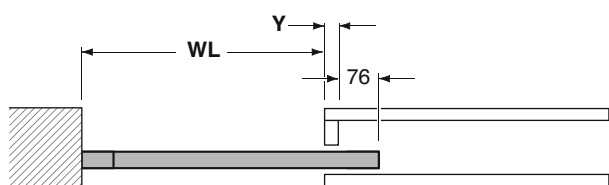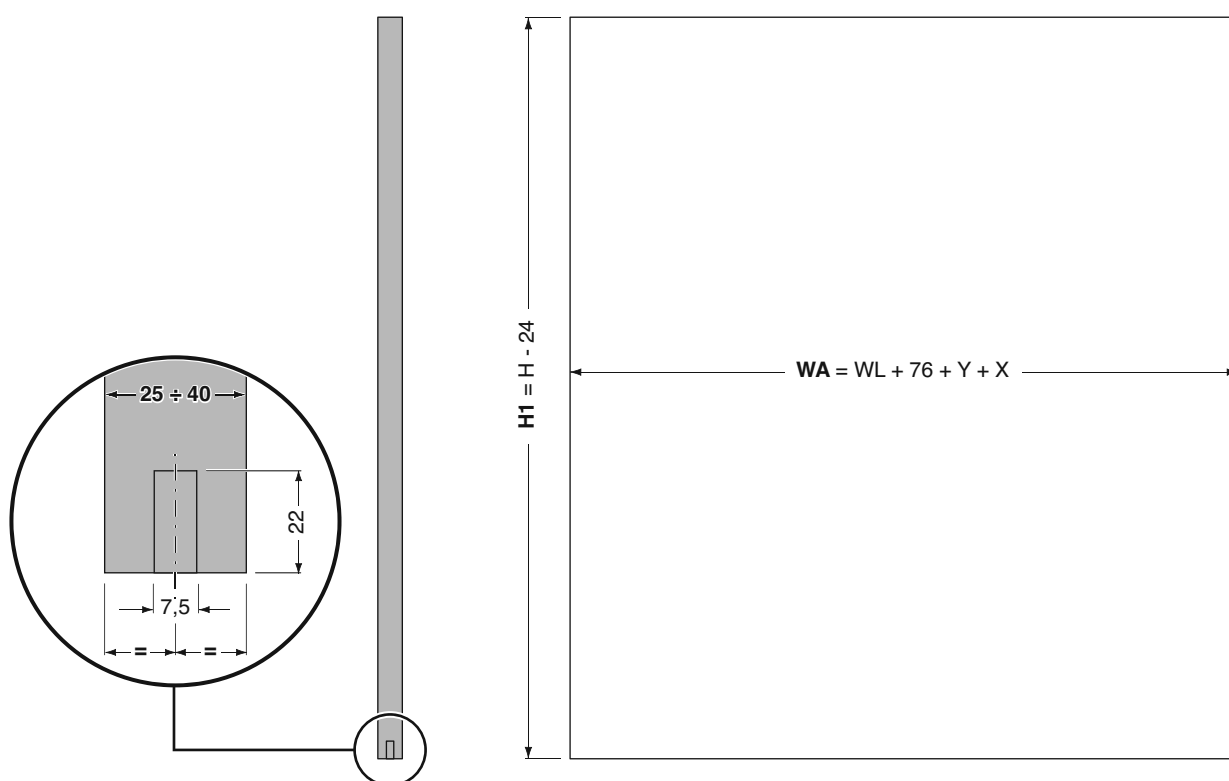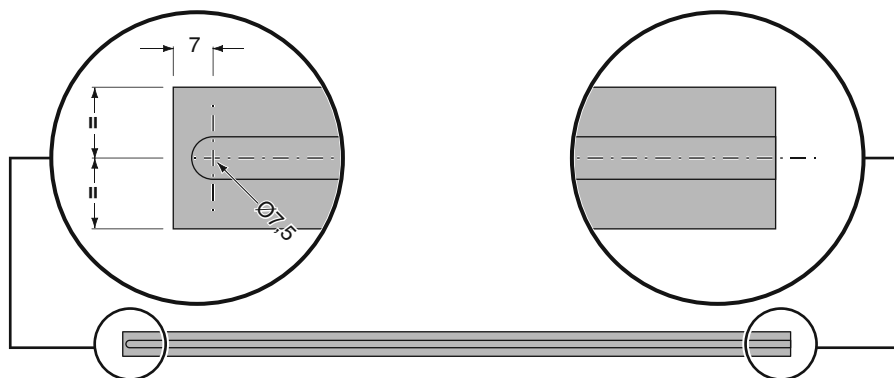

WL = MIN 600 - MAX 1000

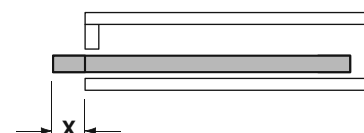

WL MAX PER AVERE X = 0 / WL MAX FOR X = 0 / / / /

= 885 + Y

WA = larghezza porta / door width / largeur de la porte / Türbreite / ancho de la puerta


WL = luce vano / clear opening / / /

Y = spessore del profilo di compensazione / thickness of the compensation profile / / /

X = porzione di porta sempre a vista / portion of door always visible / / /


Confezione di montaggio per porta legno.
Assembly kit for wooden door.

.....
.....
.....

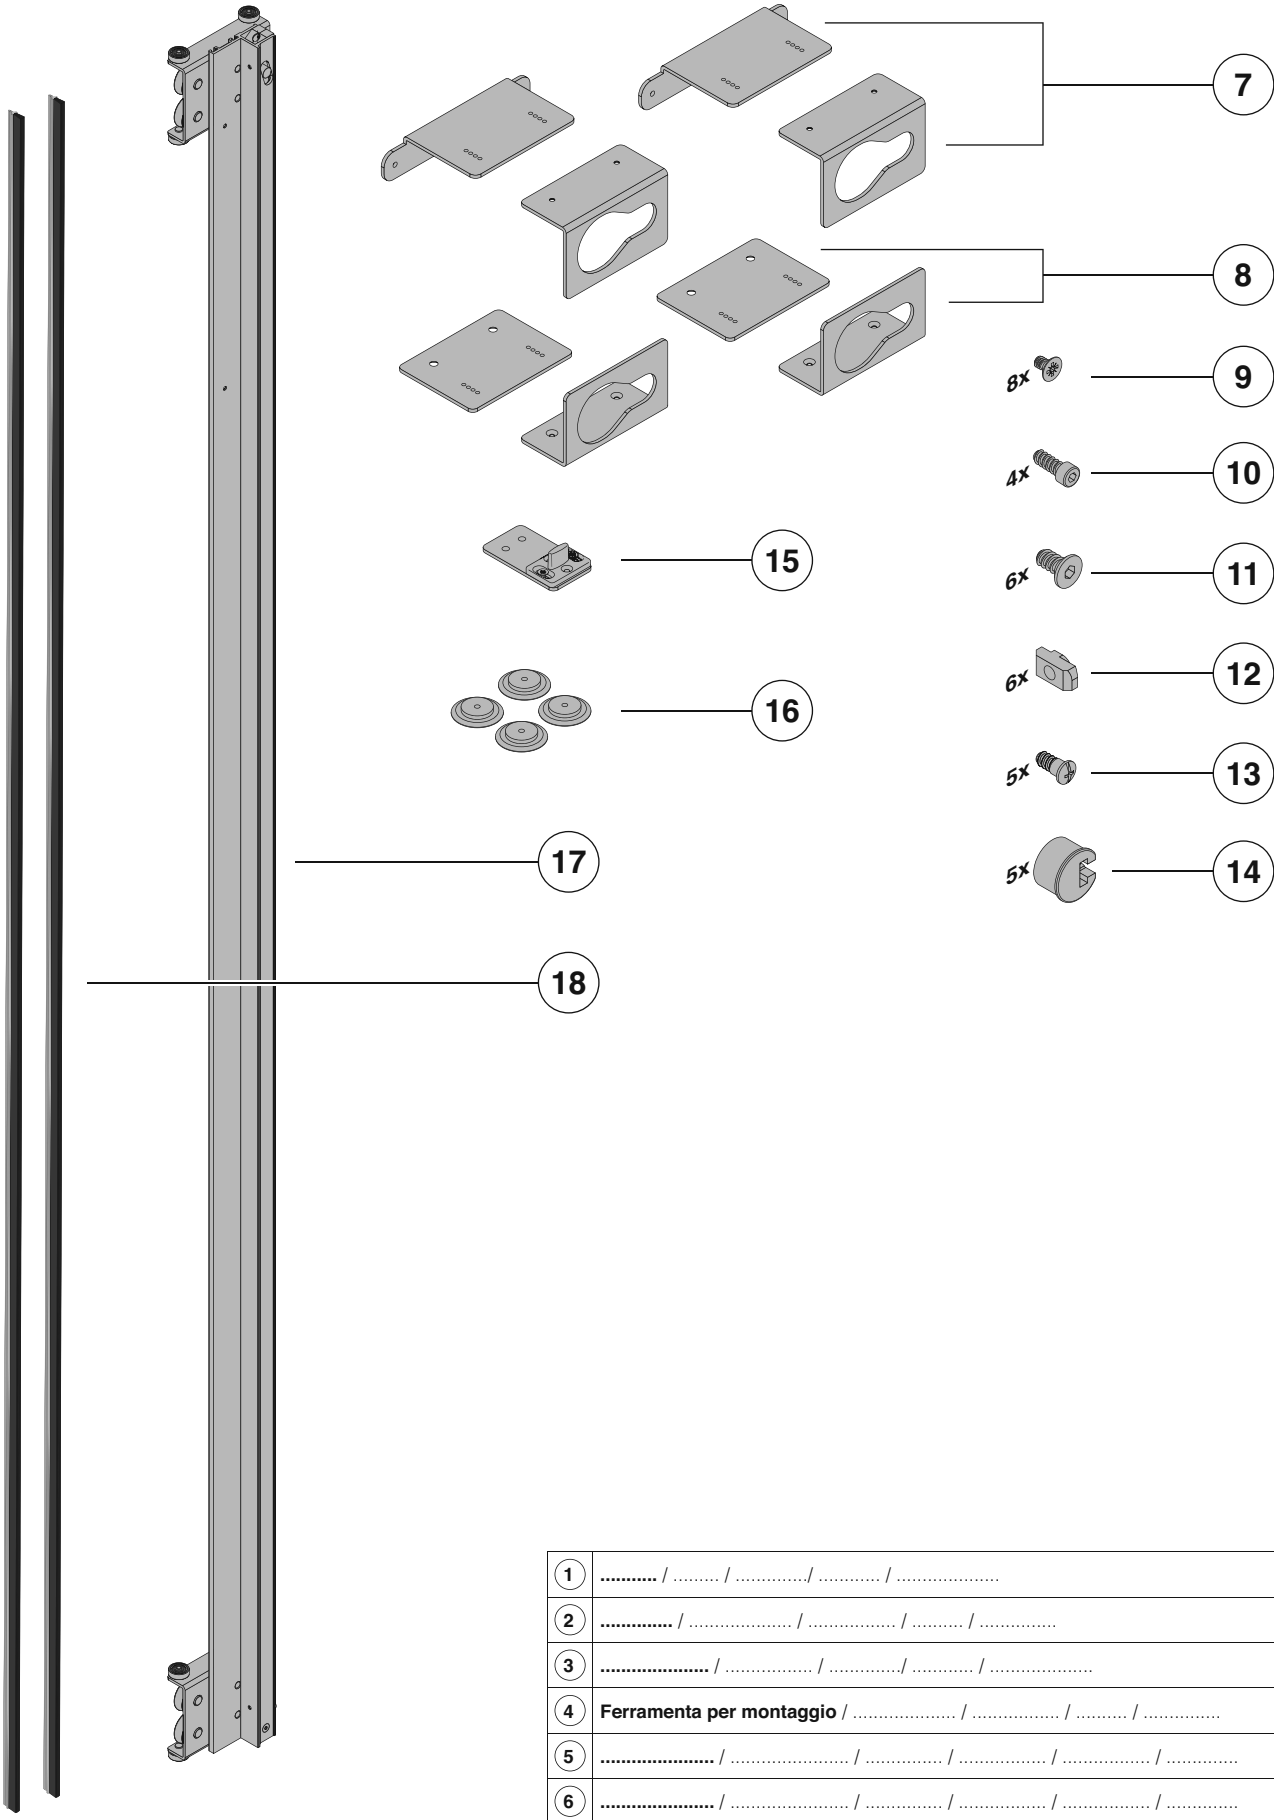


1 / / / /
2 / / / /
3 / / / /
4	Ferramenta per montaggio / / / /
5 / / / / /
6 / / / / /


1

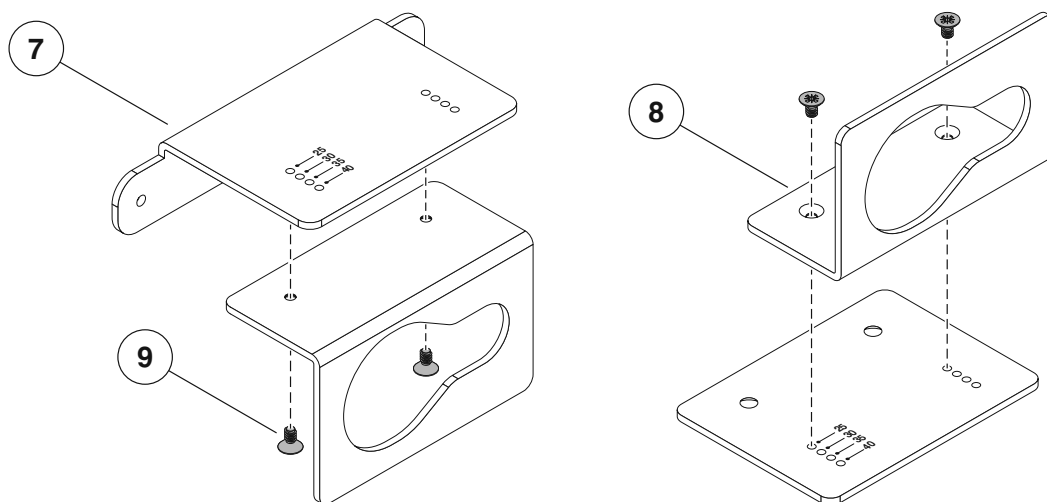



DT = 25	T = 83
DT = 26 ≥ 30	T = 88
DT = 31 ≥ 35	T = 93
DT = 36 ≥ 40	T = 98

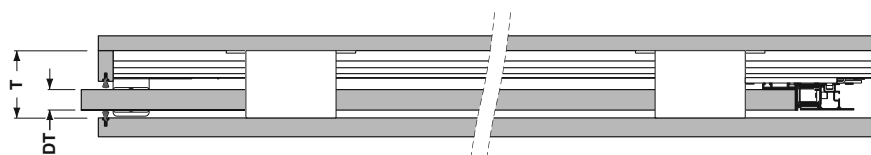



2

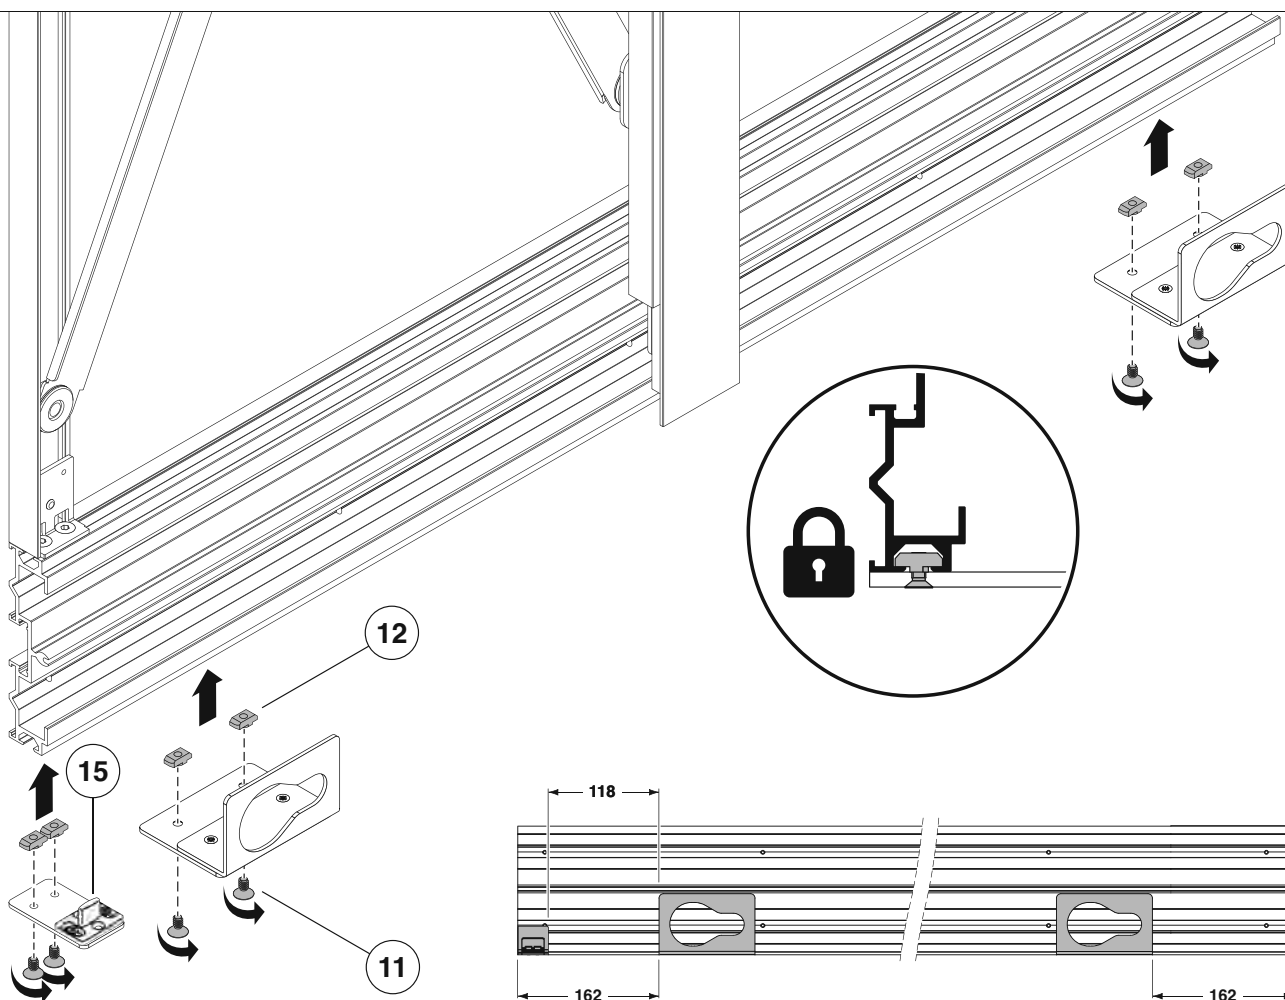


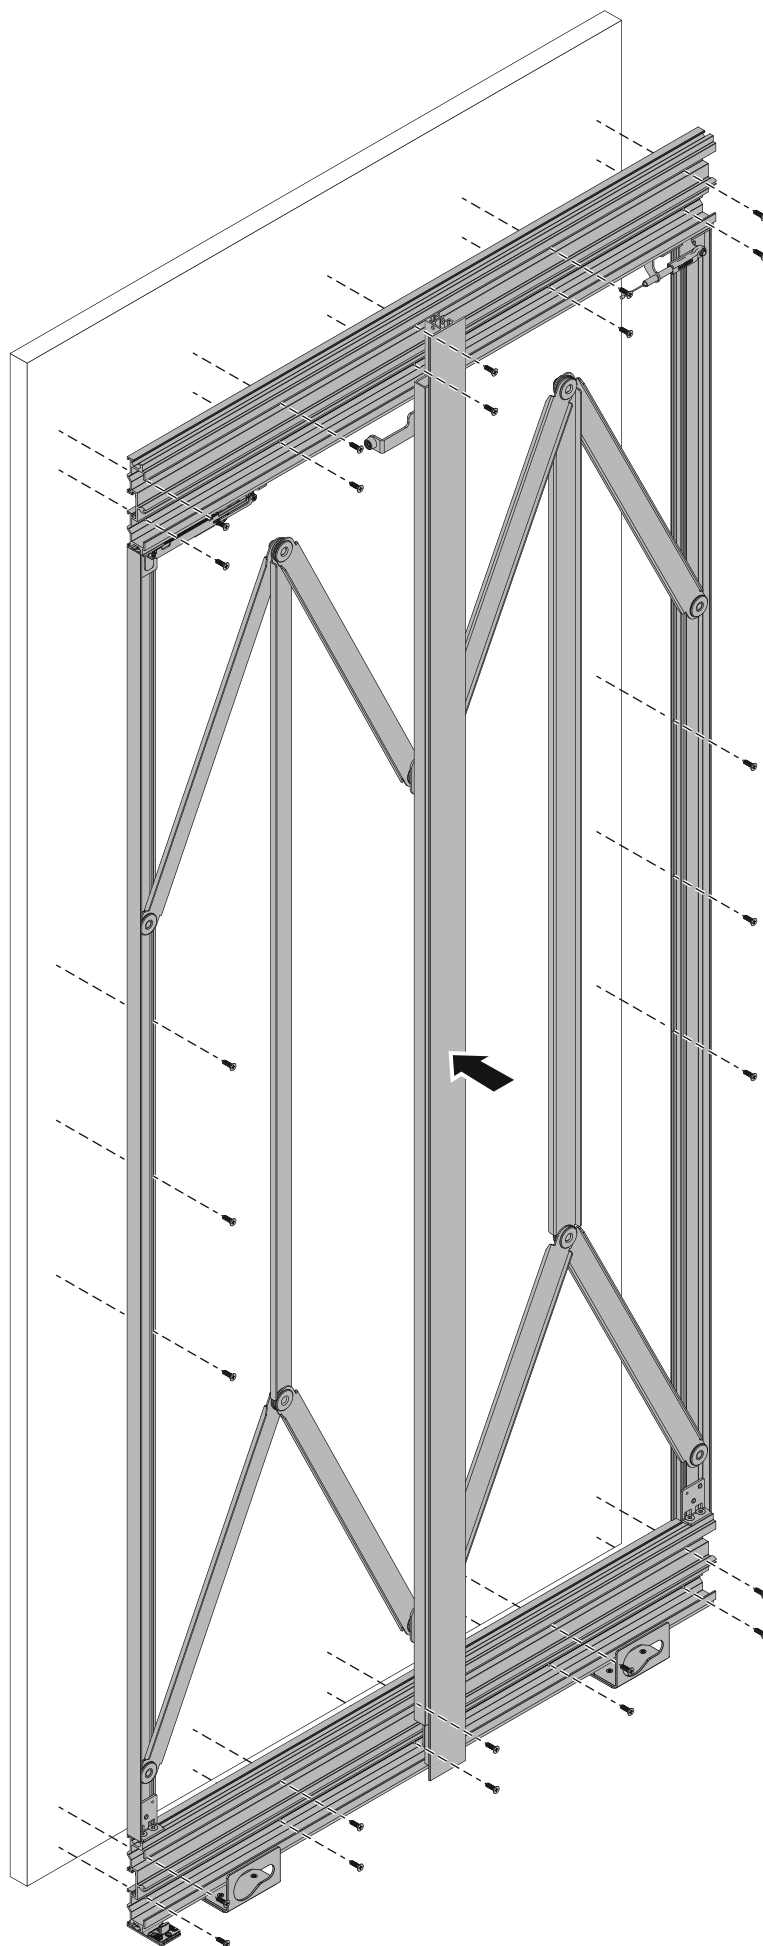


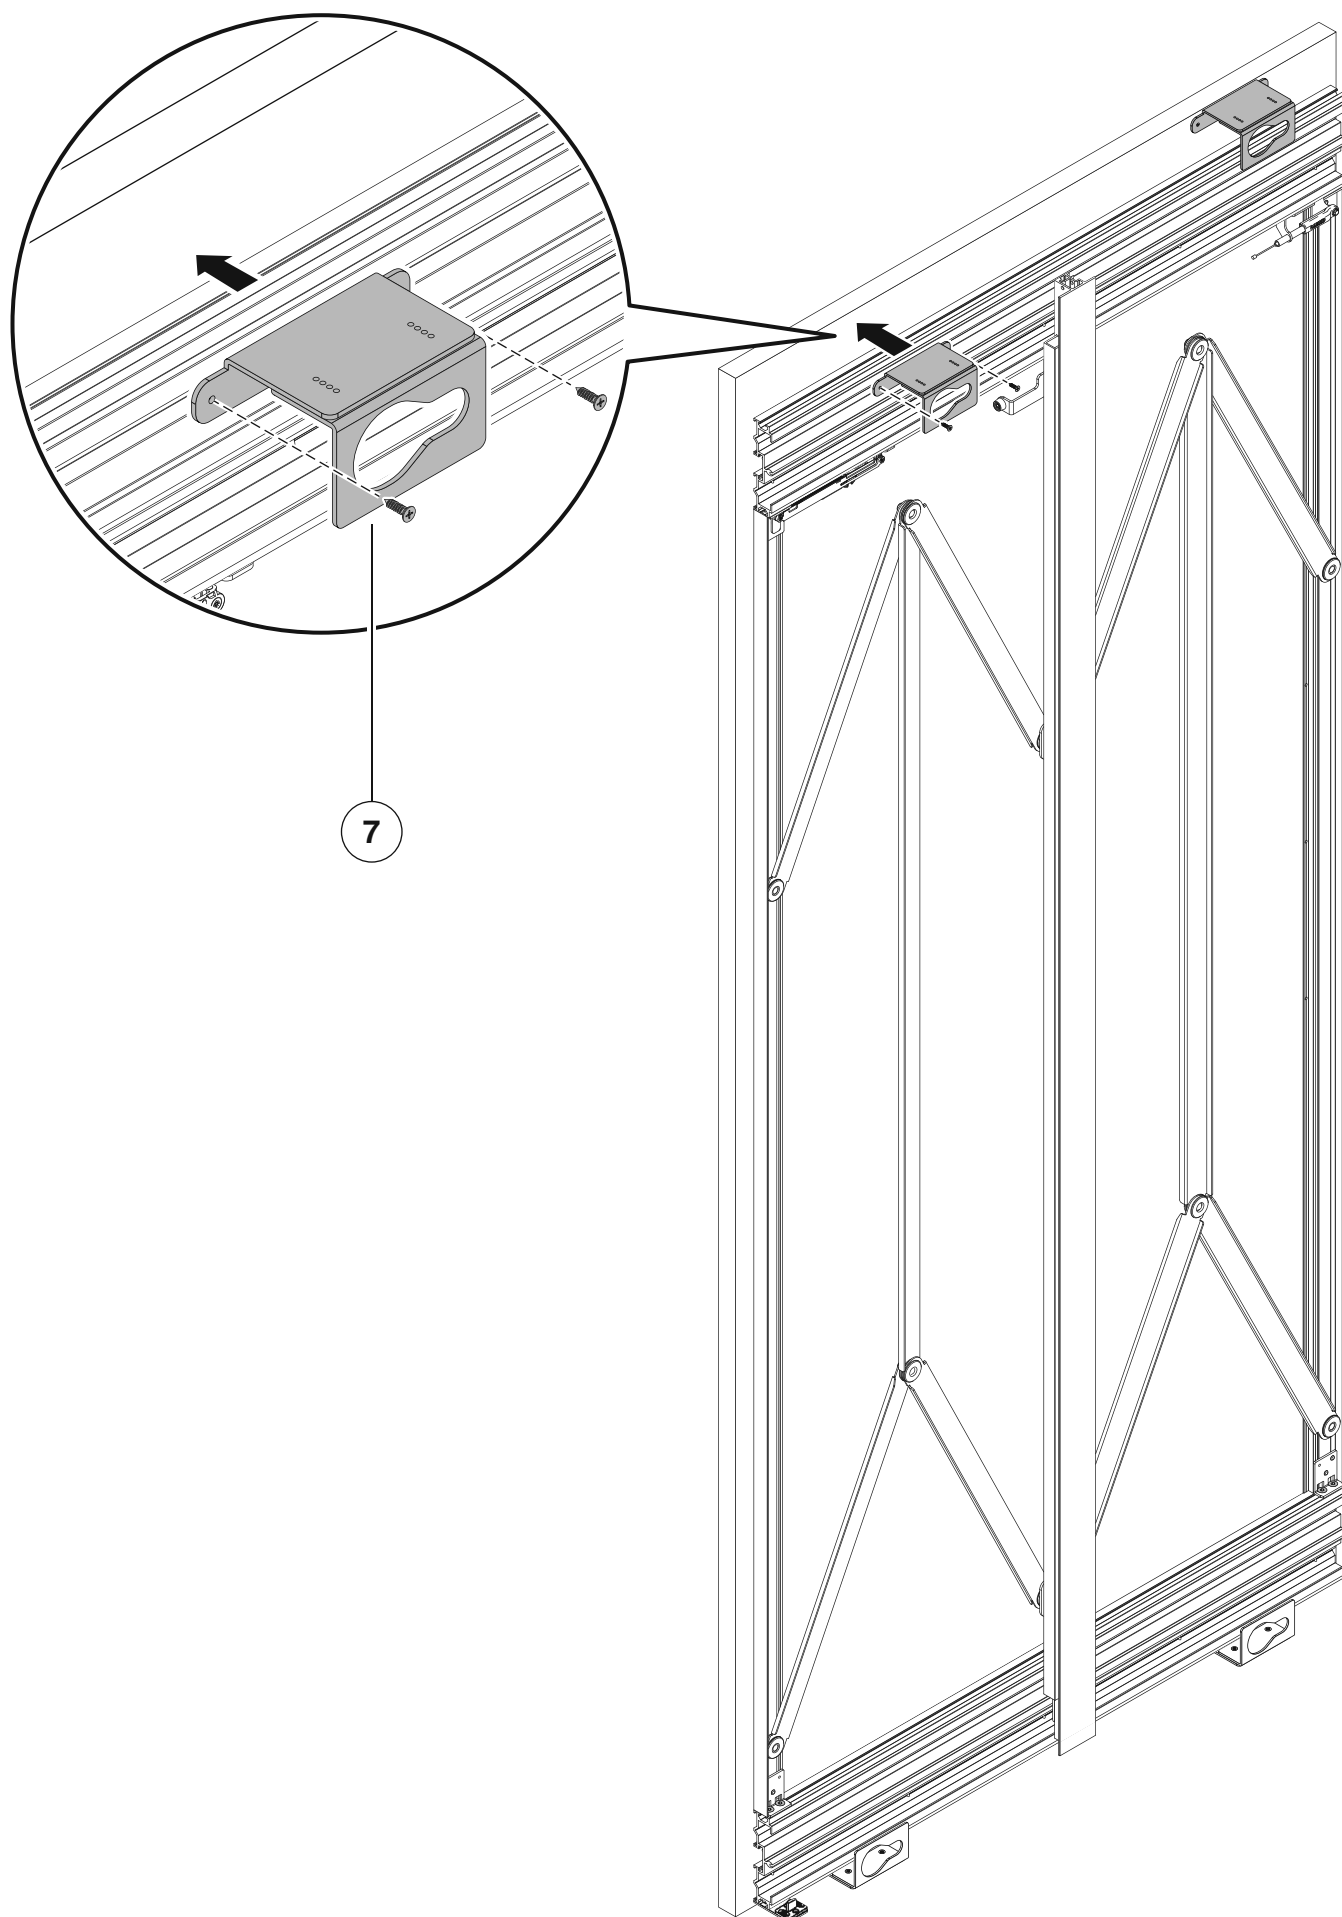

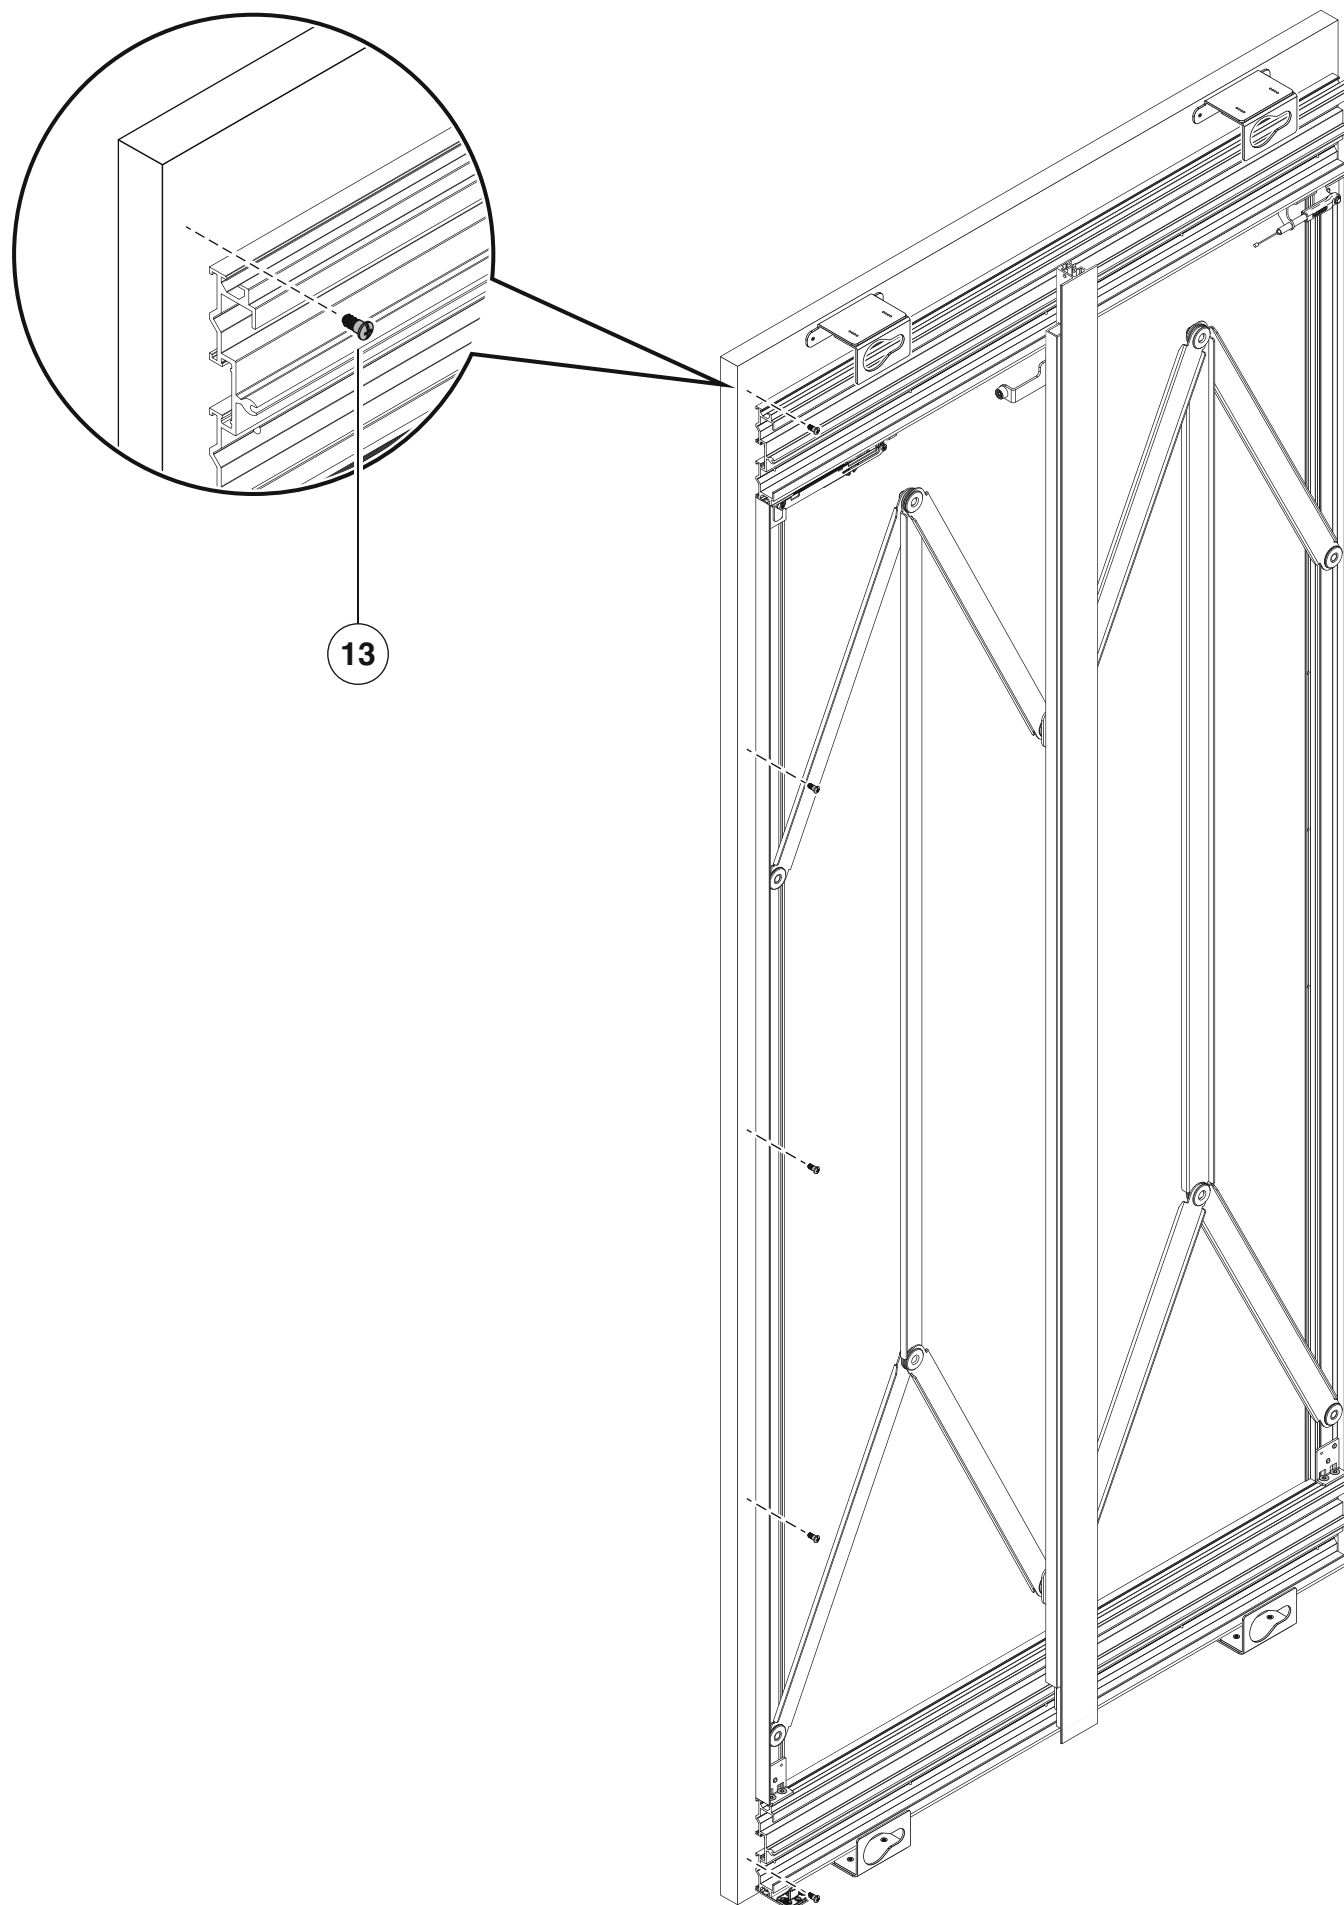


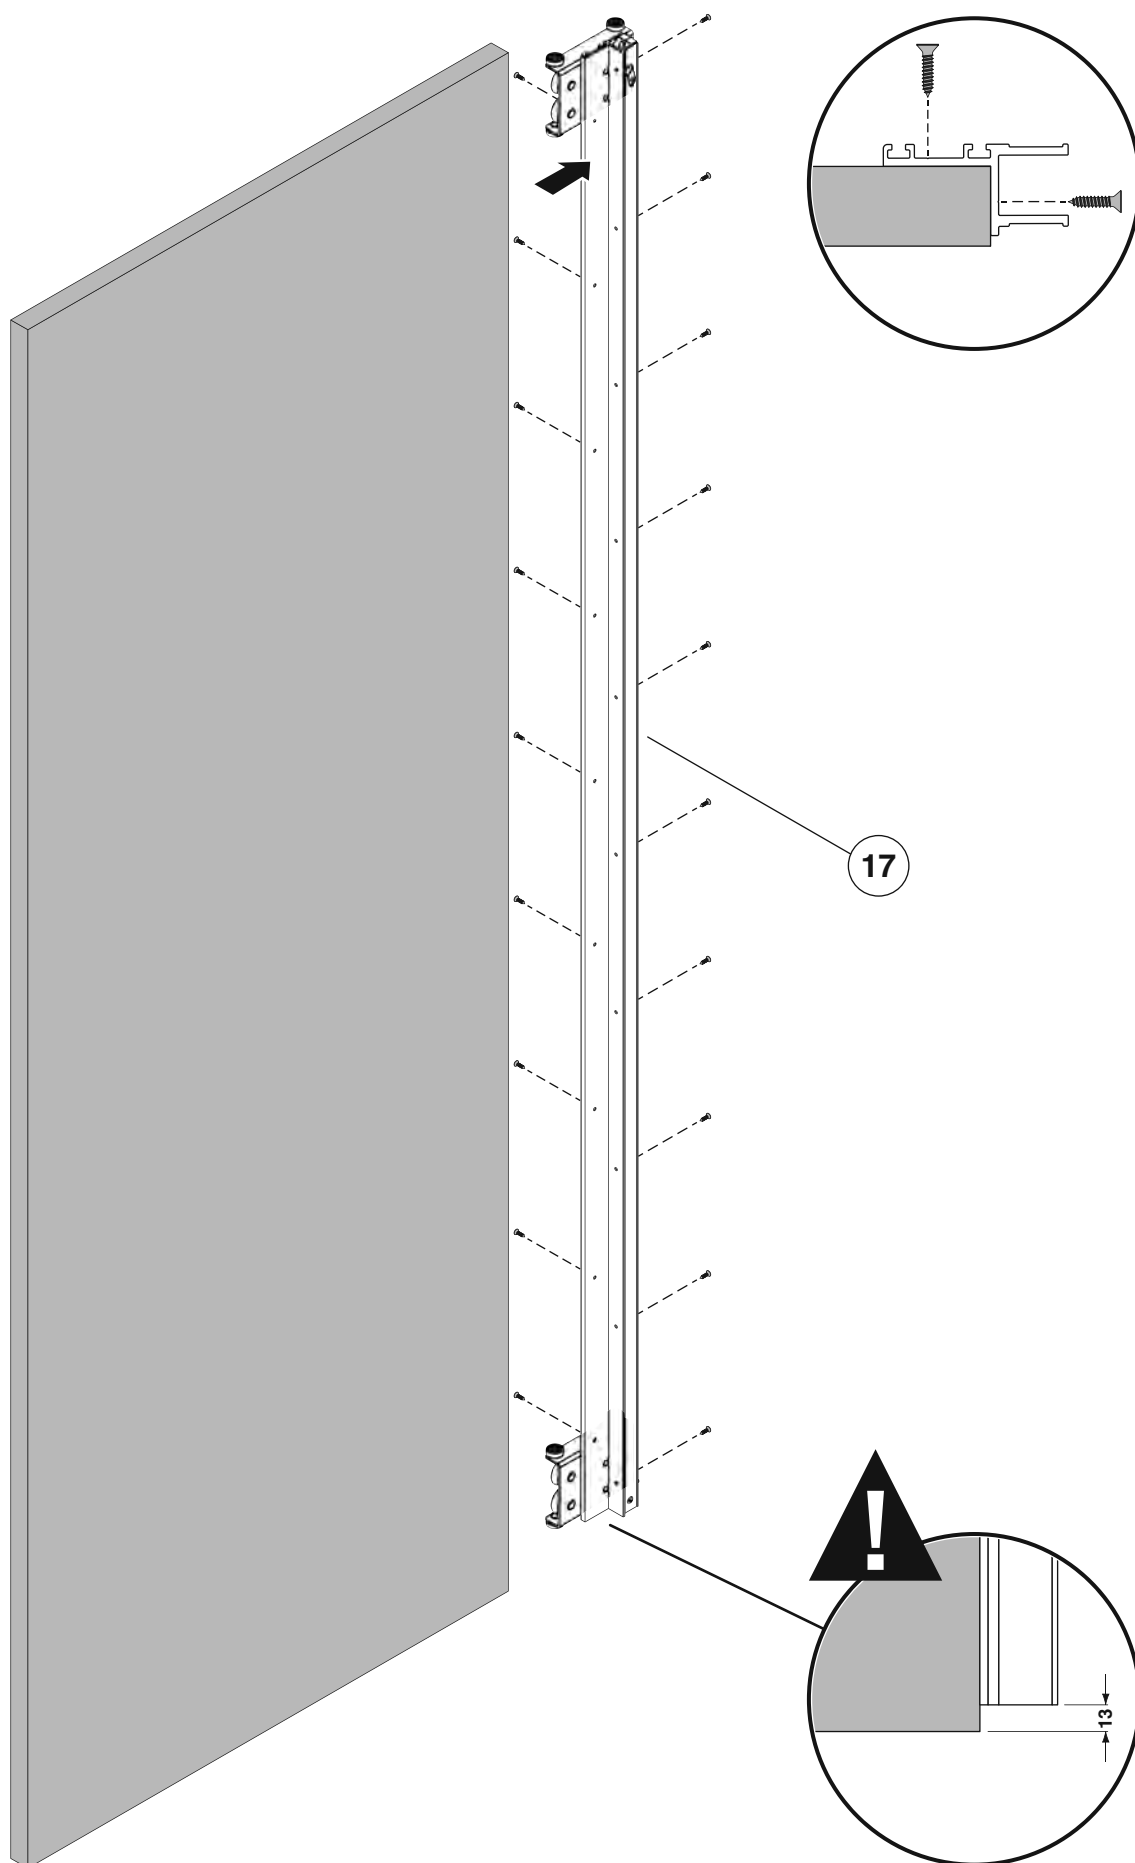

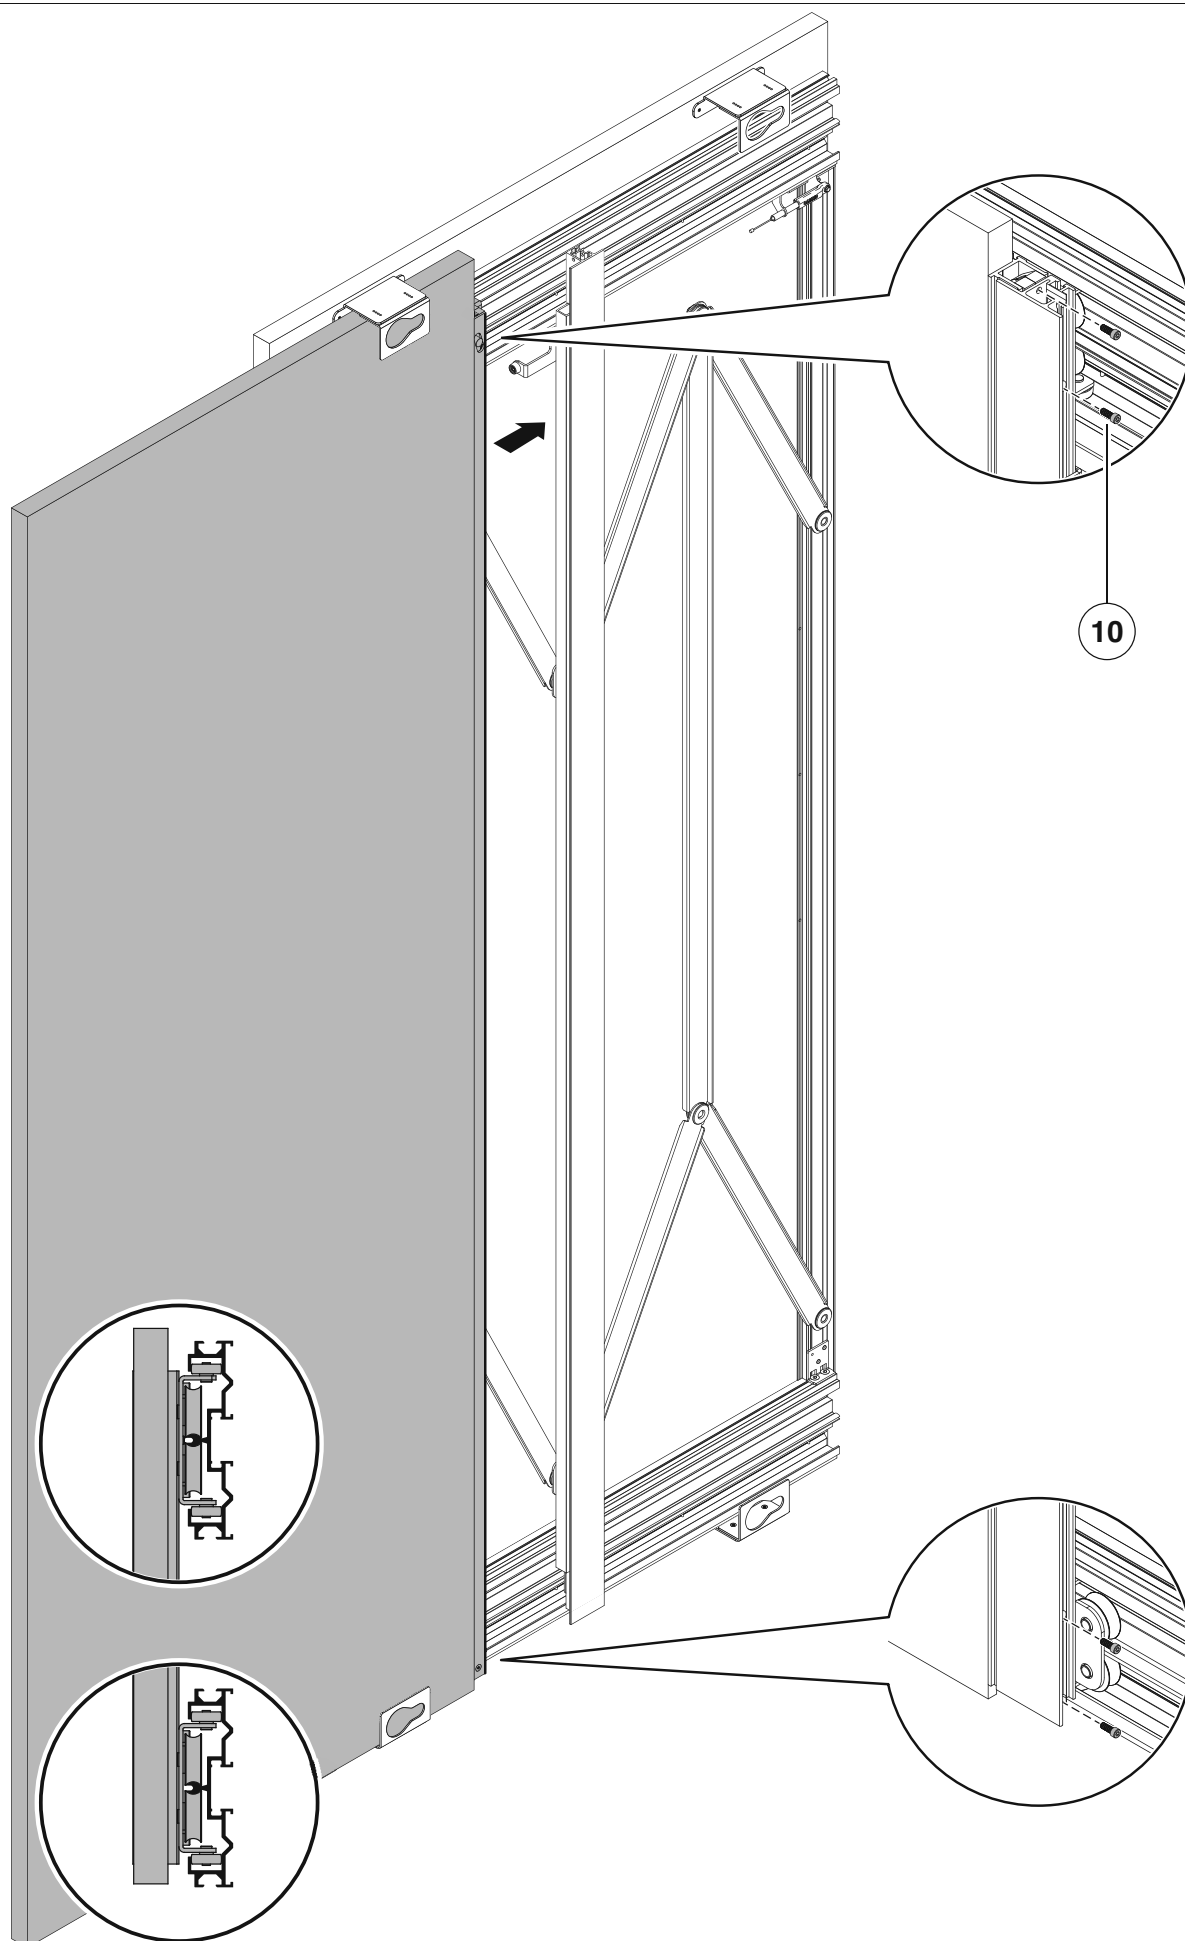


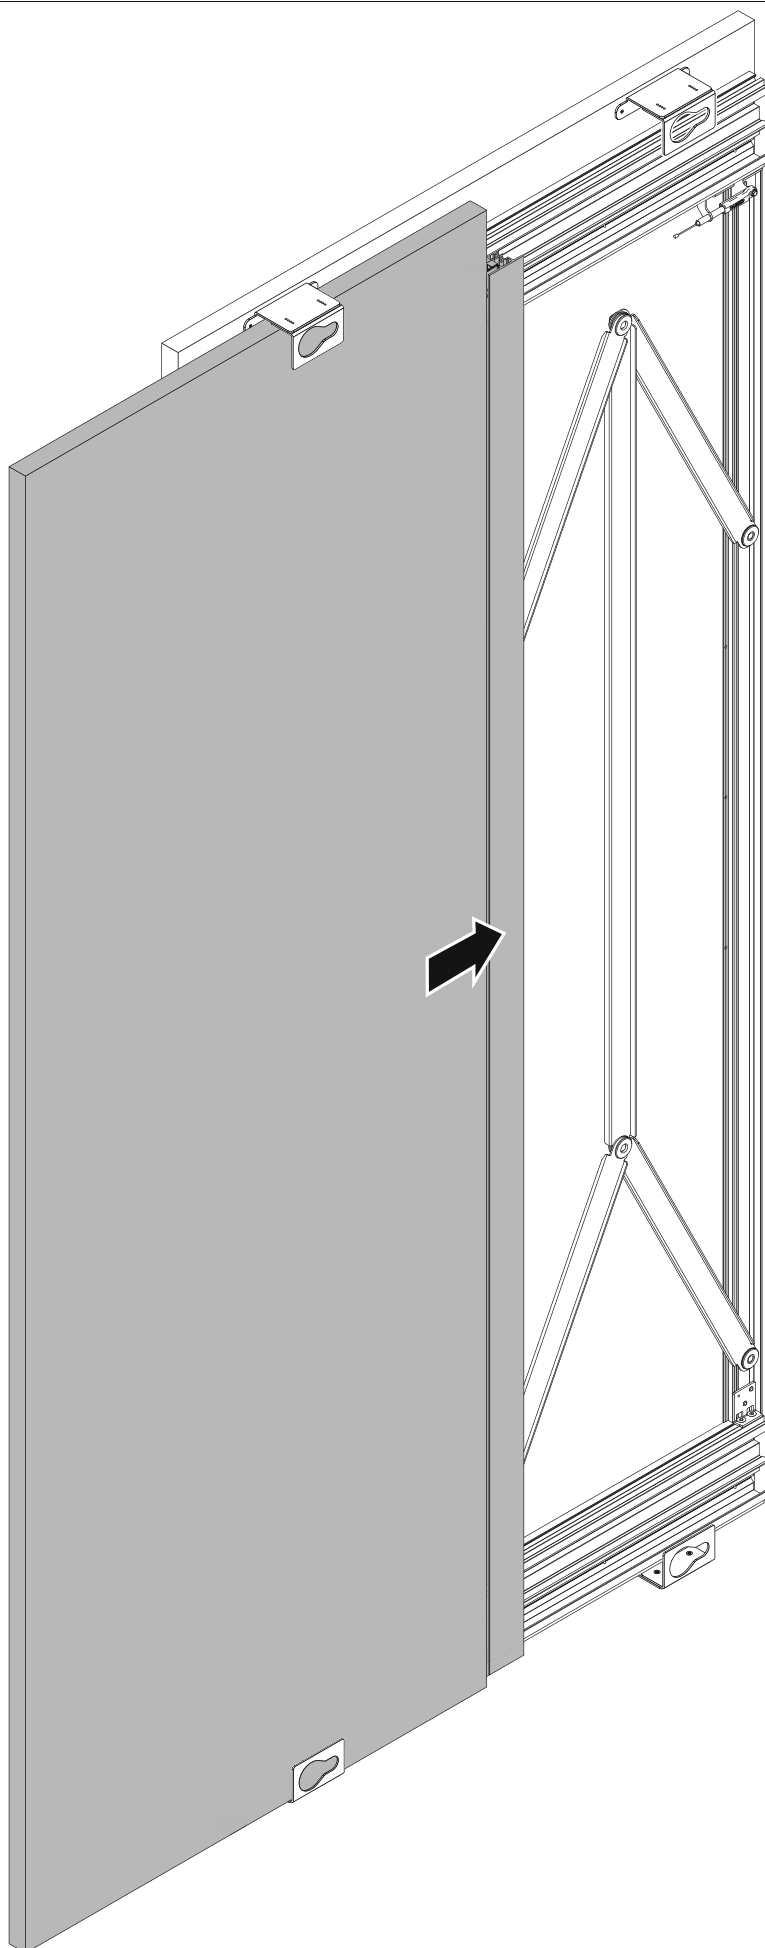


1

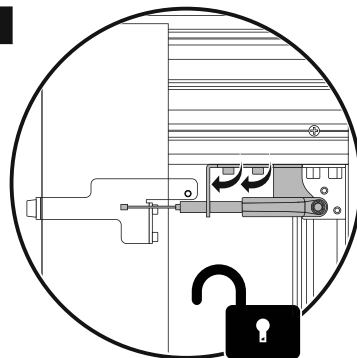


2

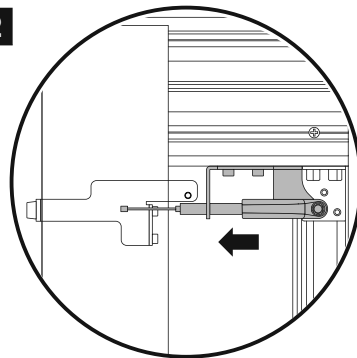


3

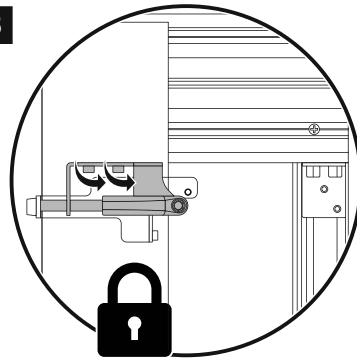


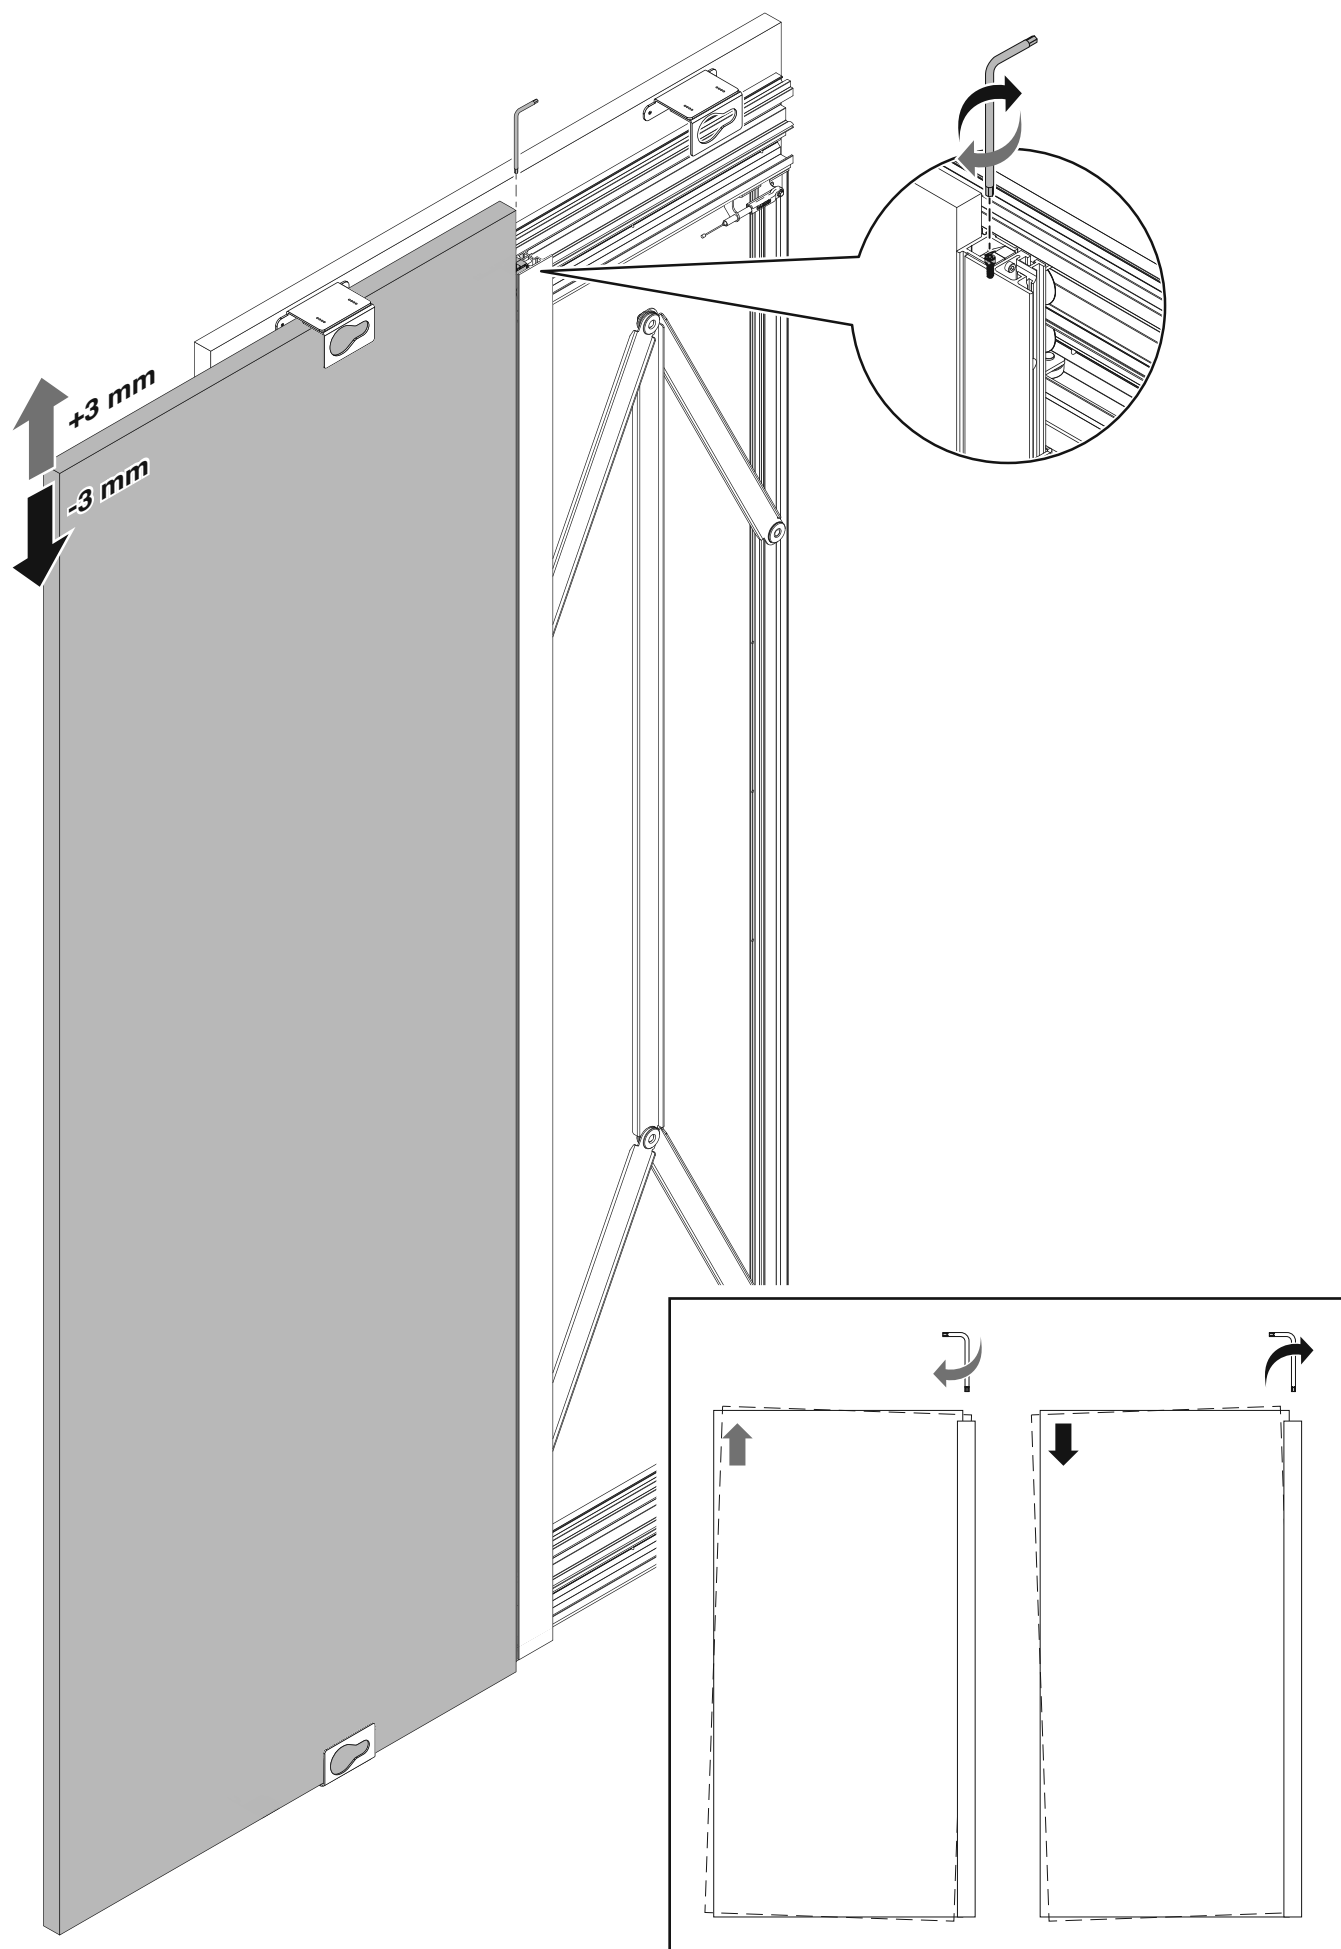


10

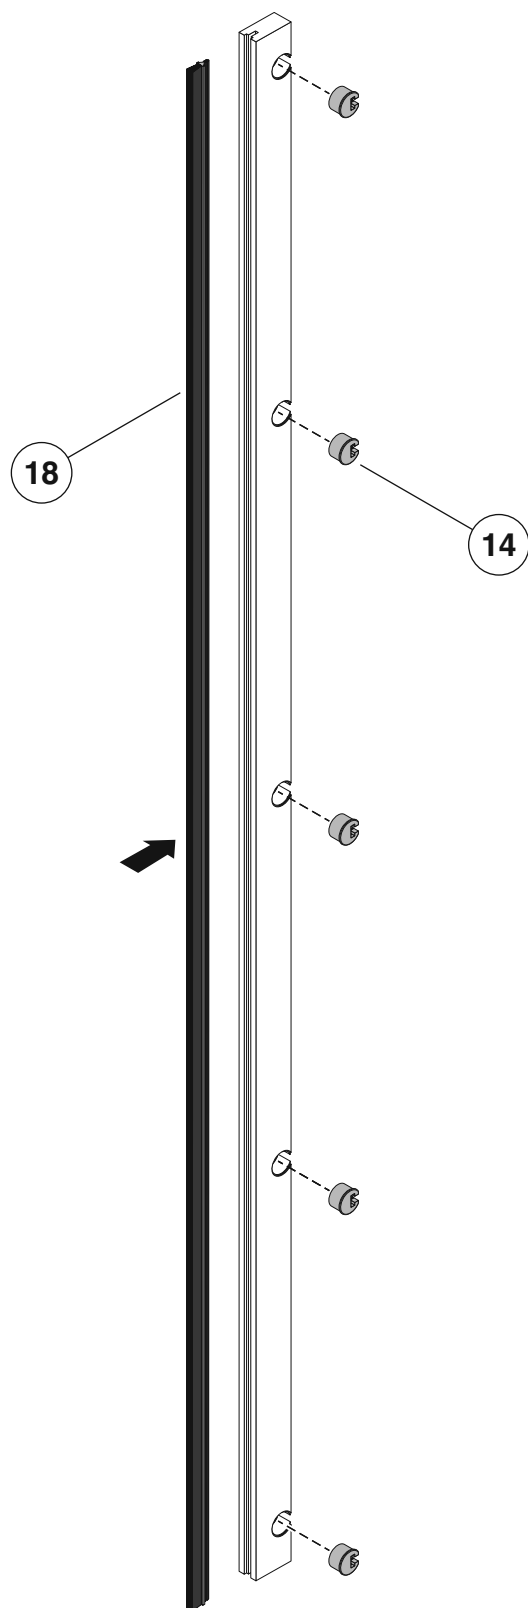


11

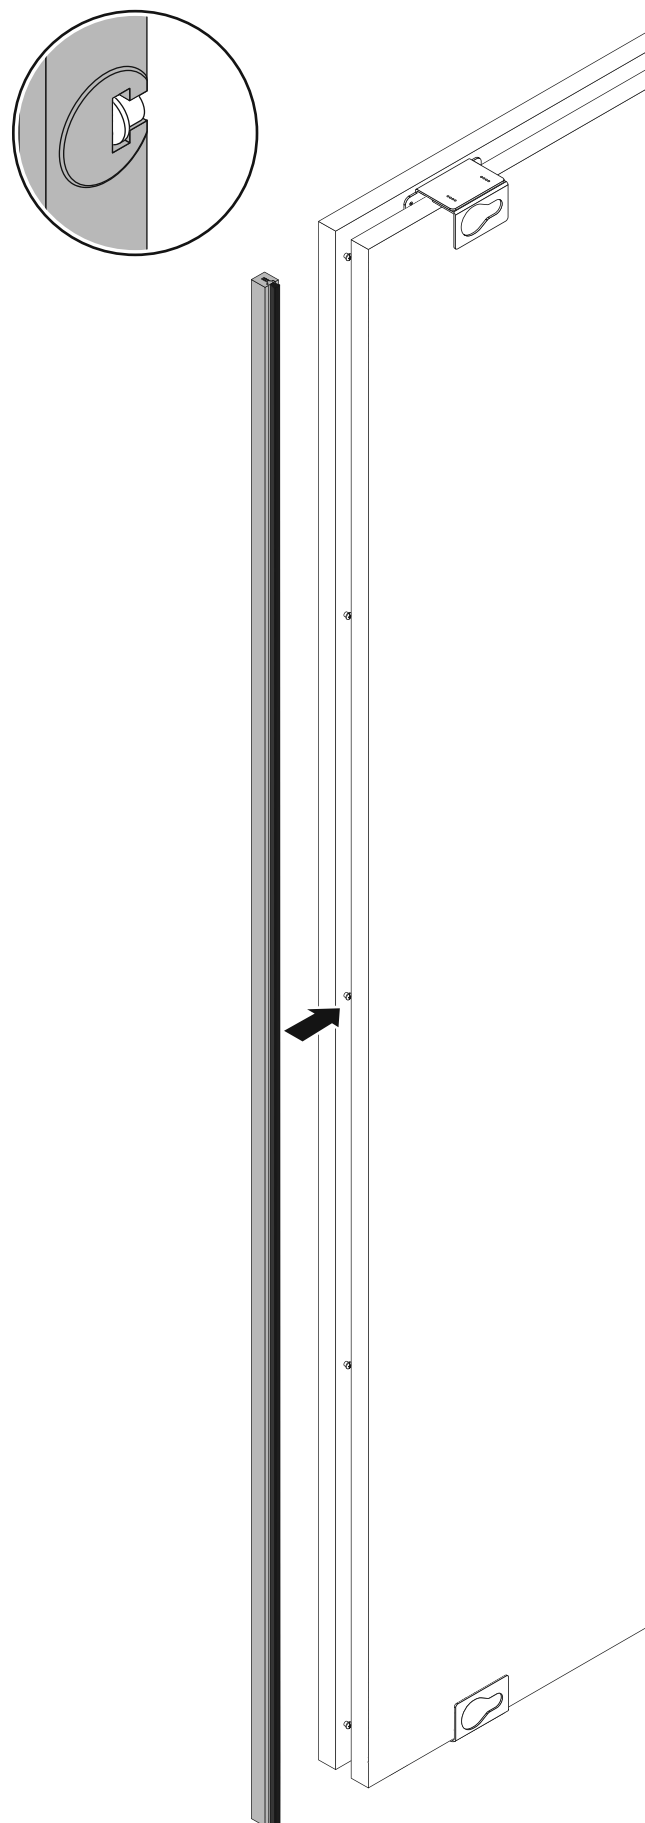


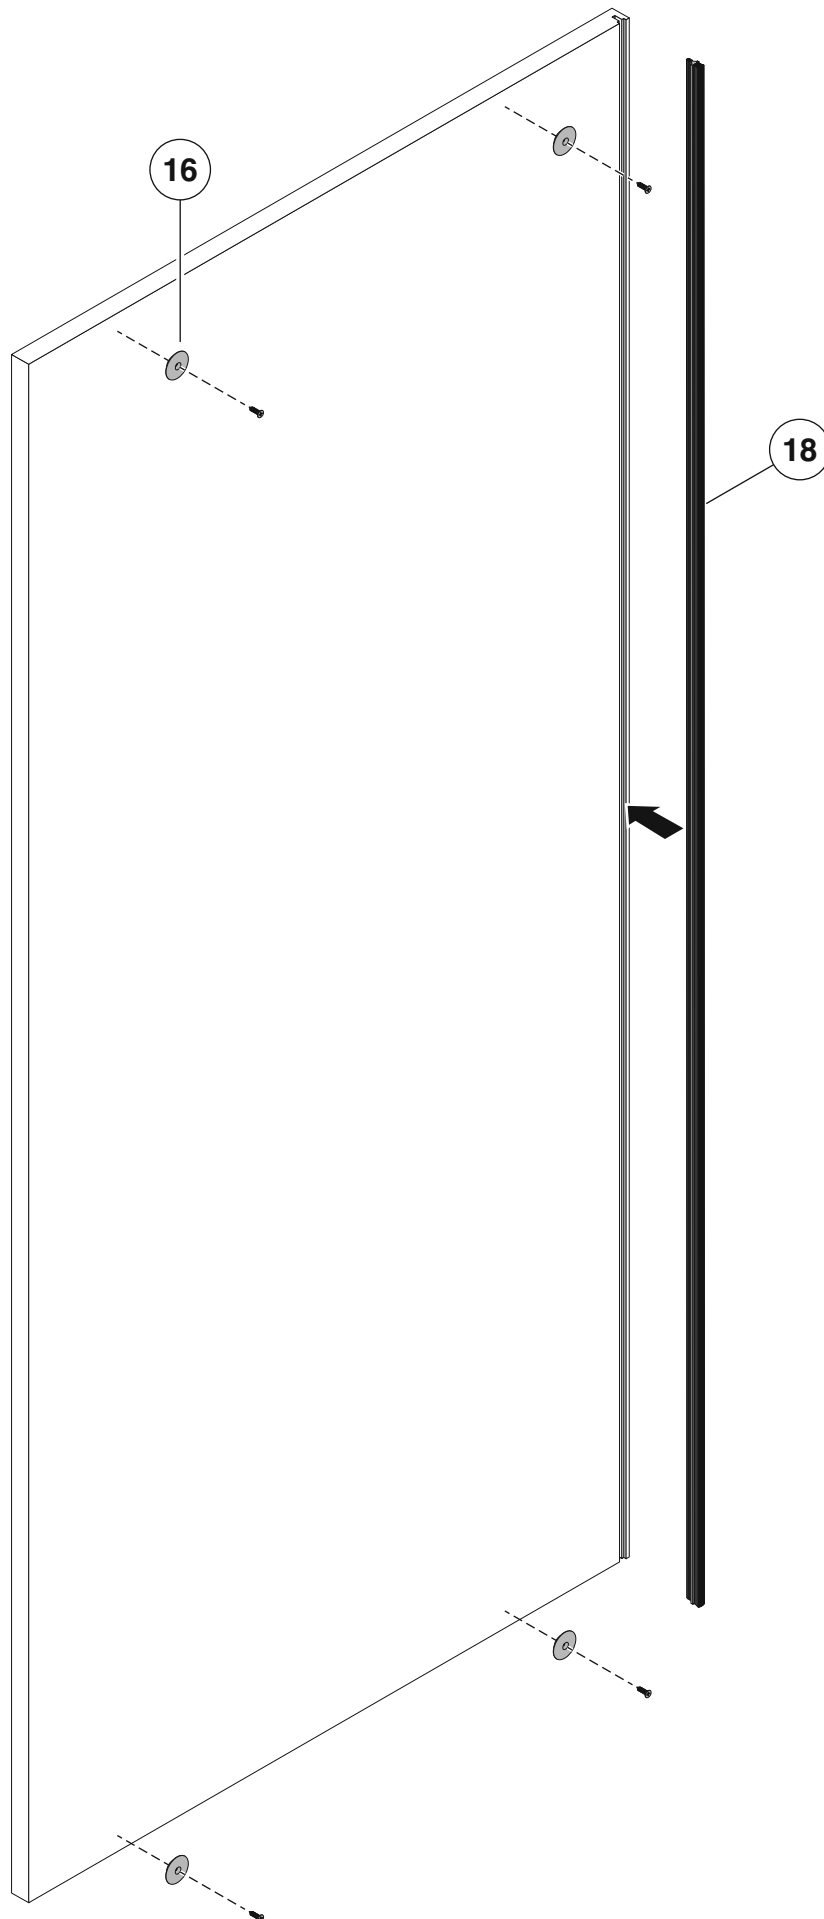



13

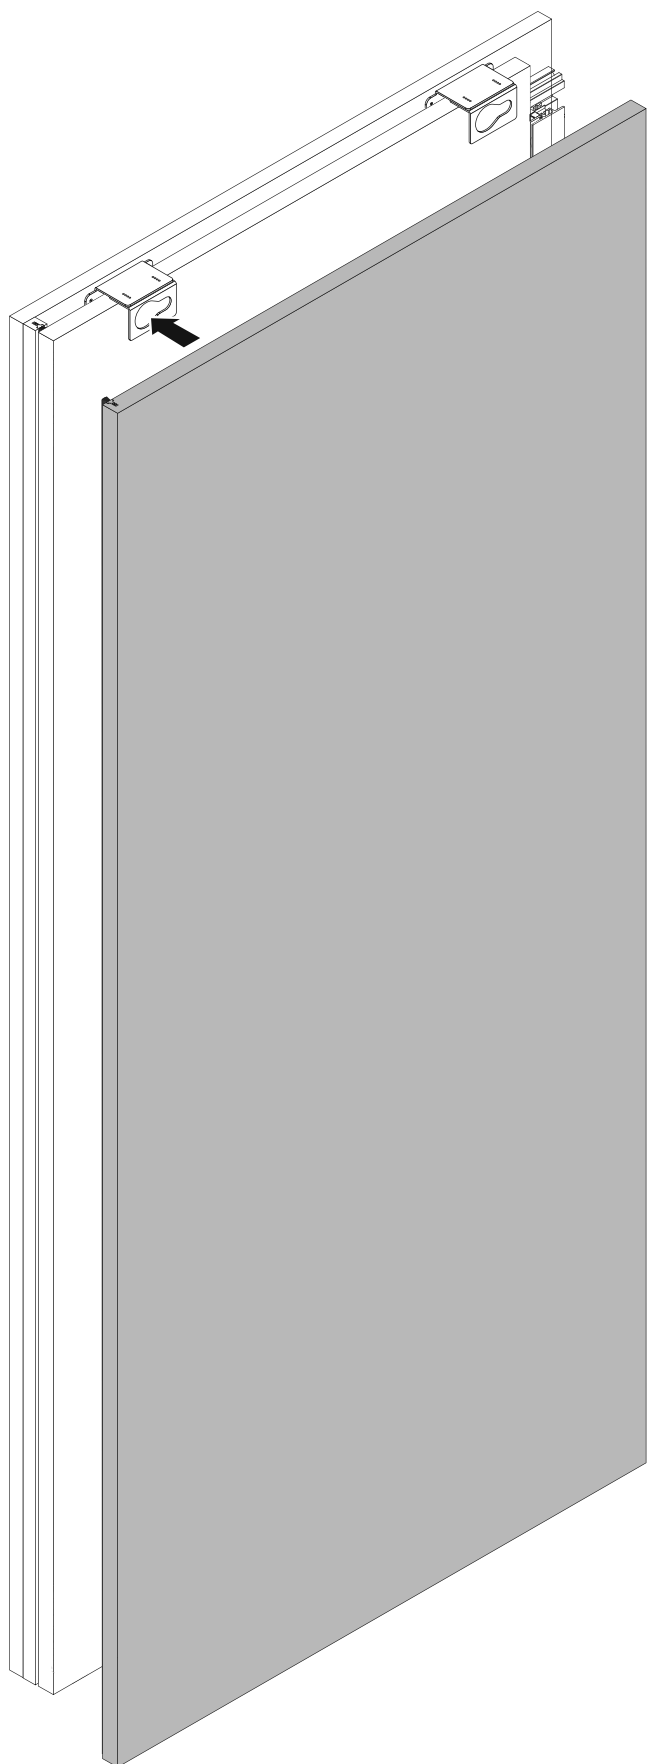

14

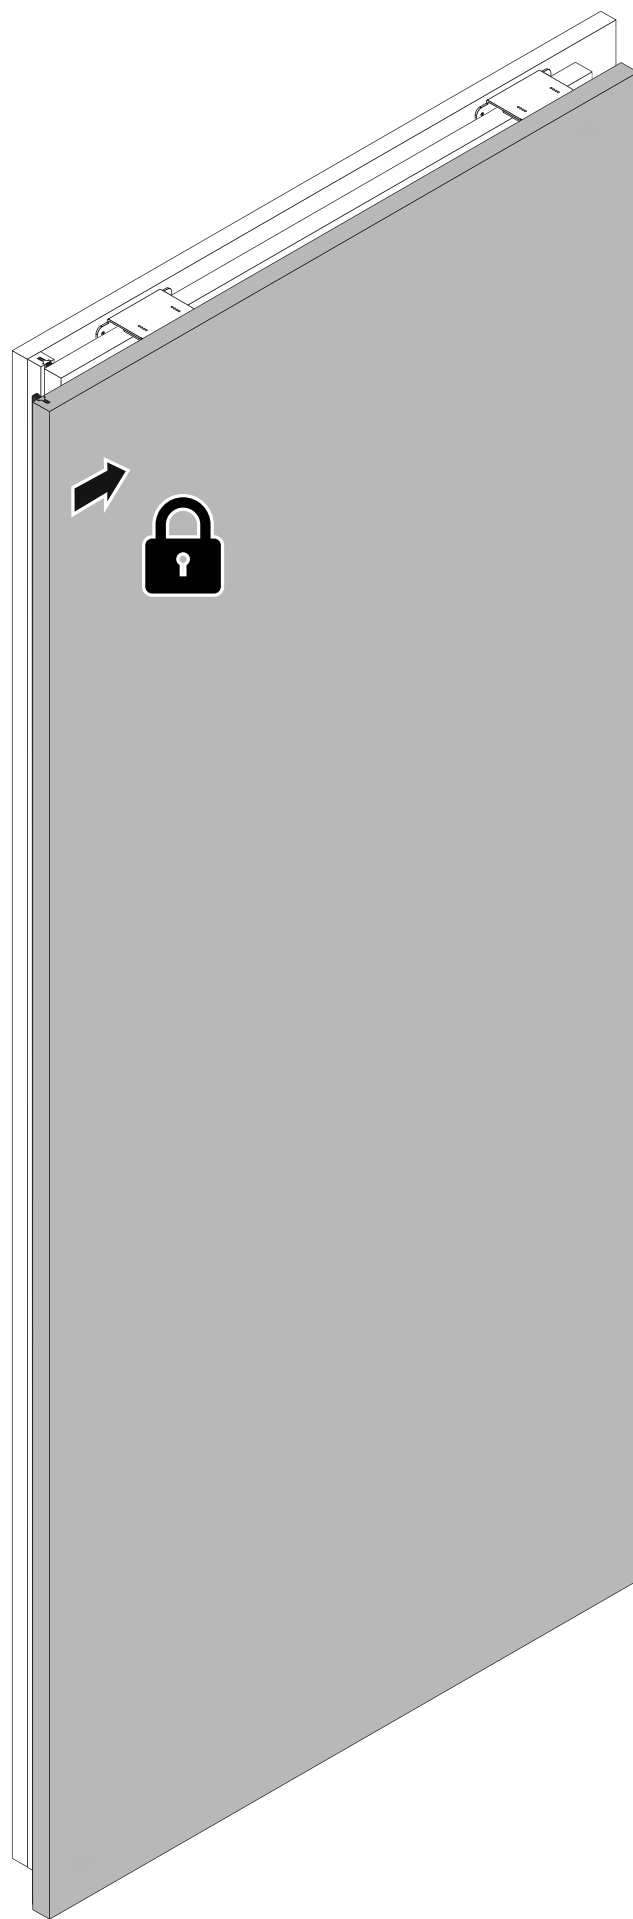


PS66 - glass

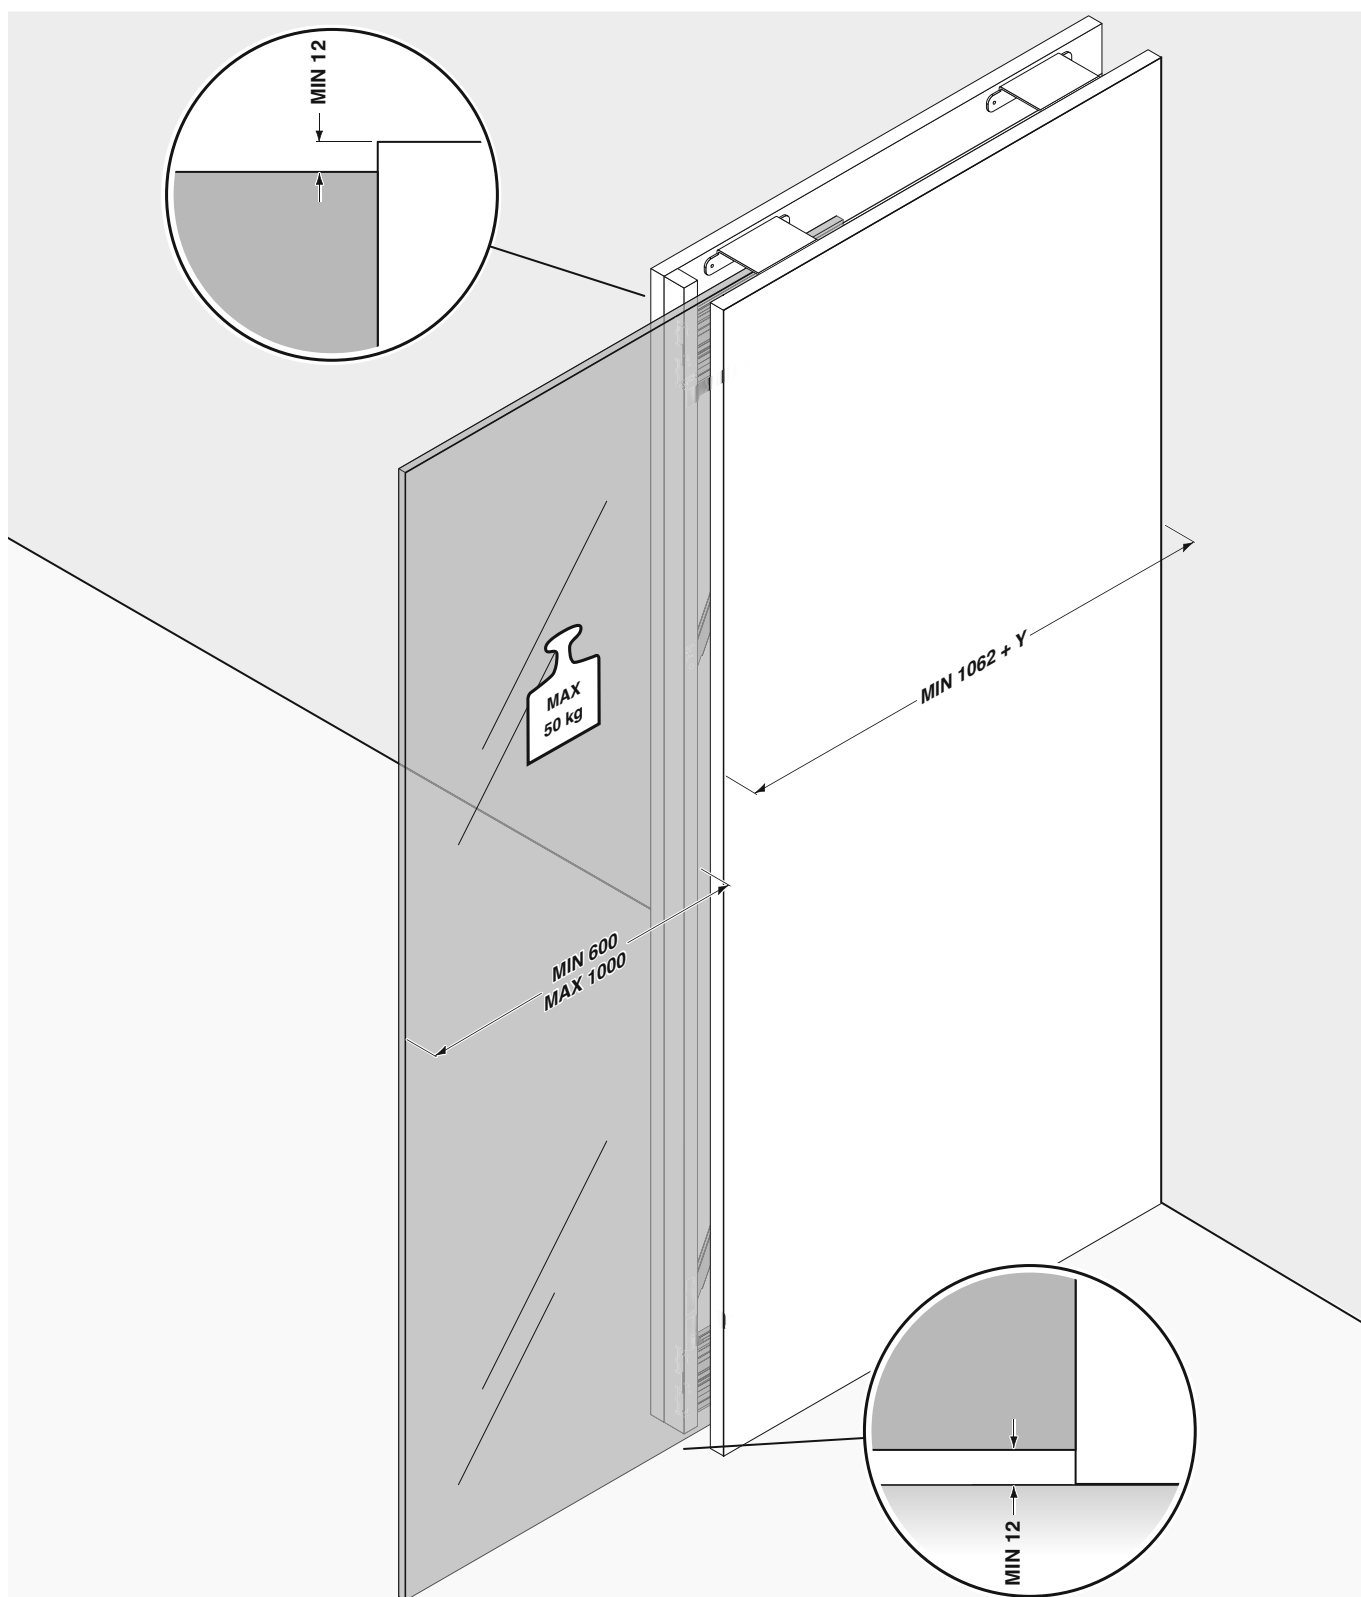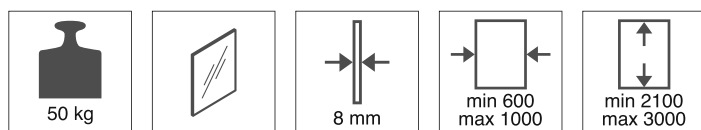

Lavorazioni richieste per la porta in vetro.

Working requests for the glass door.
Usinage nécessaire pour la porte en verre.
Verarbeitungsanforderungen für die
Laboreo necesario para la puerta de

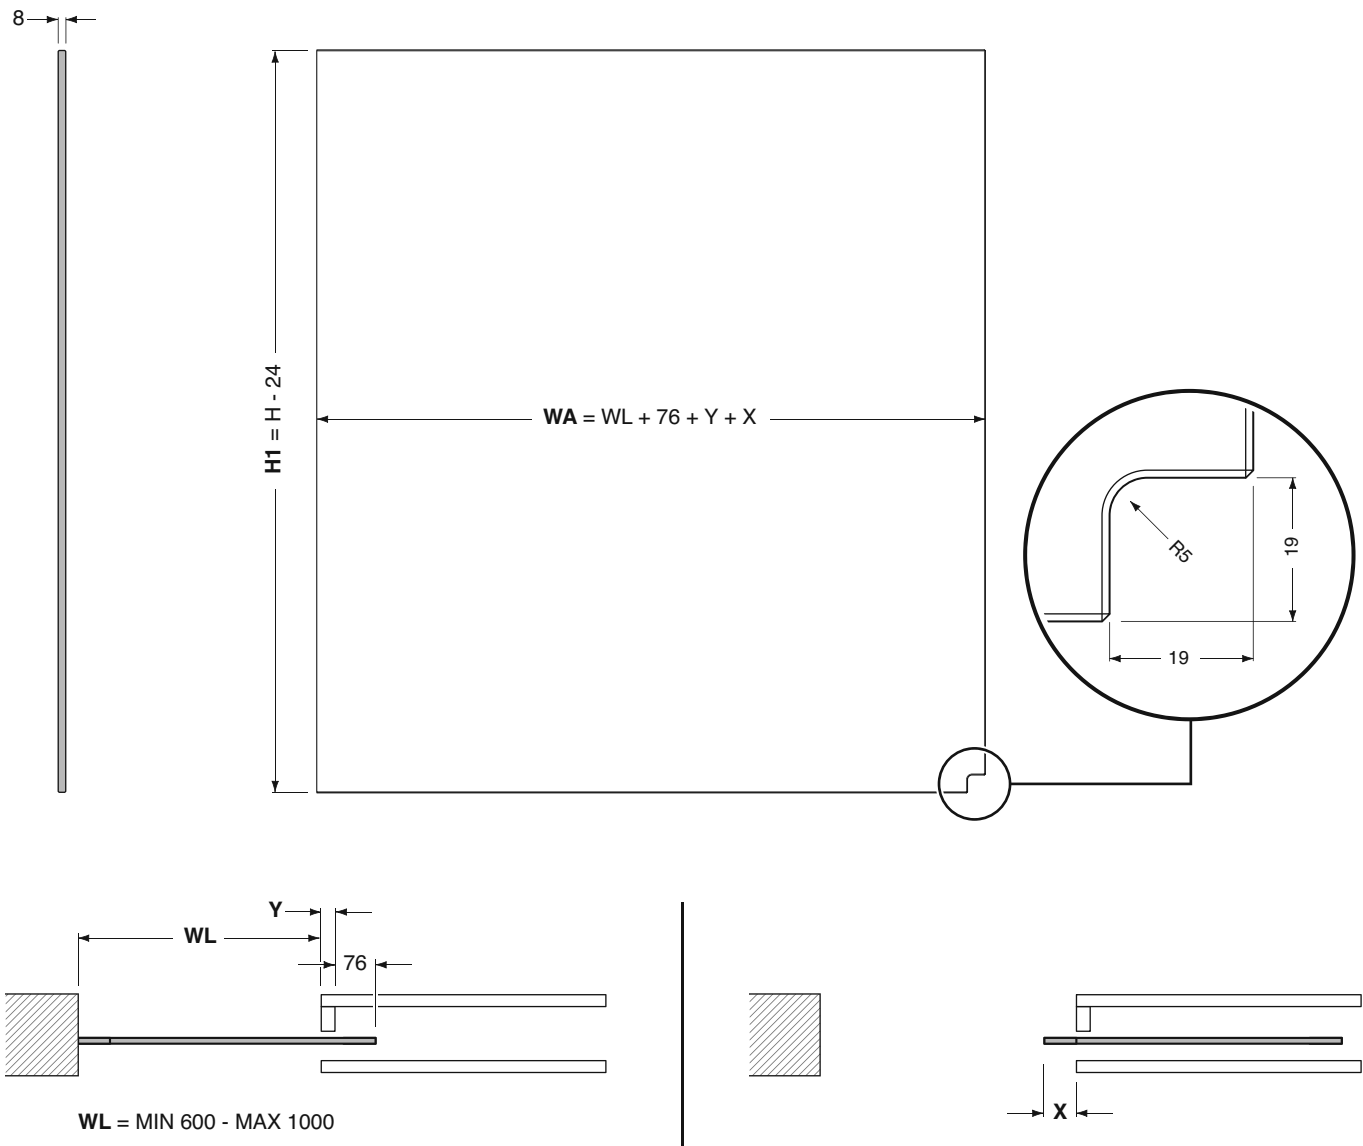



WL MAX PER AVERE X = 0 / WL MAX FOR X = 0 / / / /	= 885 + Y
---	-----------


WA	= larghezza porta / door width / largeur de la porte / Türbreite / ancho de la puerta
WL	= luce vano / clear opening / / /
Y	= spessore del profilo di compensazione / thickness of the compensation profile / / /
X	= porzione di porta sempre a vista / portion of door always visible / / /


Confezione di montaggio per porta vetro.
Assembly kit for glass door.


.....
.....
.....

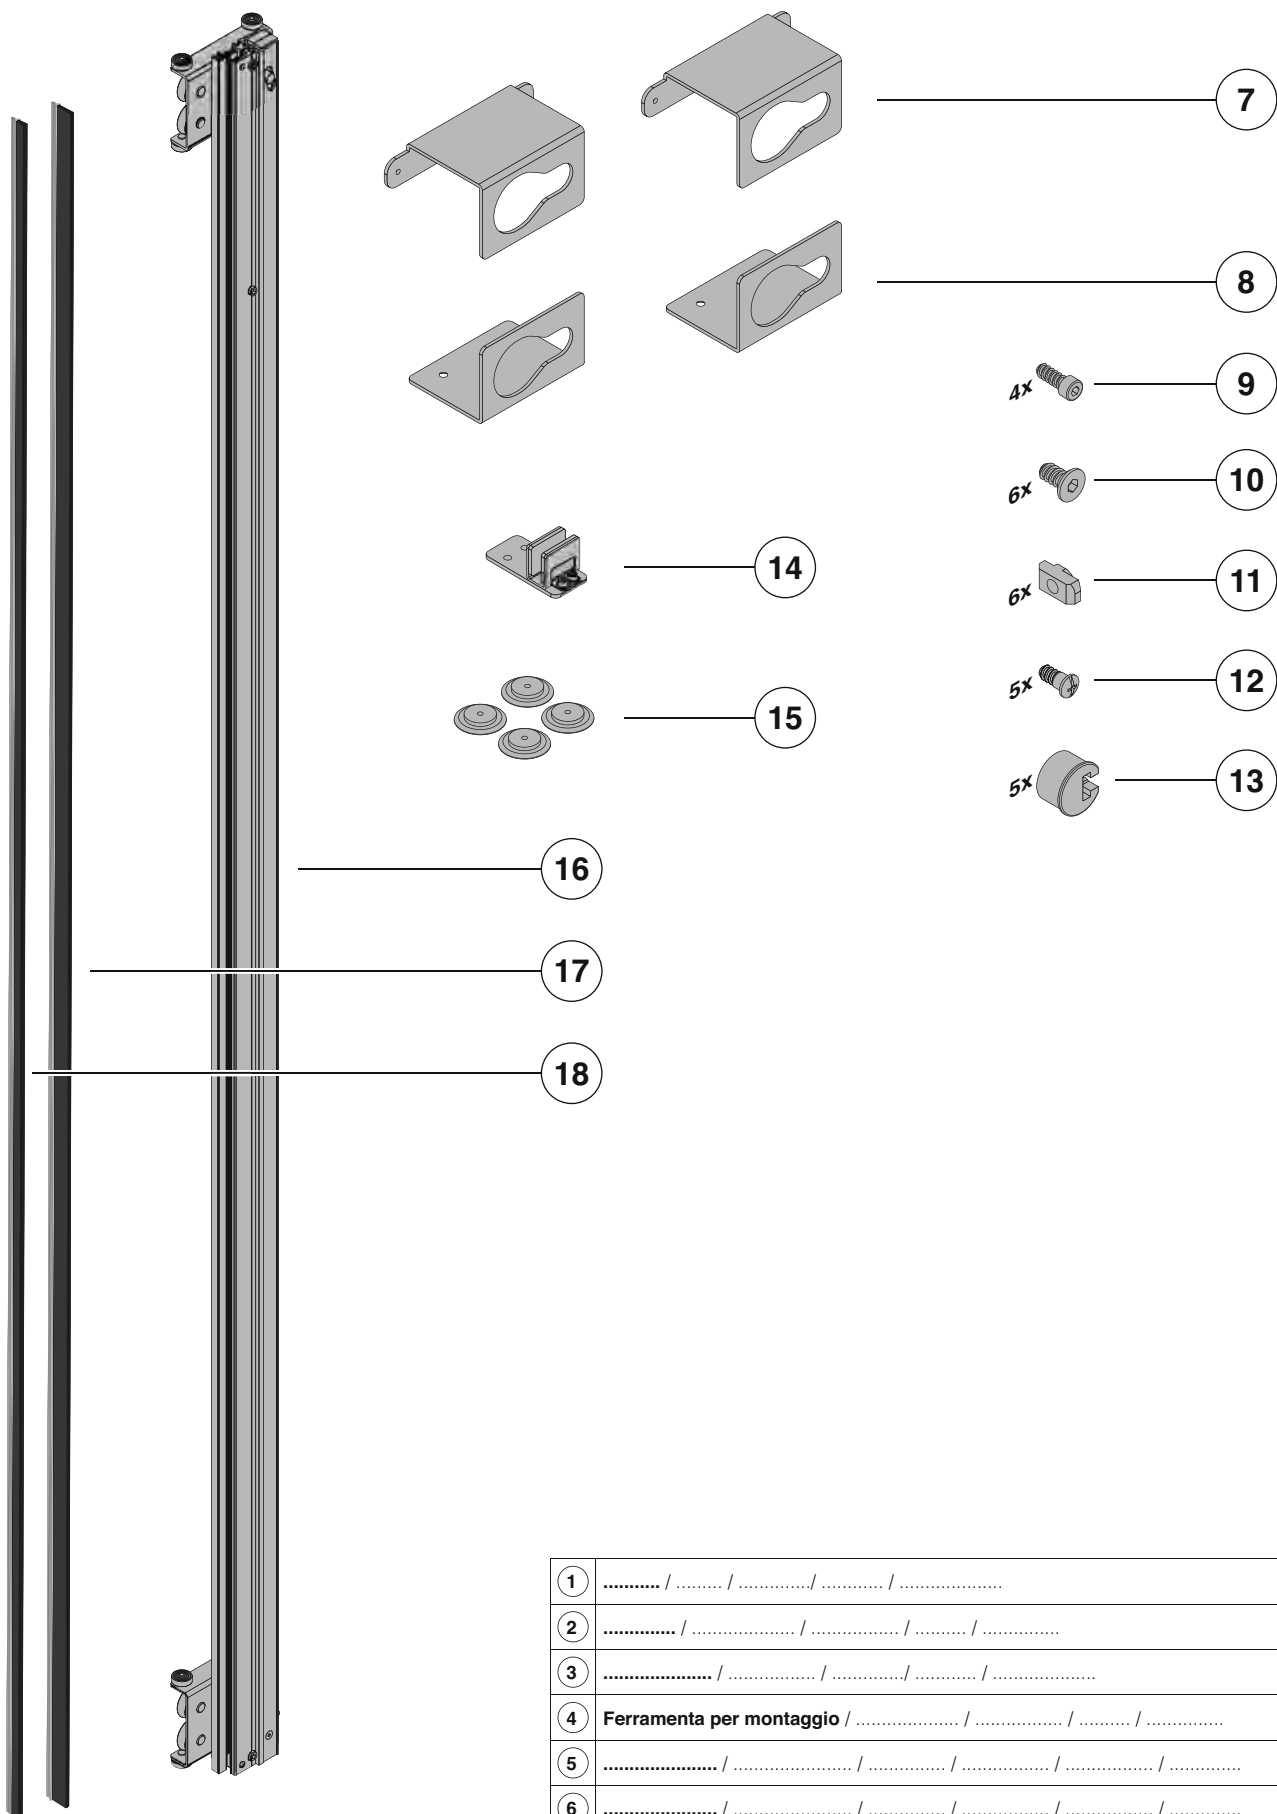


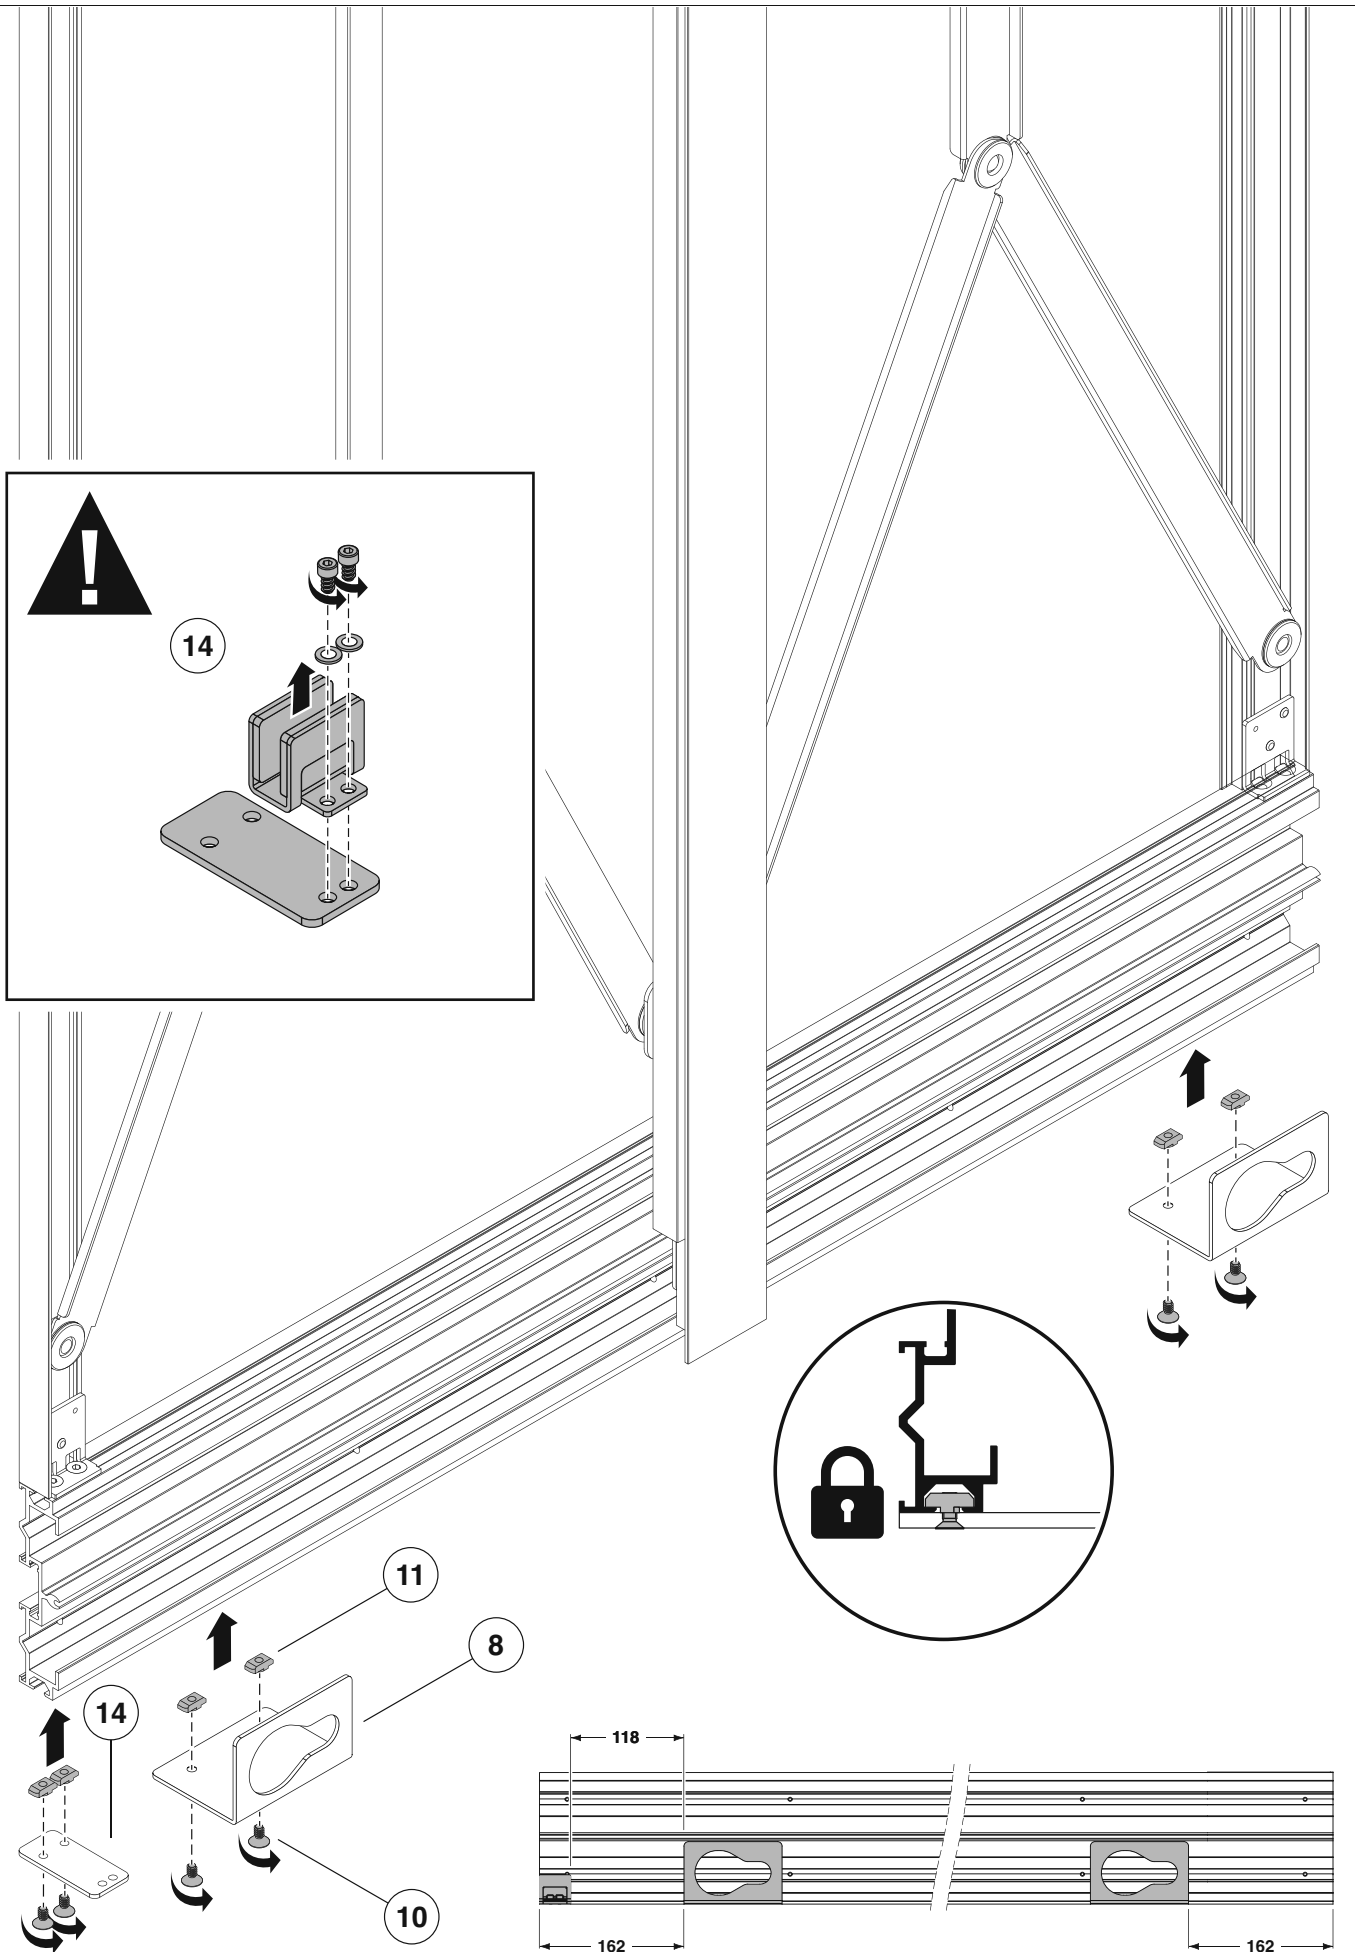


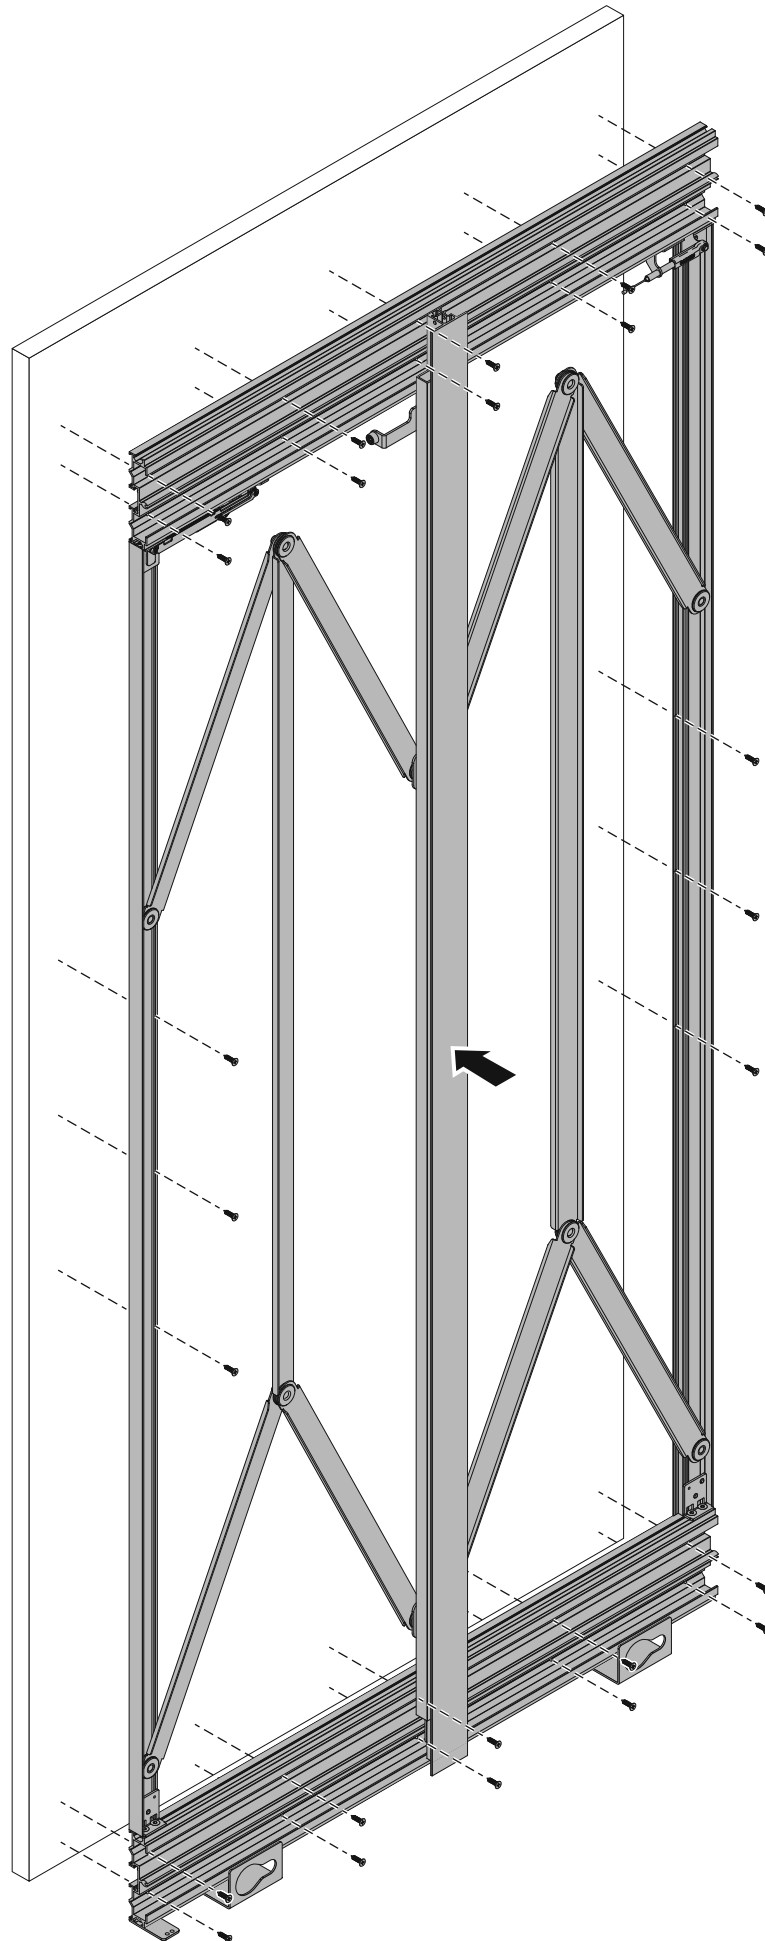


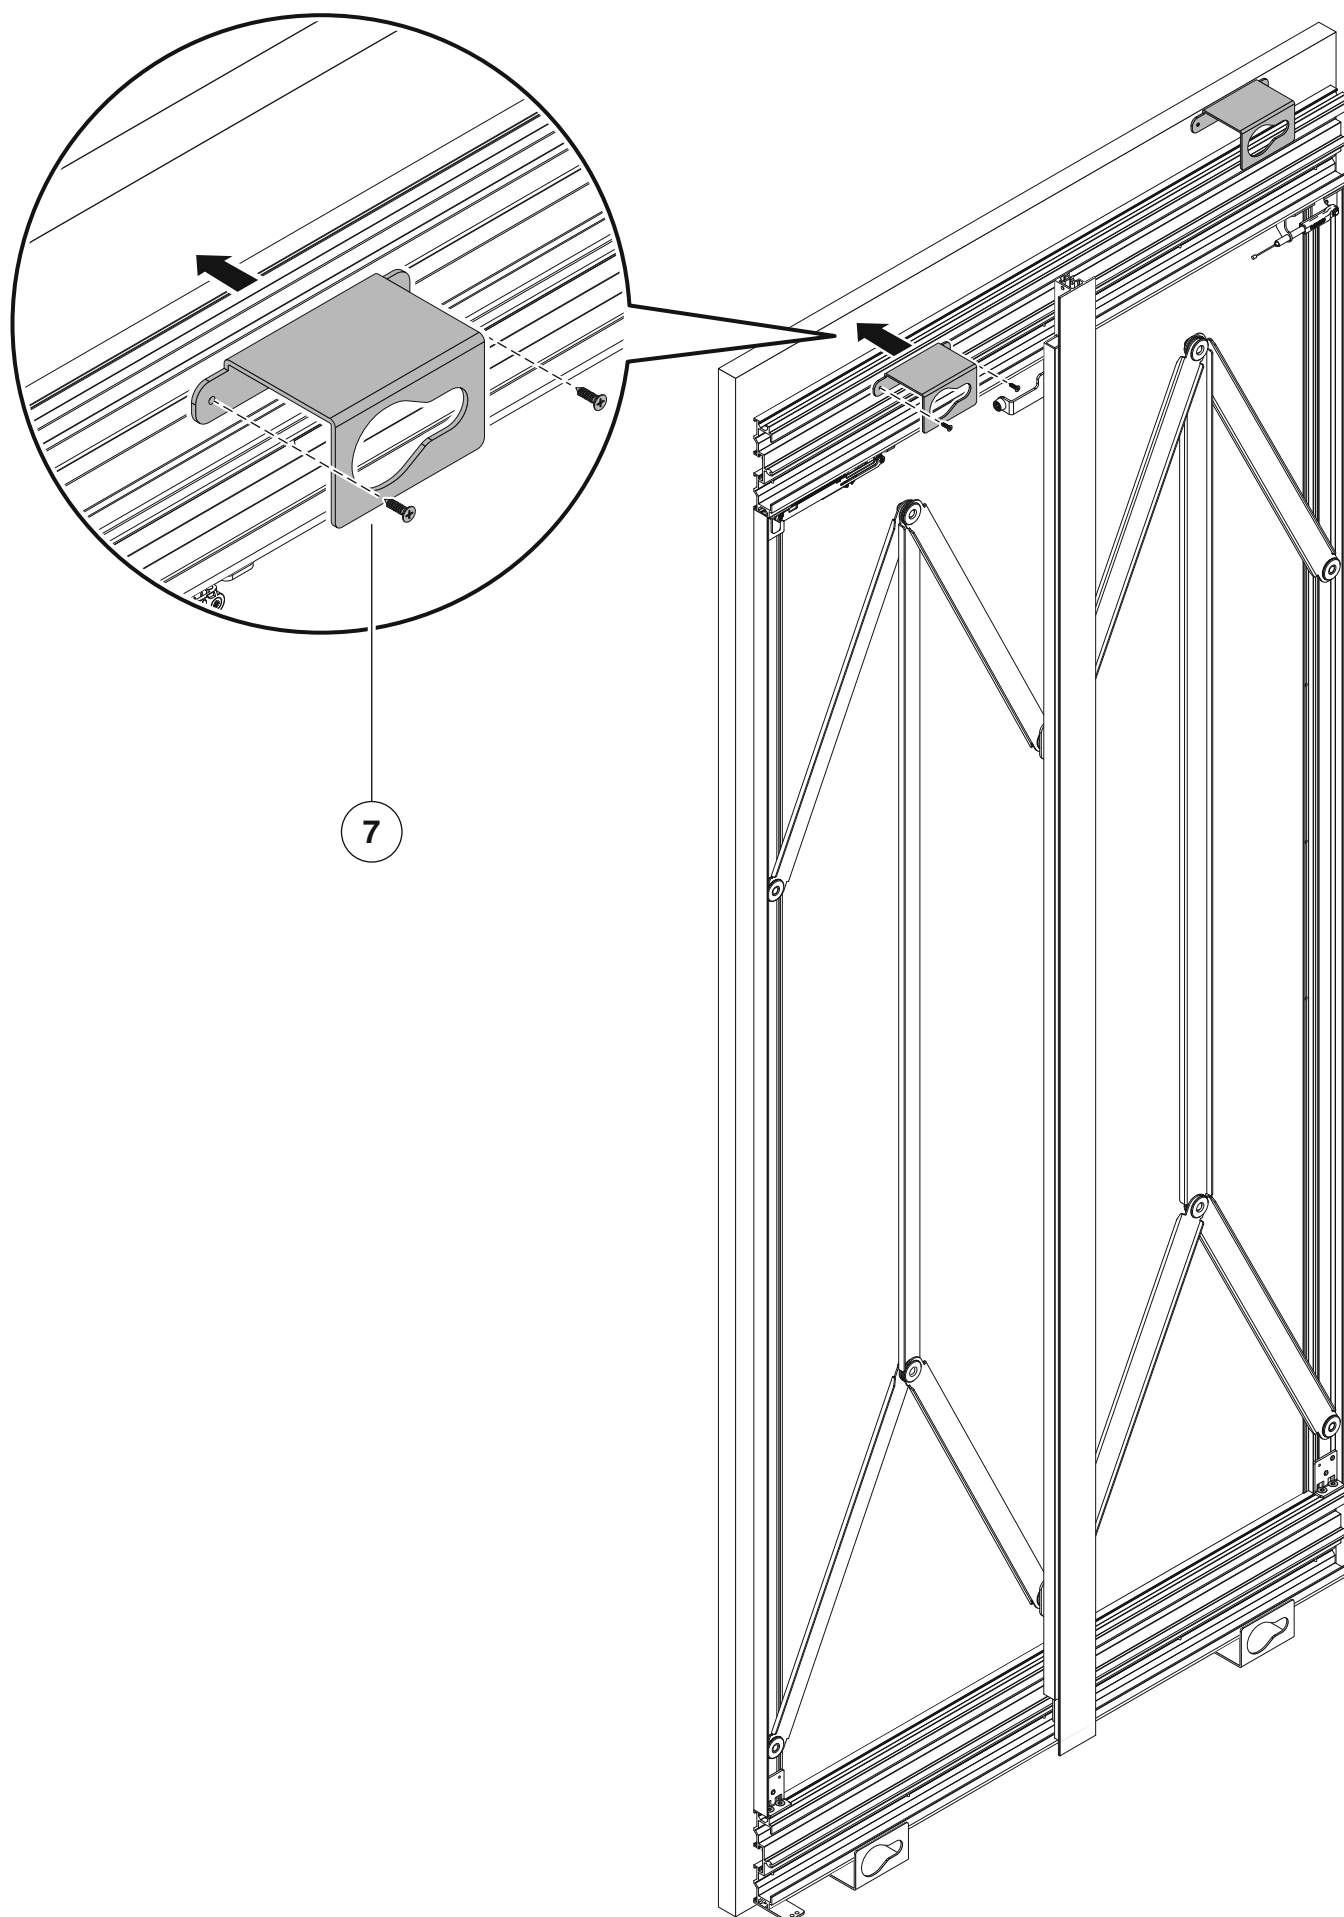

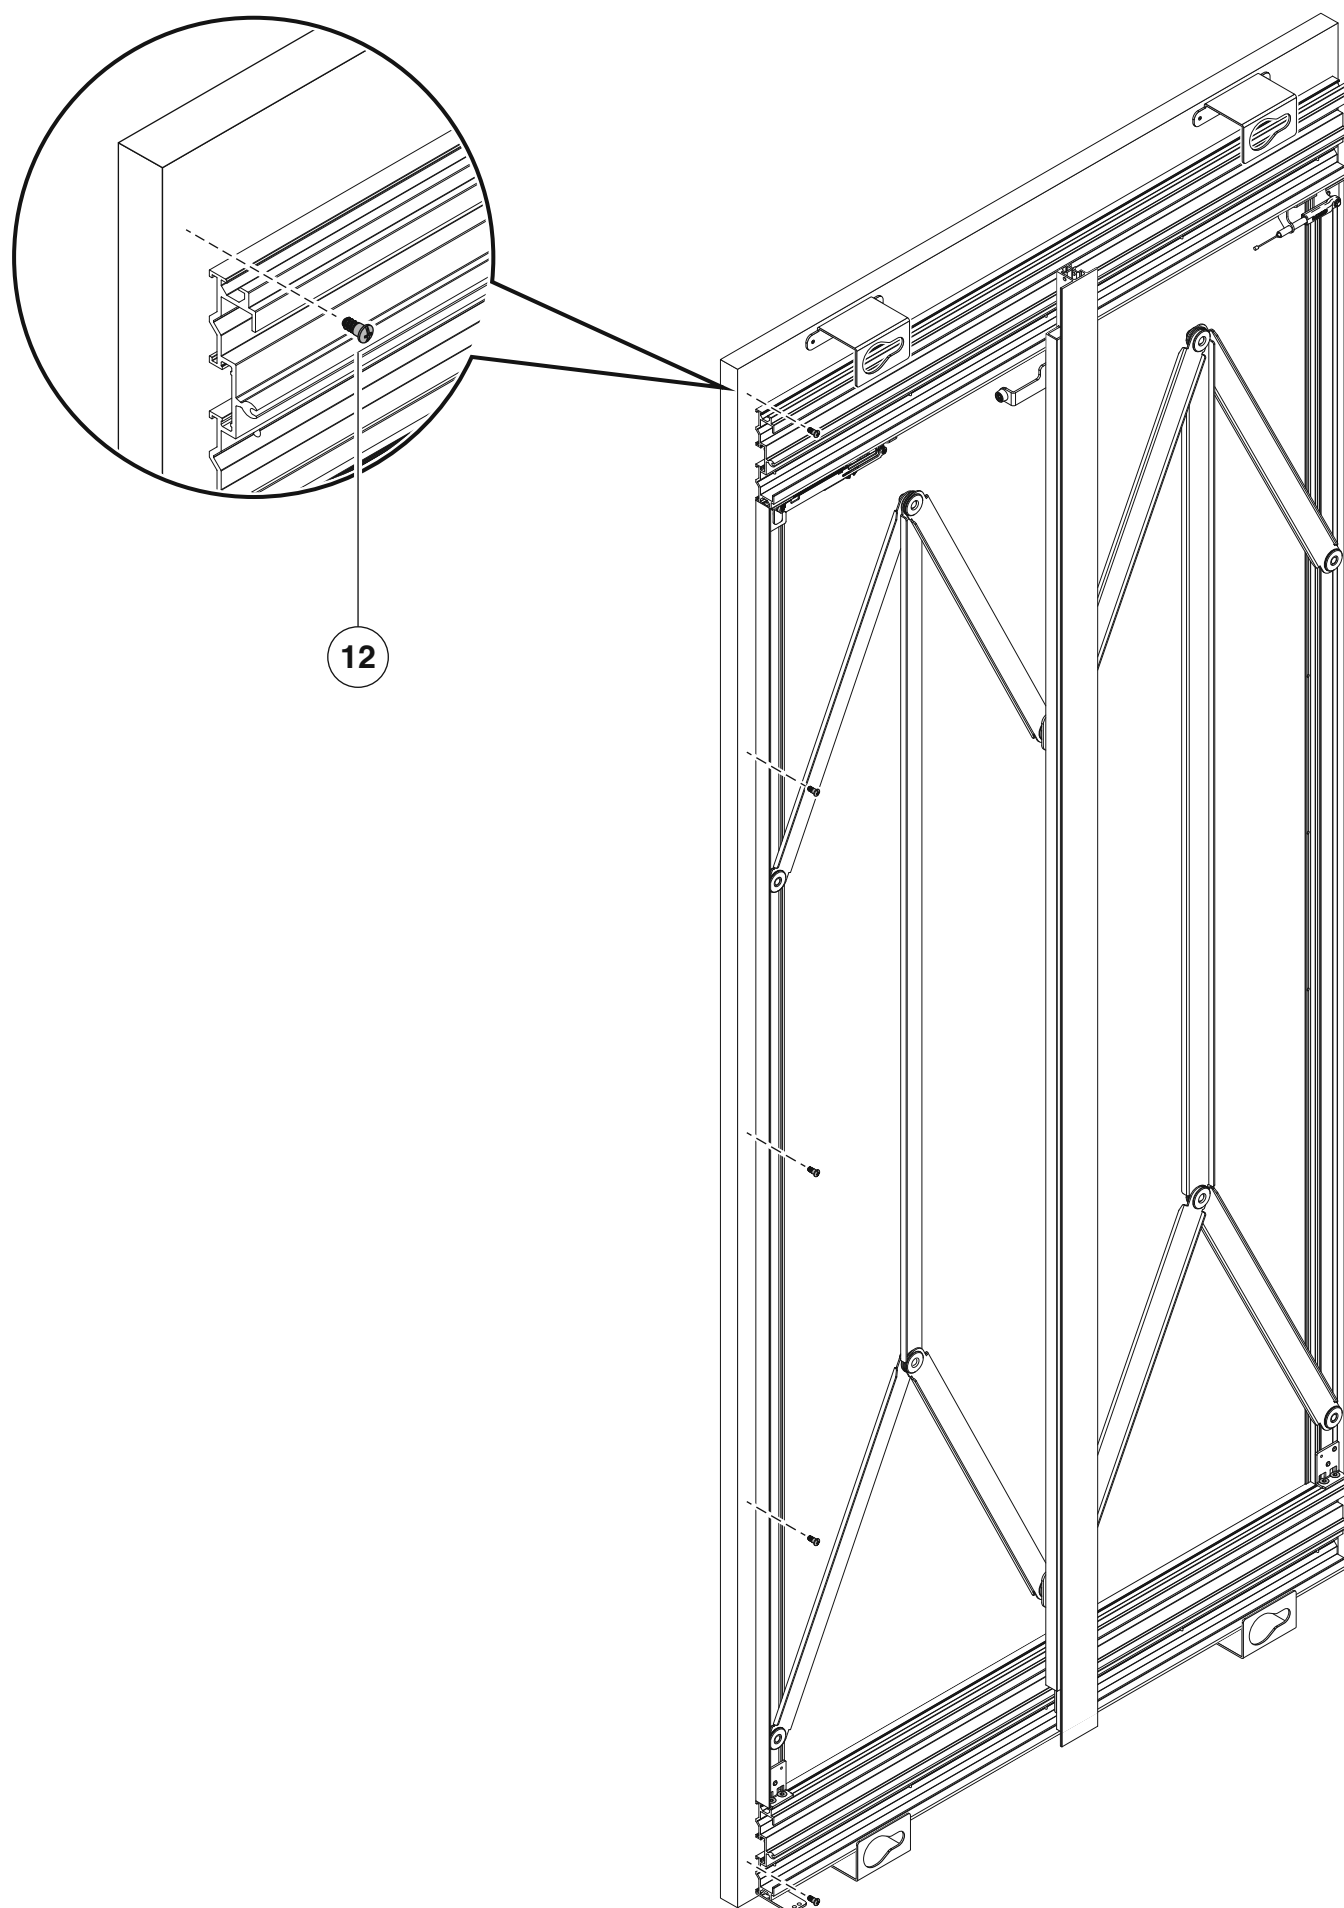


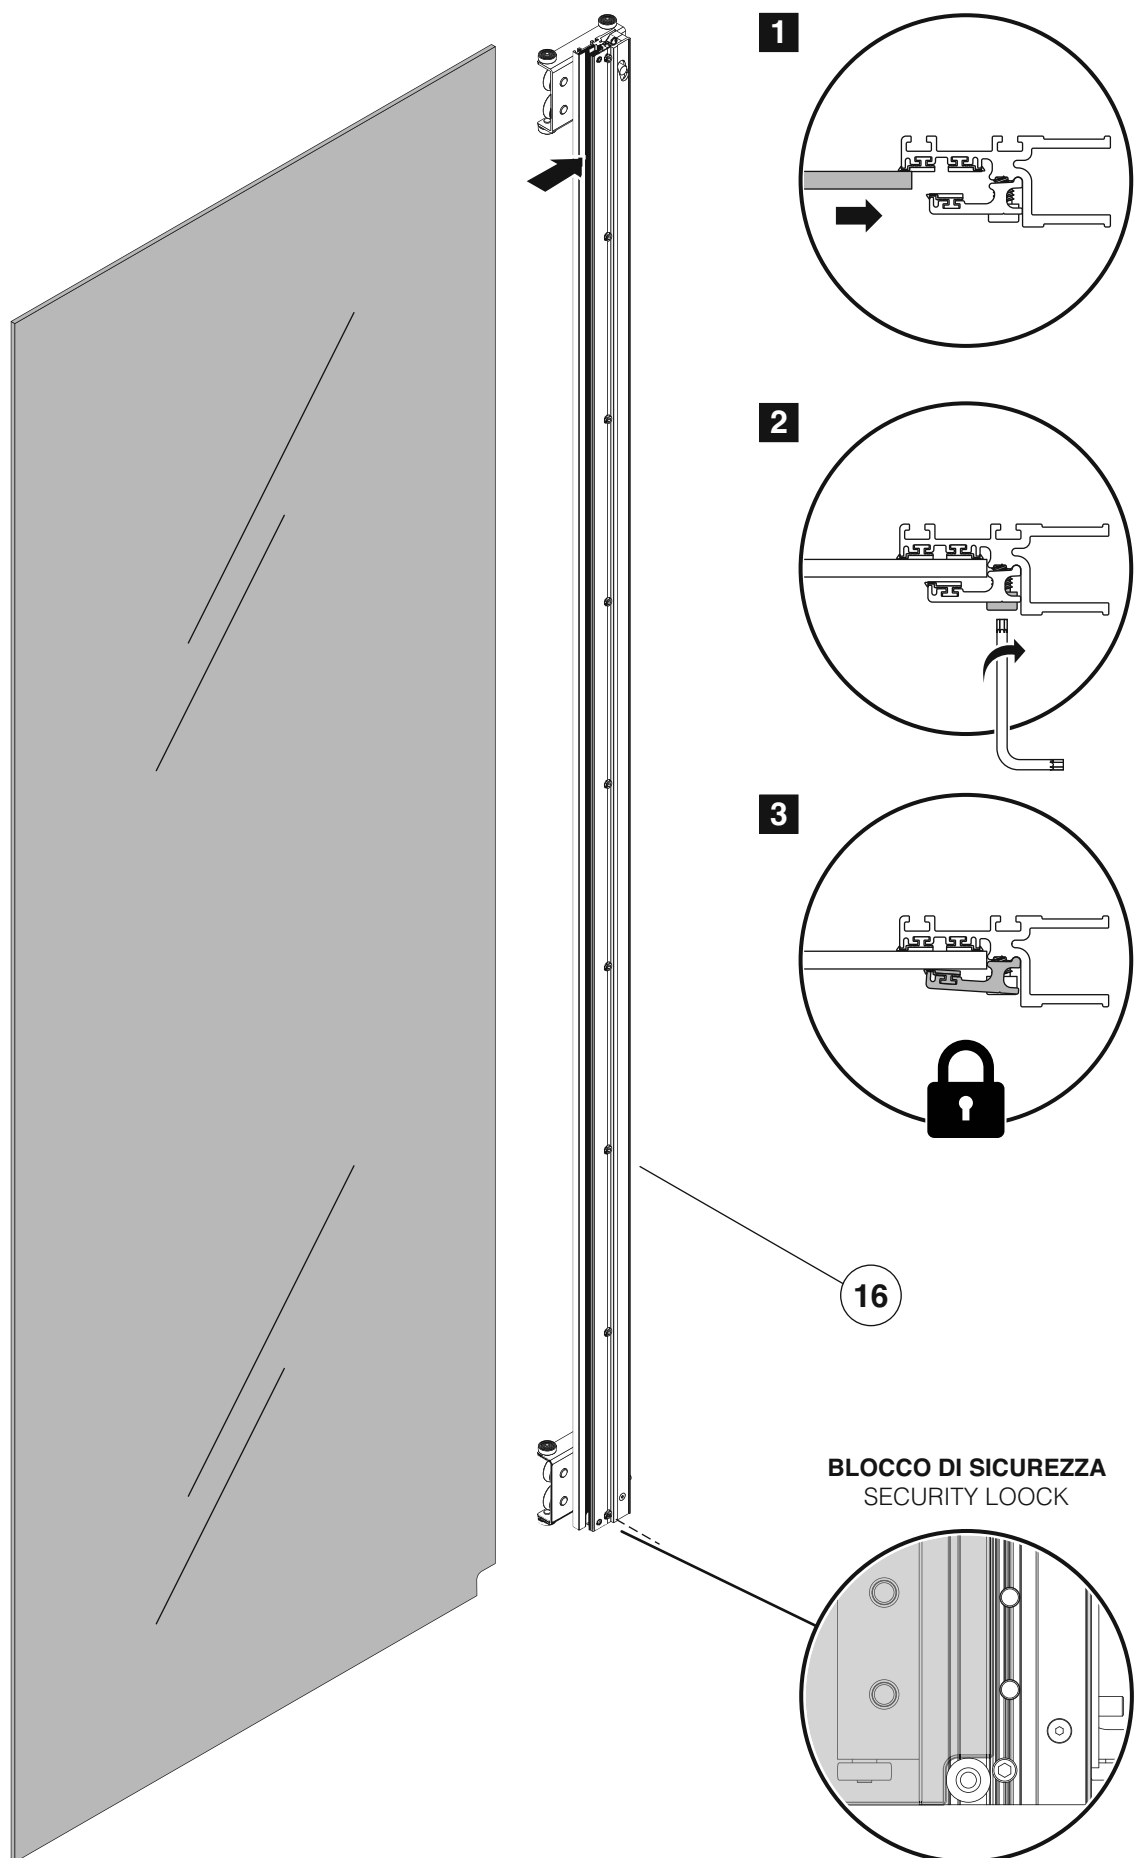

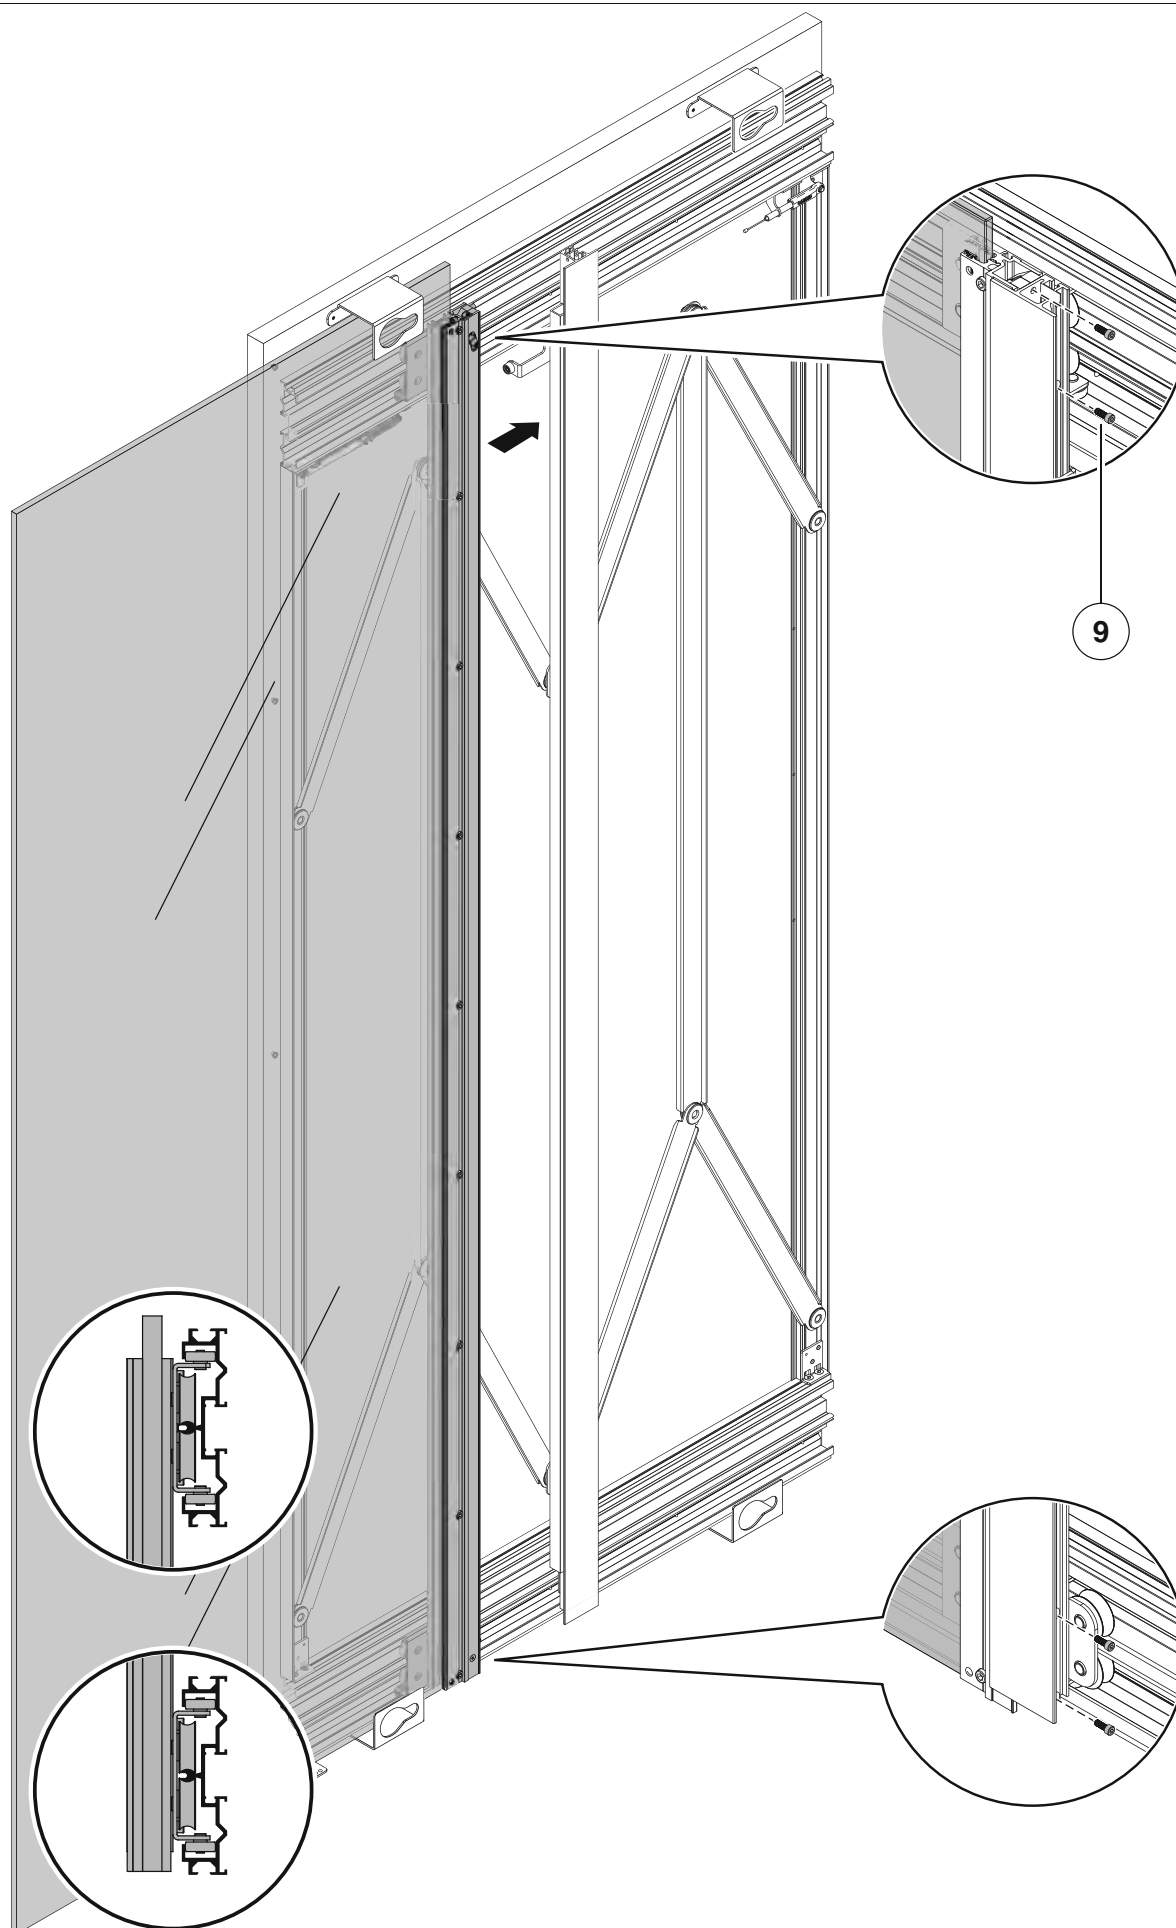


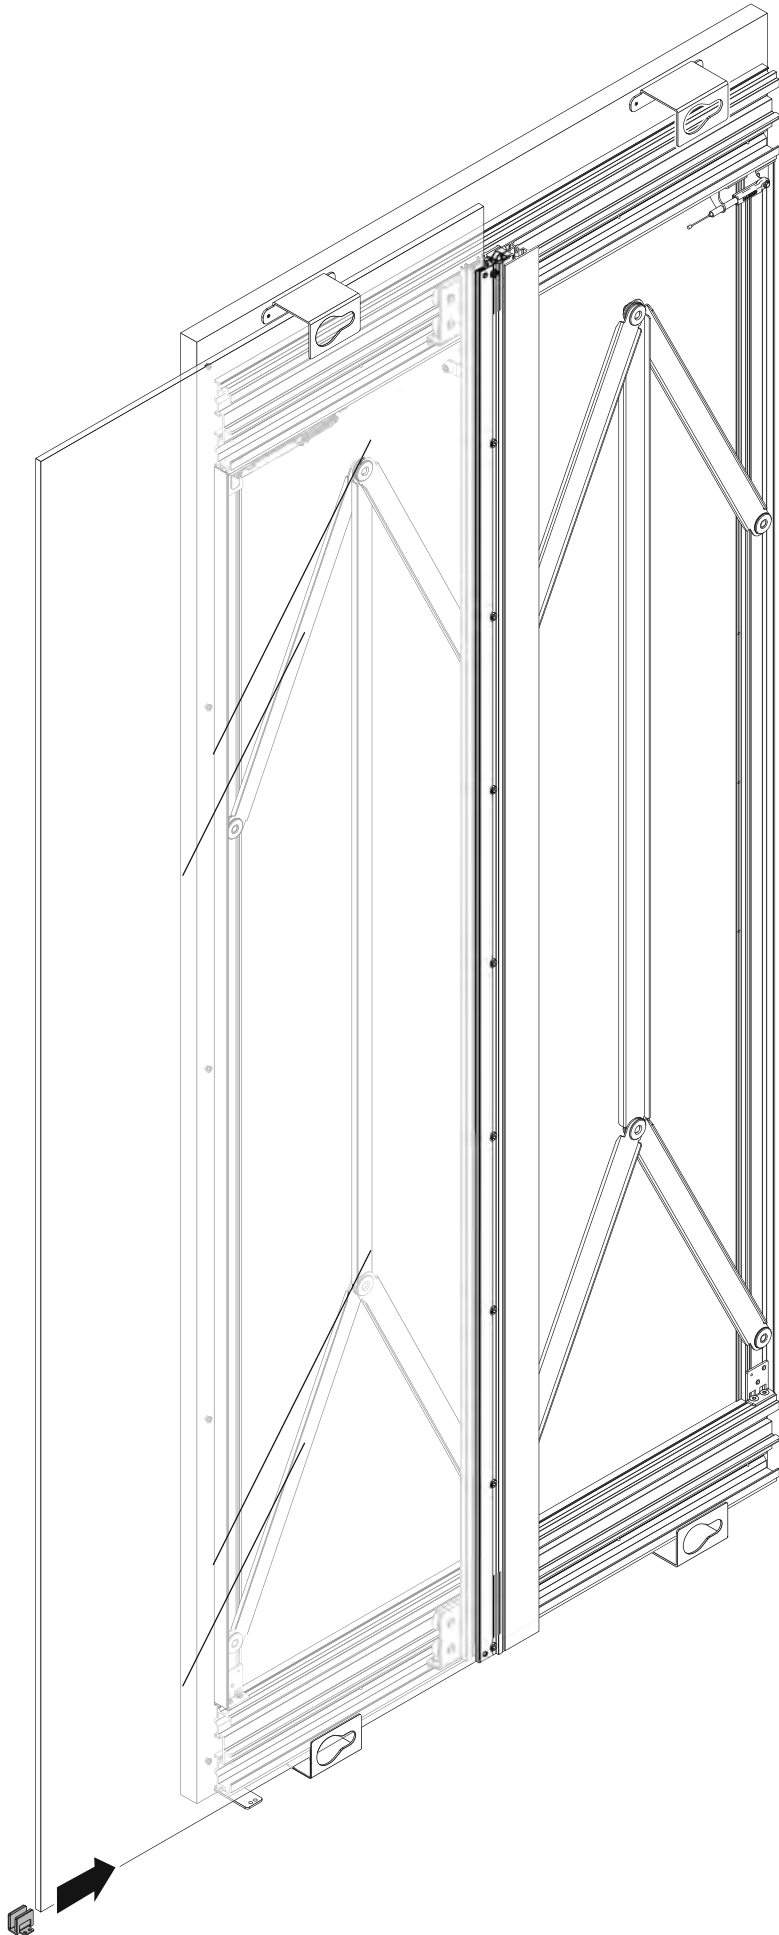


1

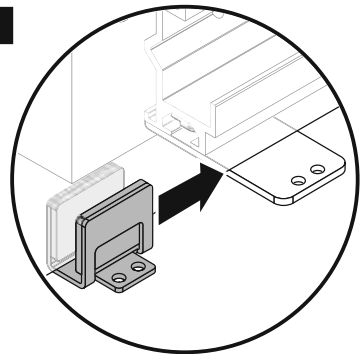


2

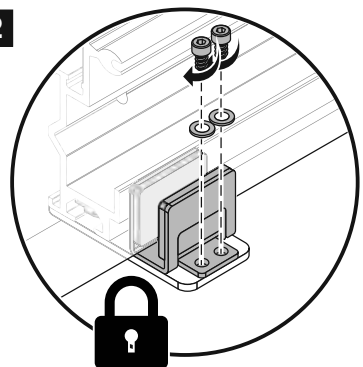


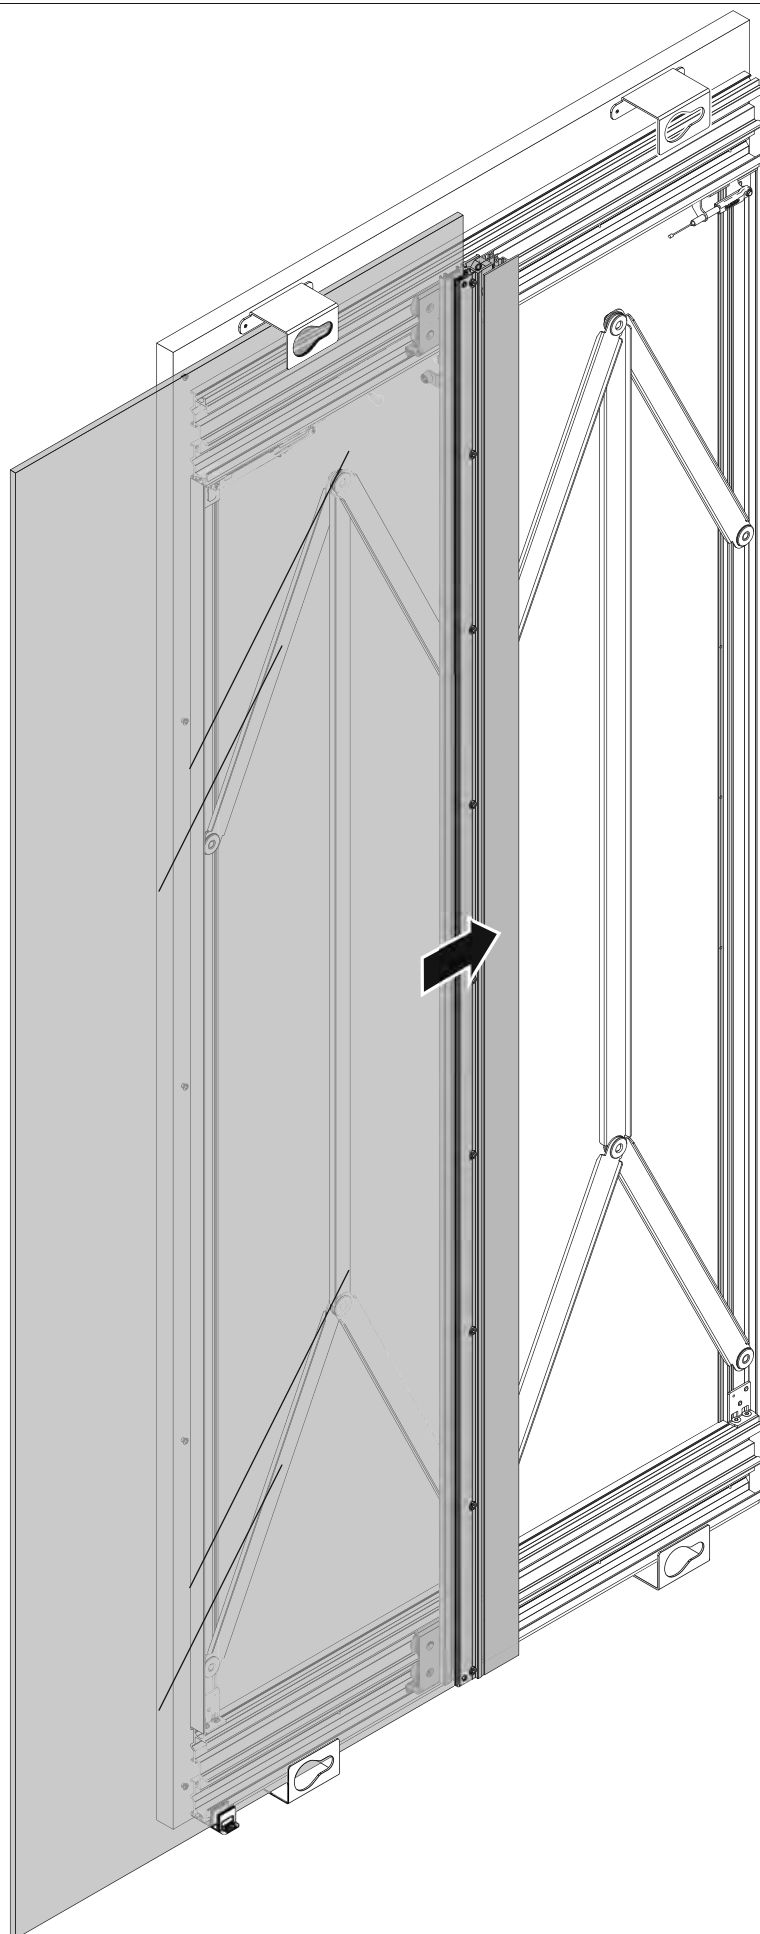


1

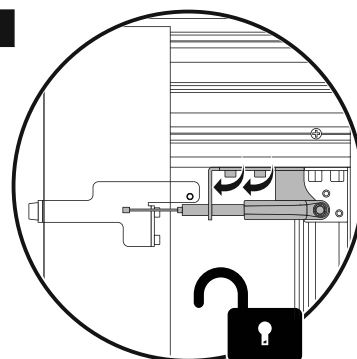


2

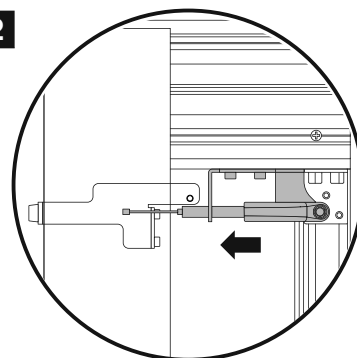


3

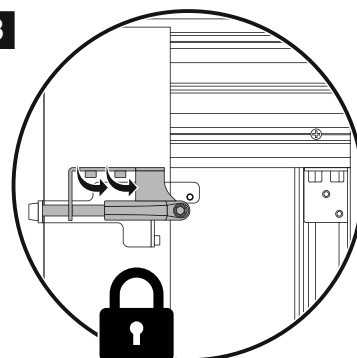


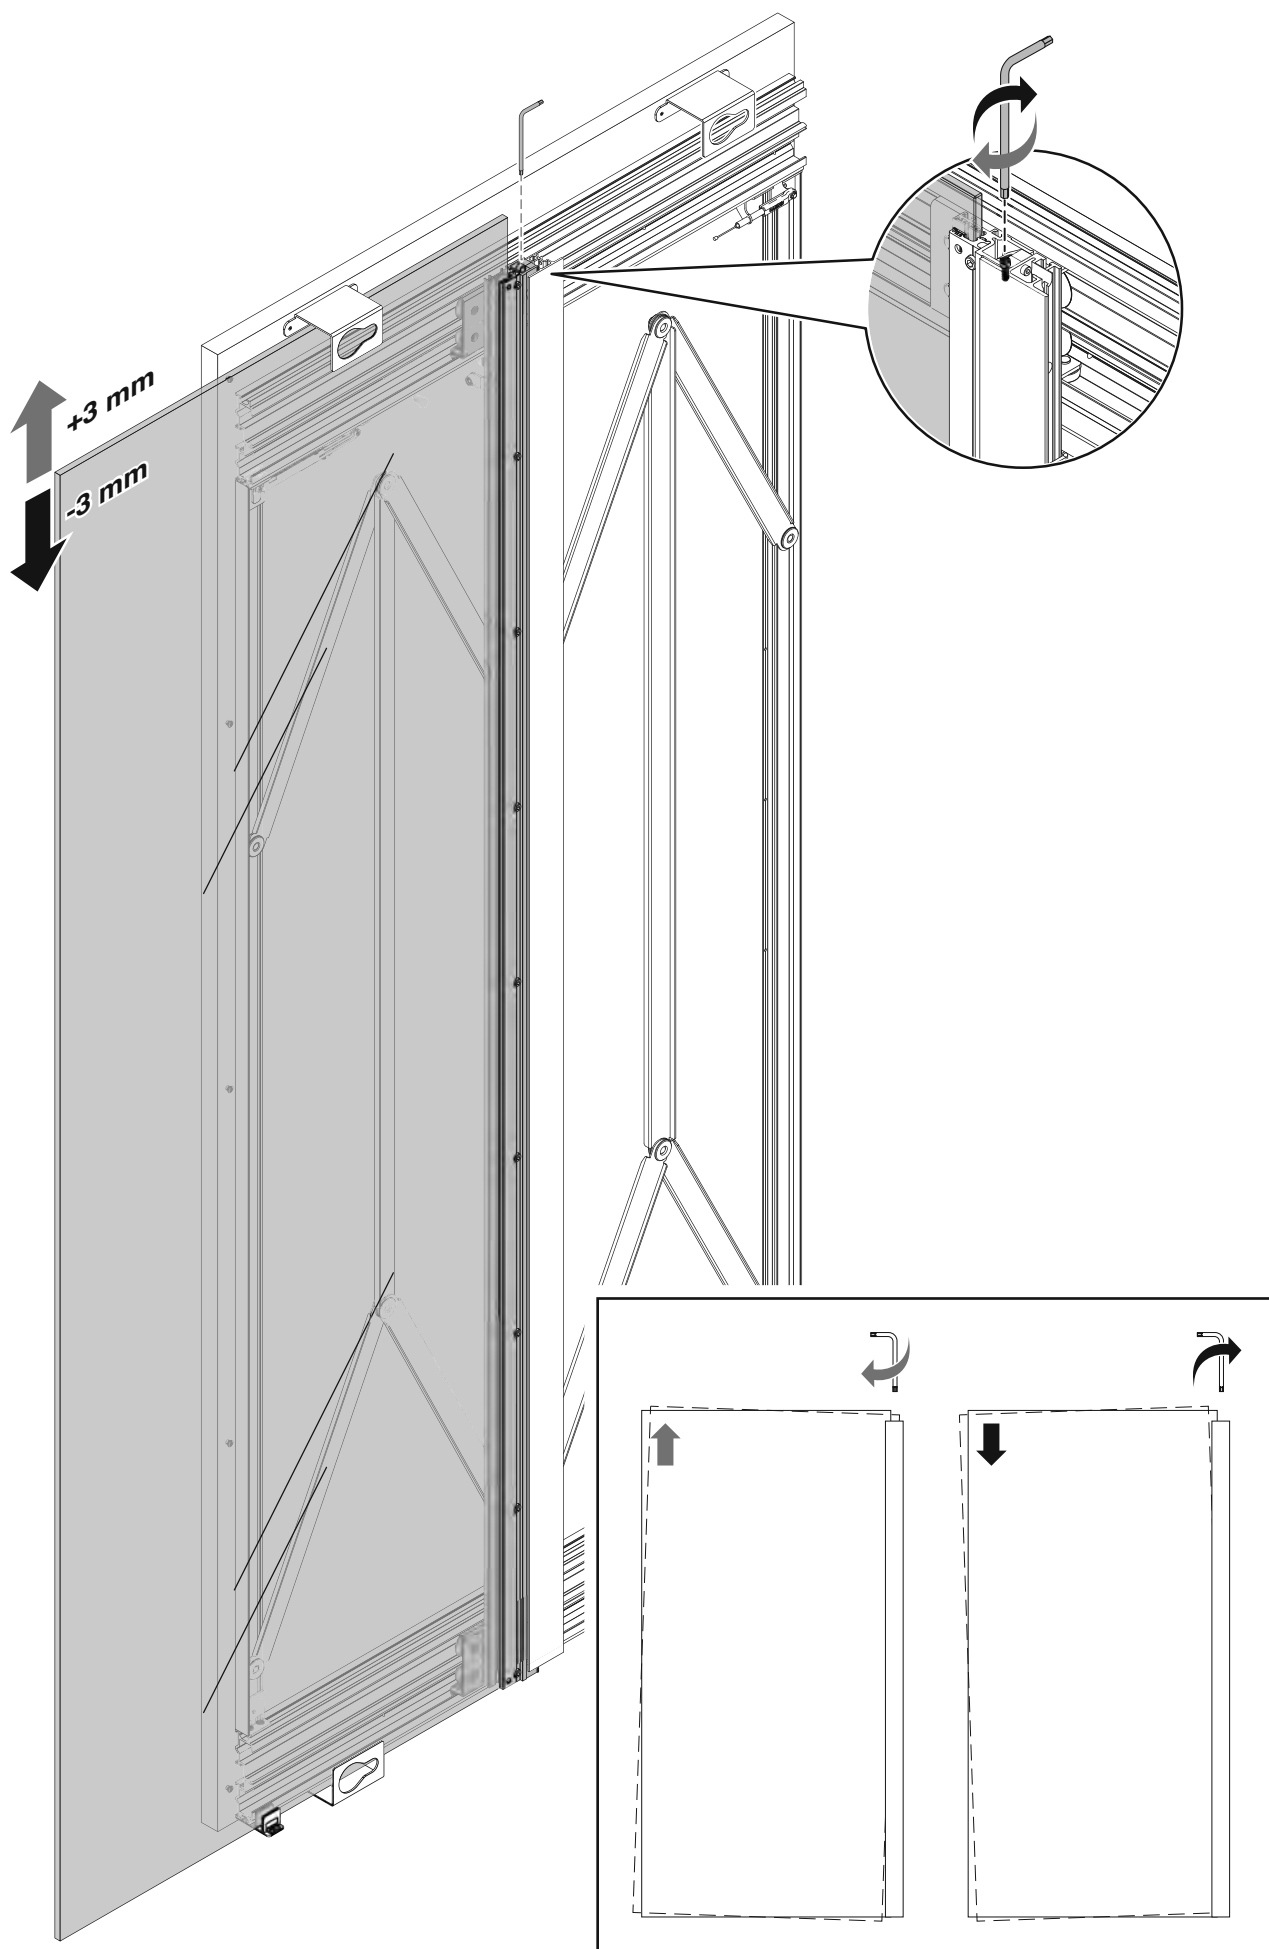


10

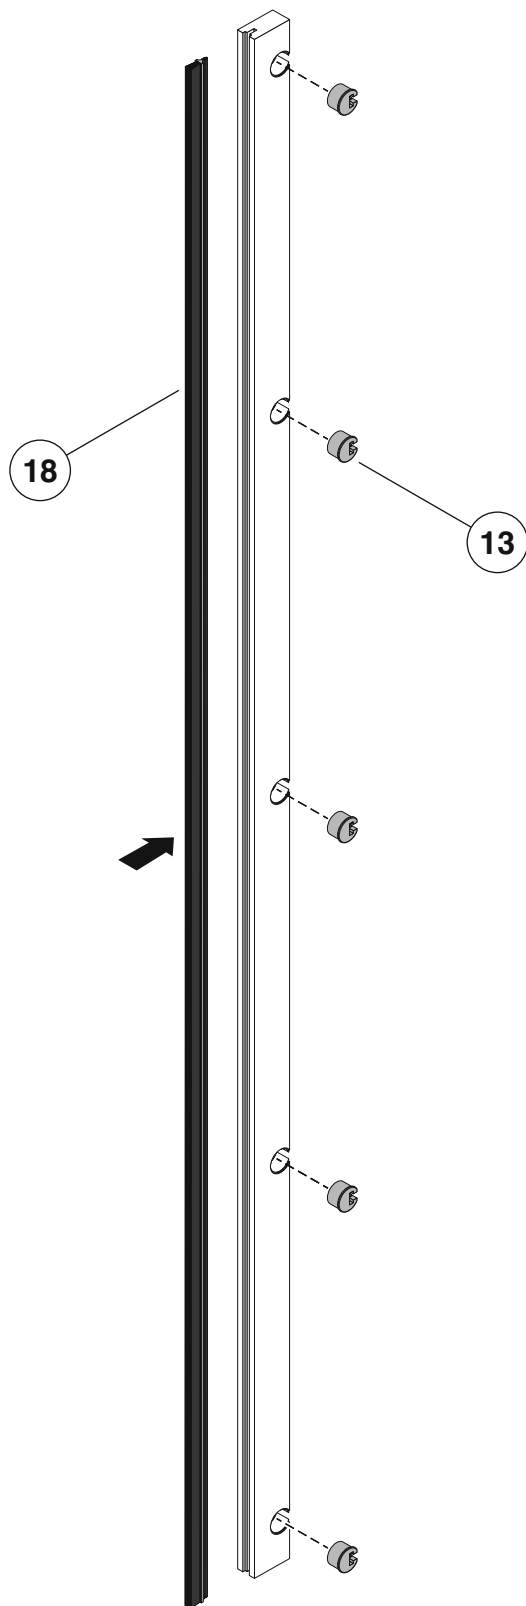


11

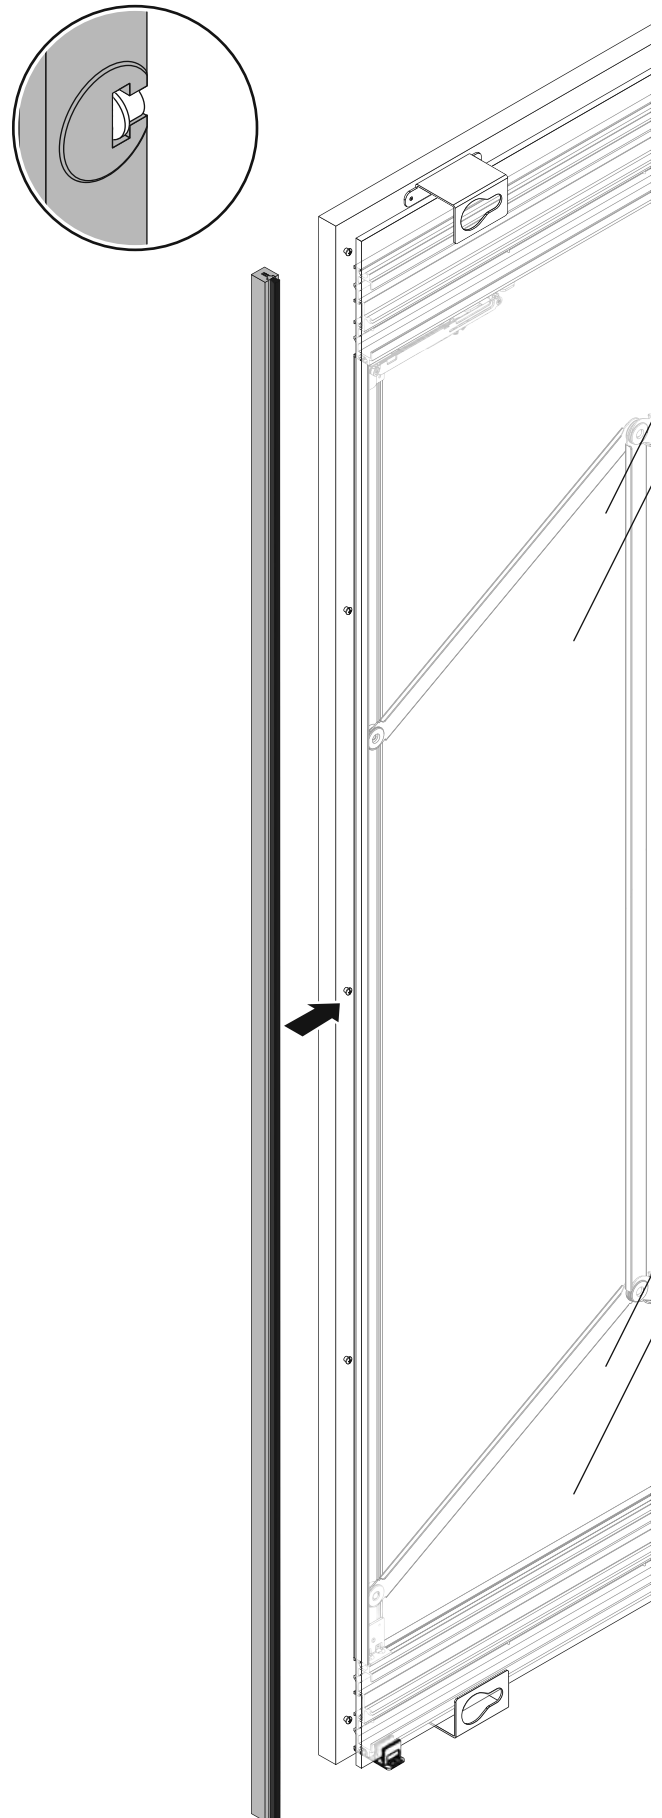


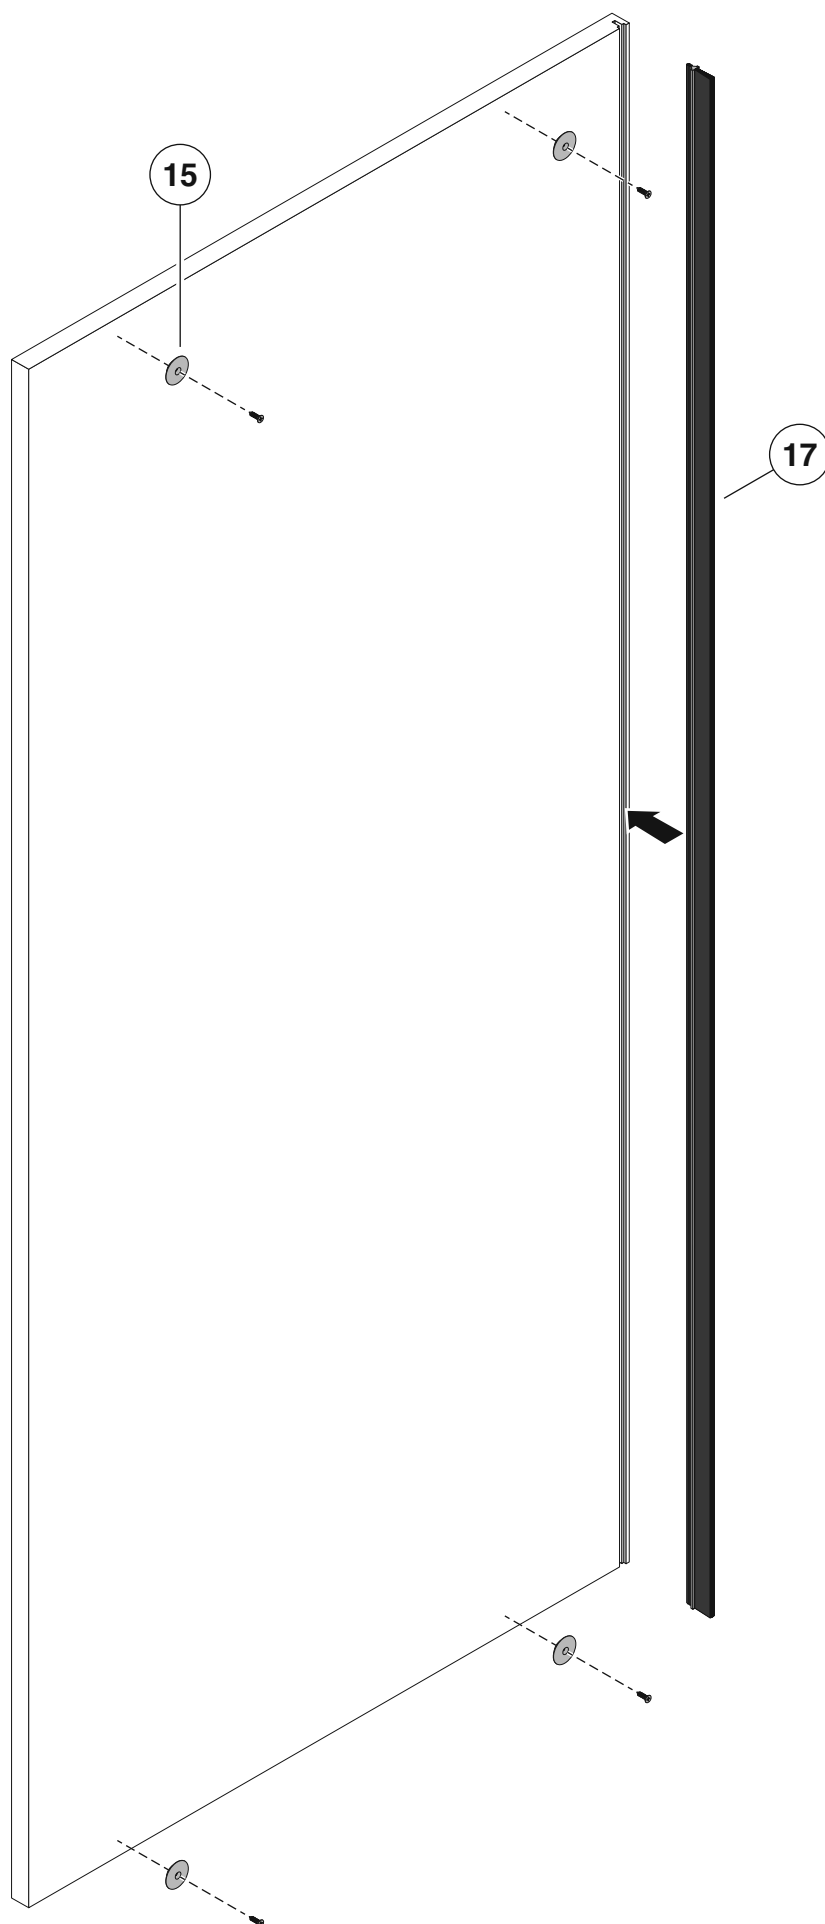

13

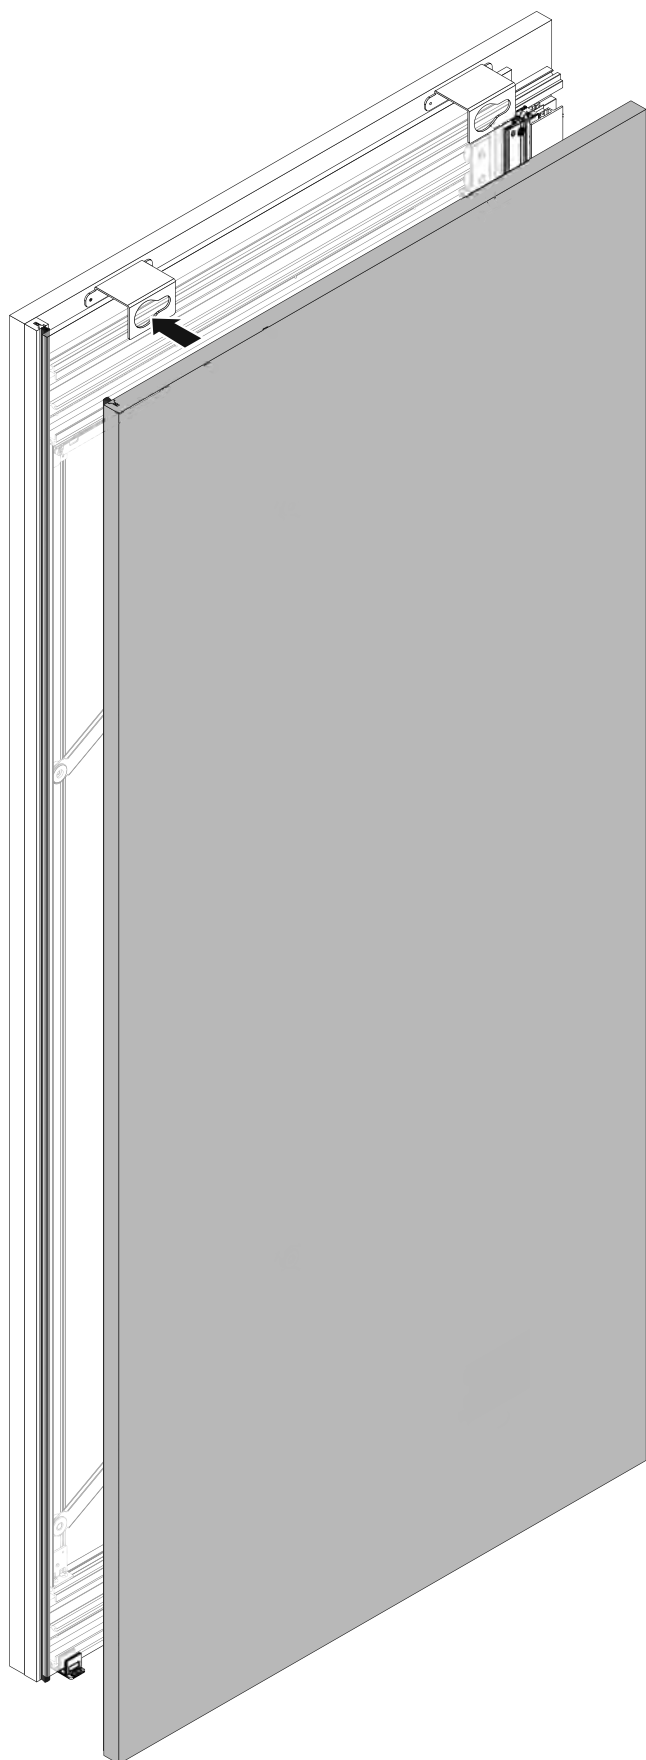

14

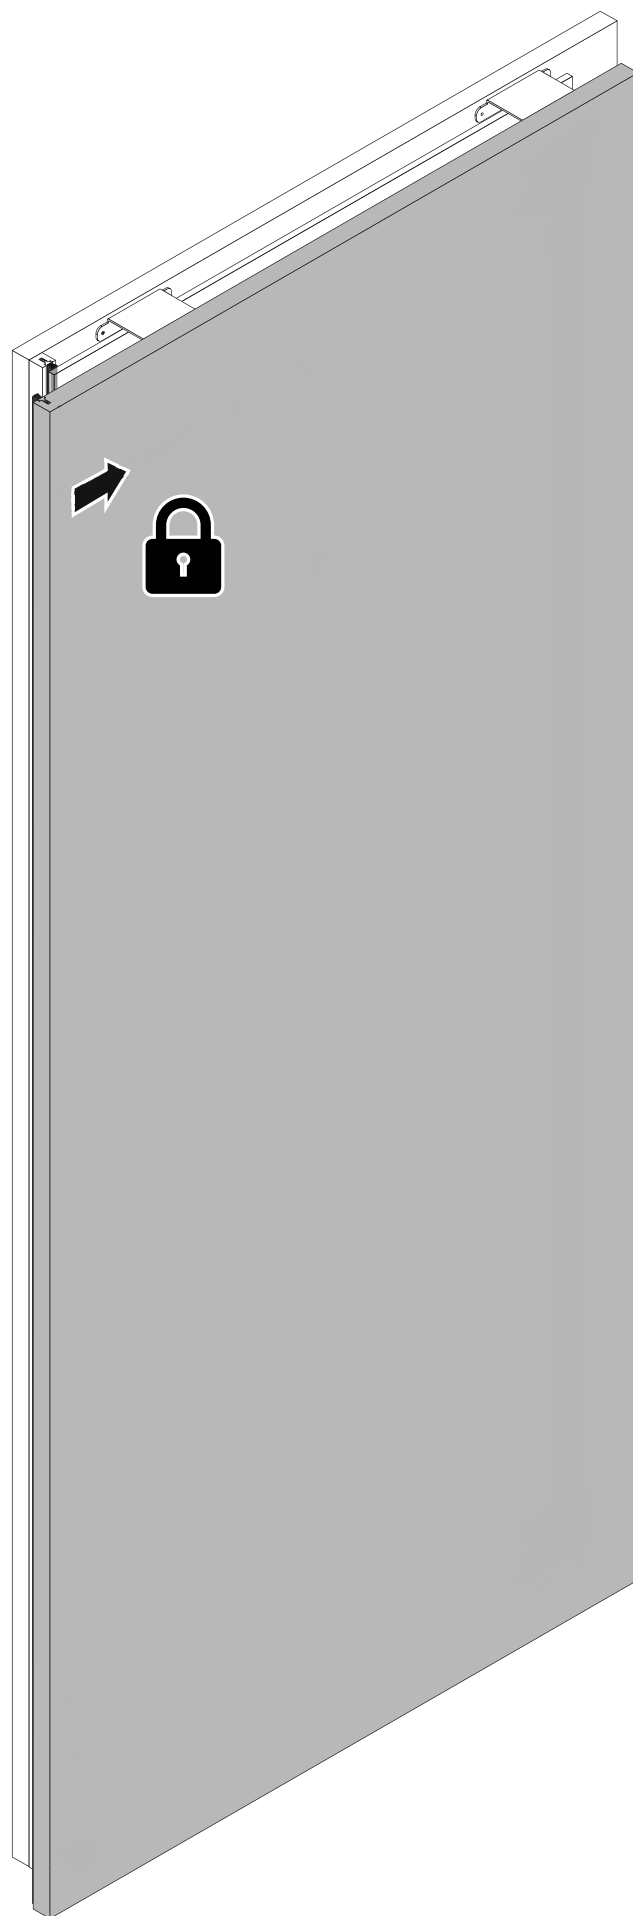



Cinetto F.lli S.r.l.

Via Rossi, 5/A
35030 Rubano (PD) Italy
Tel. +39 049 8977211
Fax +39 049 635822
www.cinetto.it
info@cinetto.it

