



MONTAGE


1

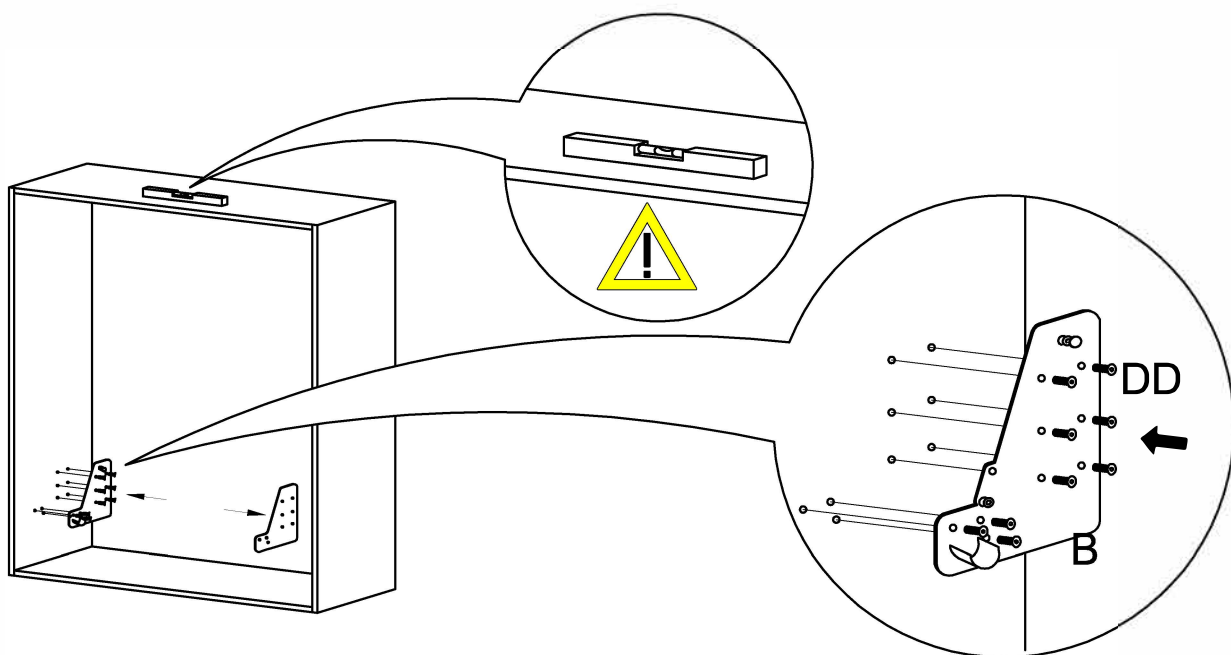


2

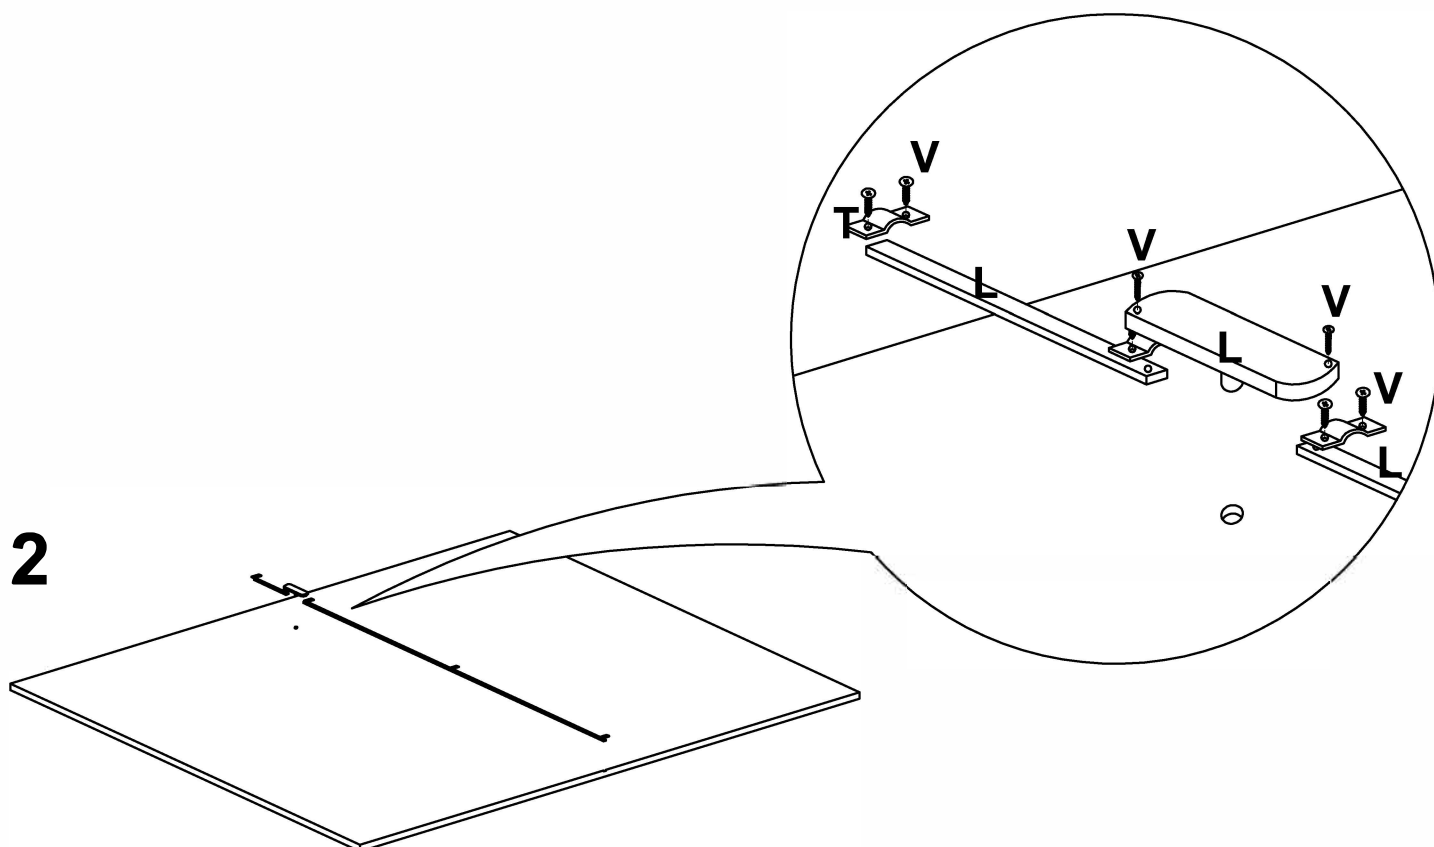


3

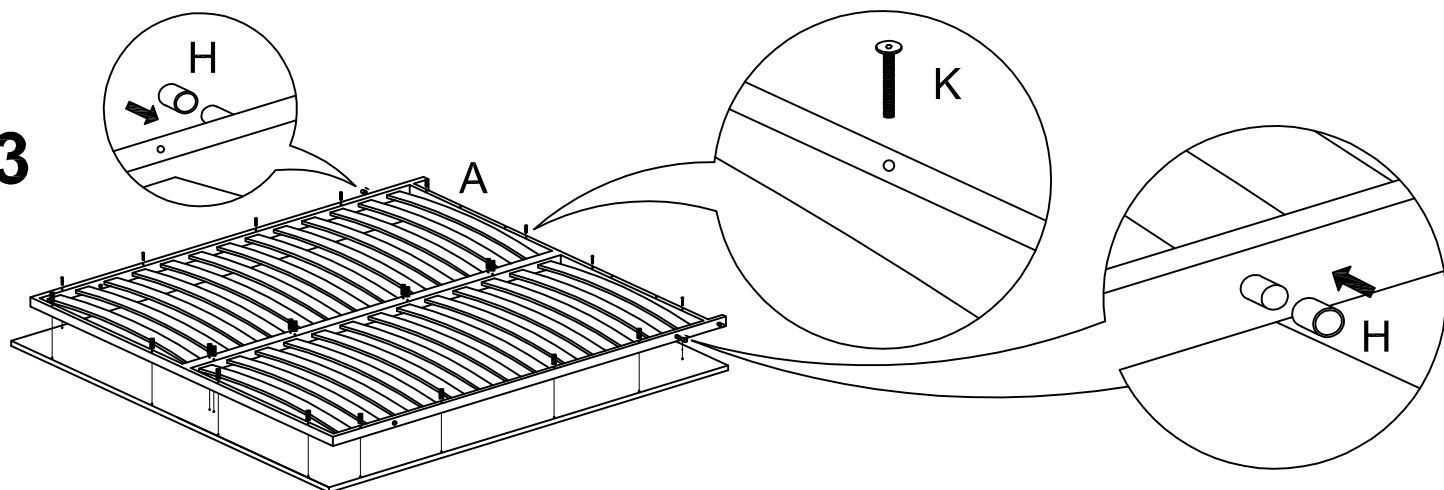


4




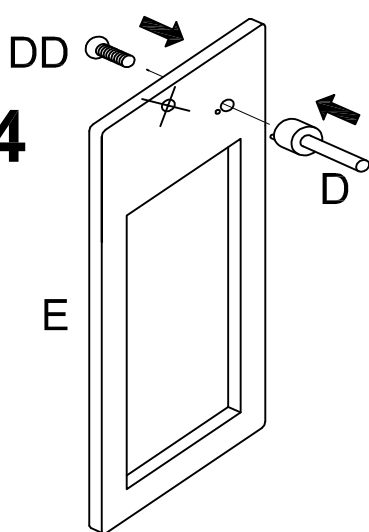





5

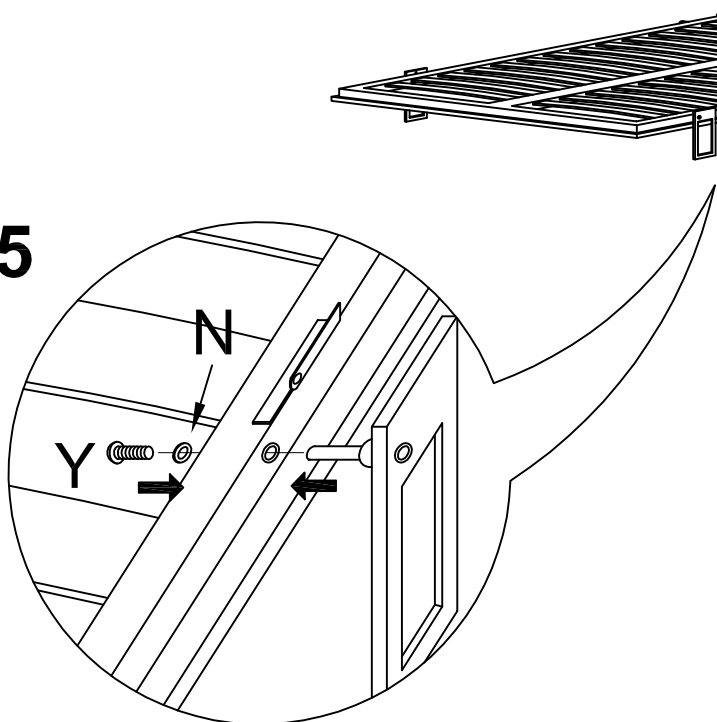



6

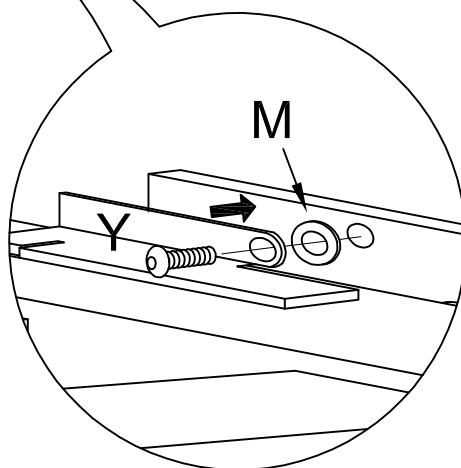

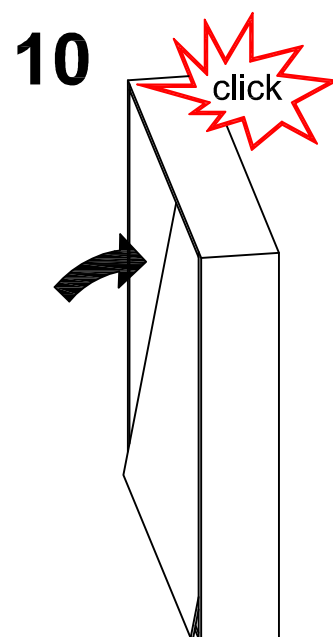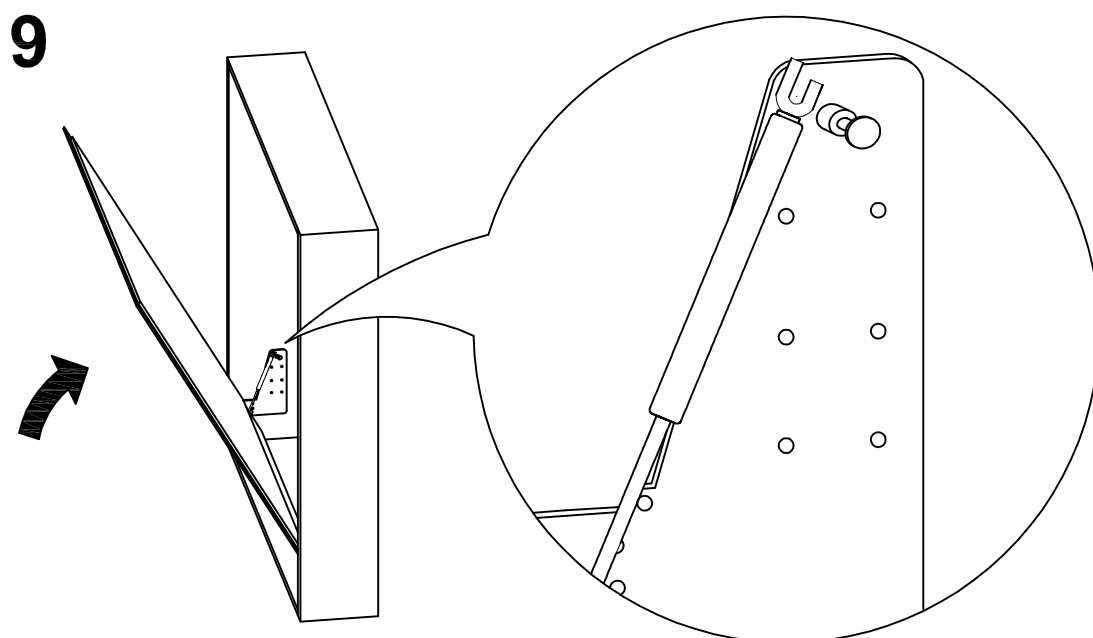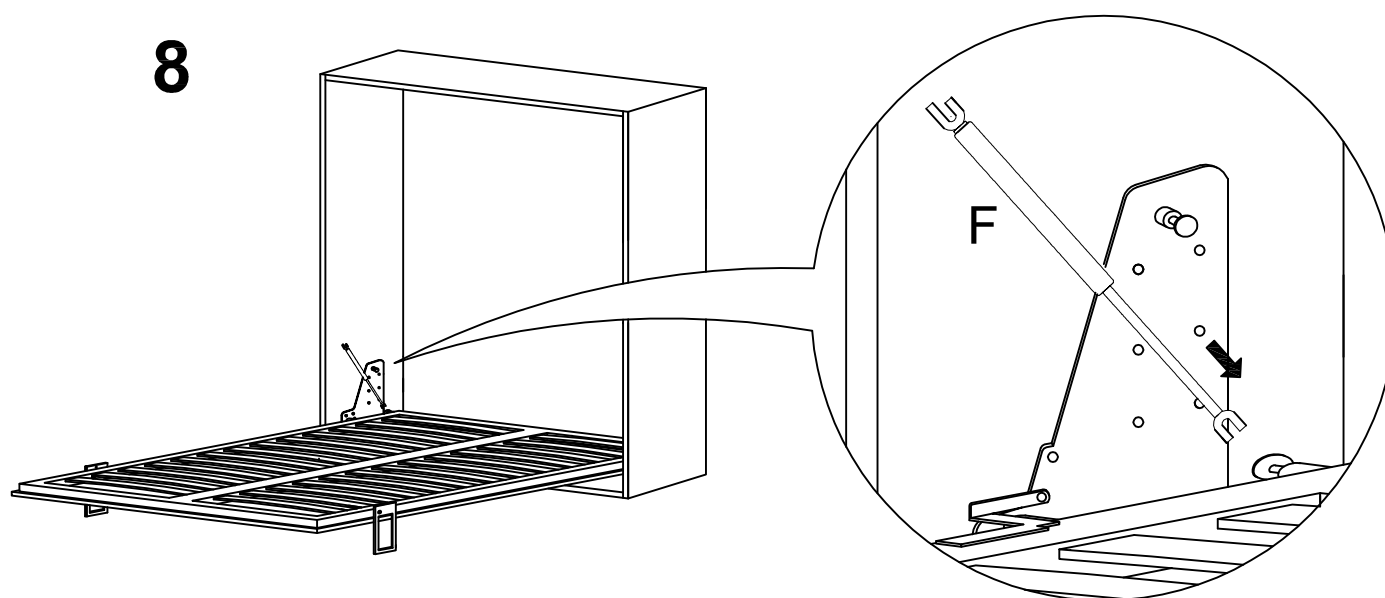
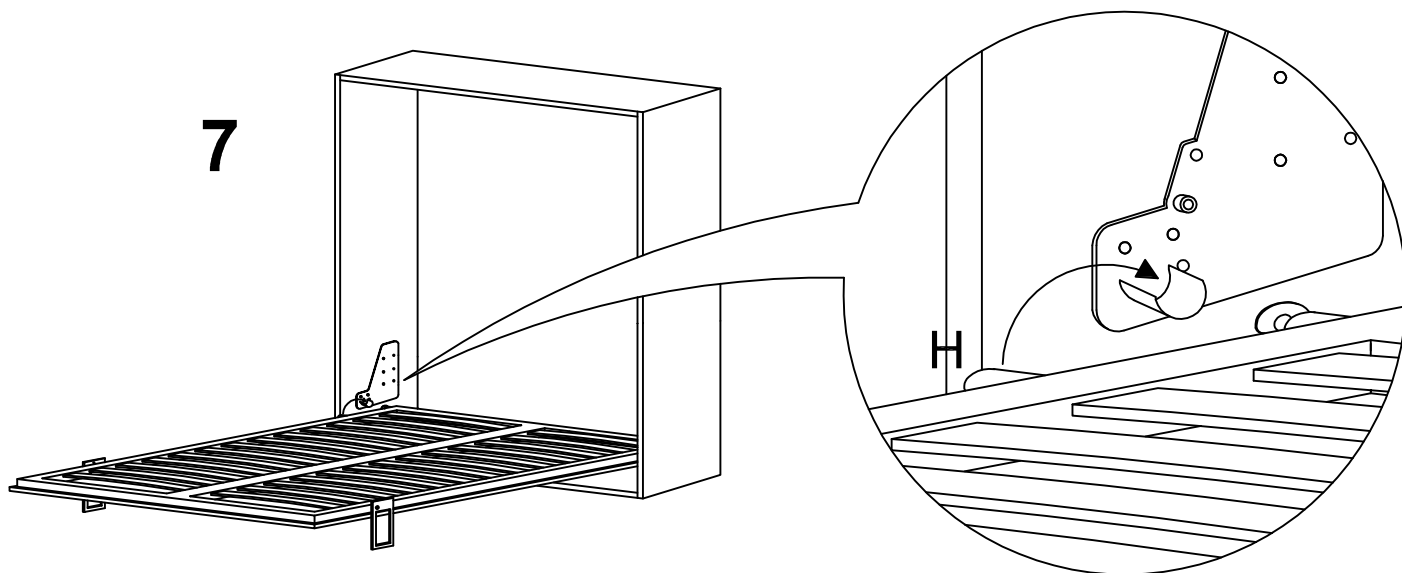


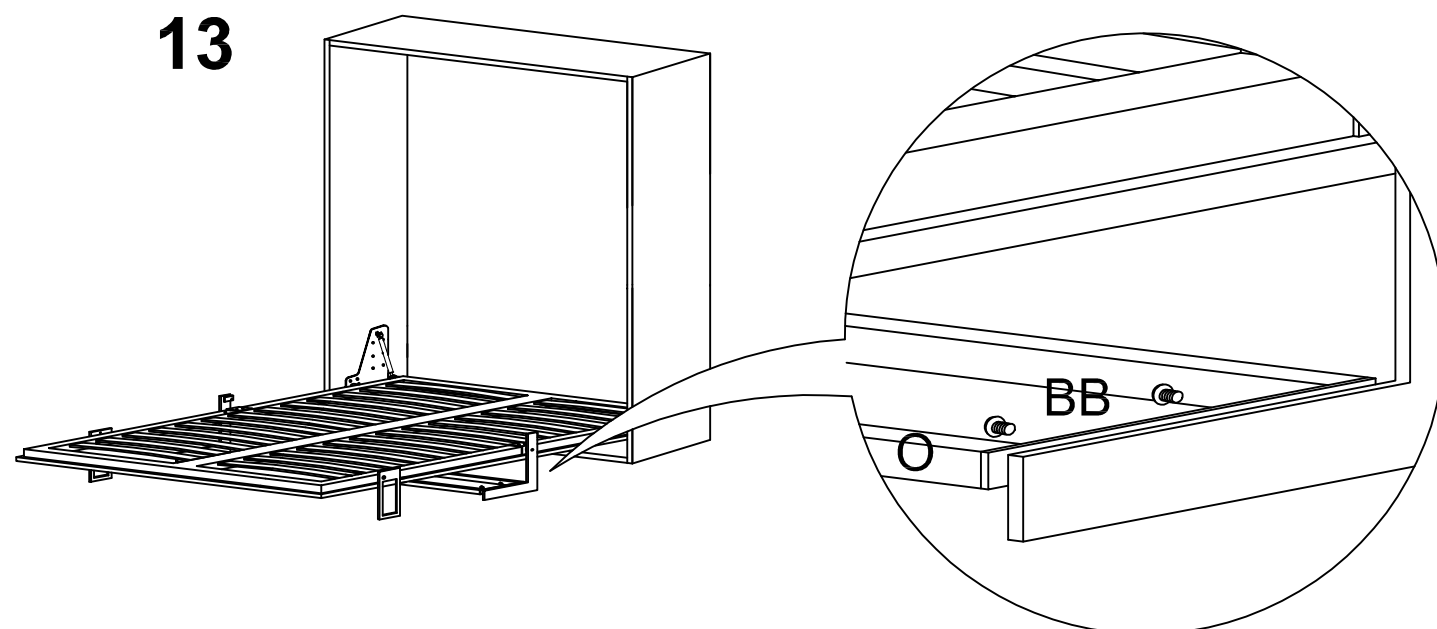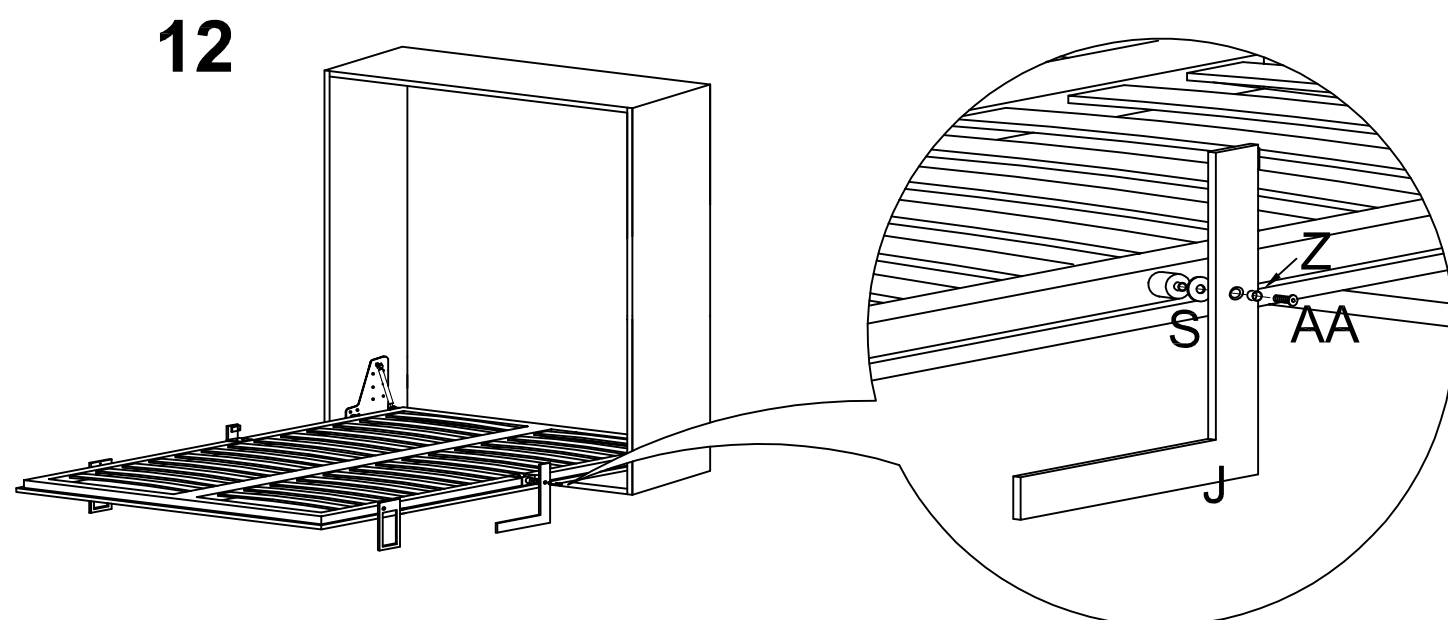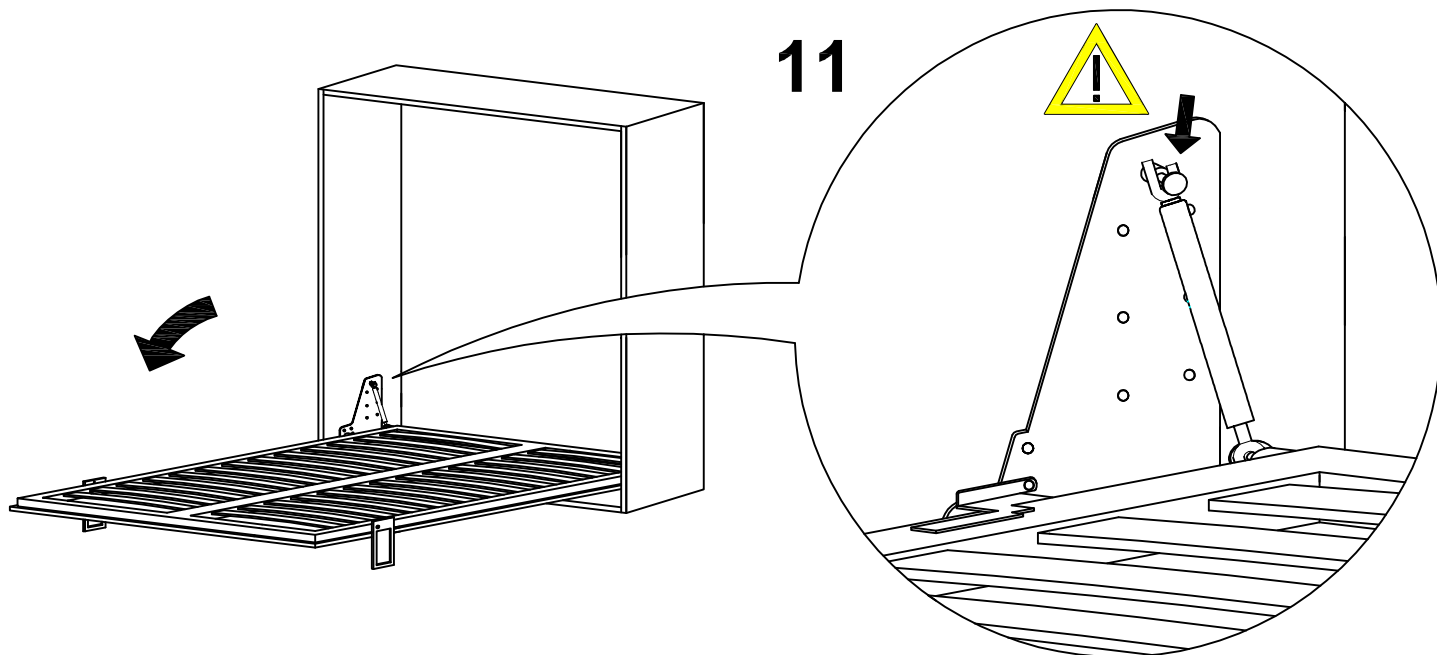



14

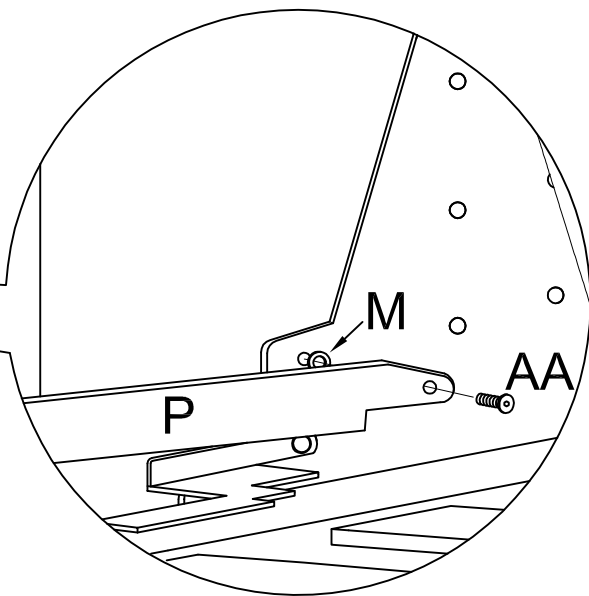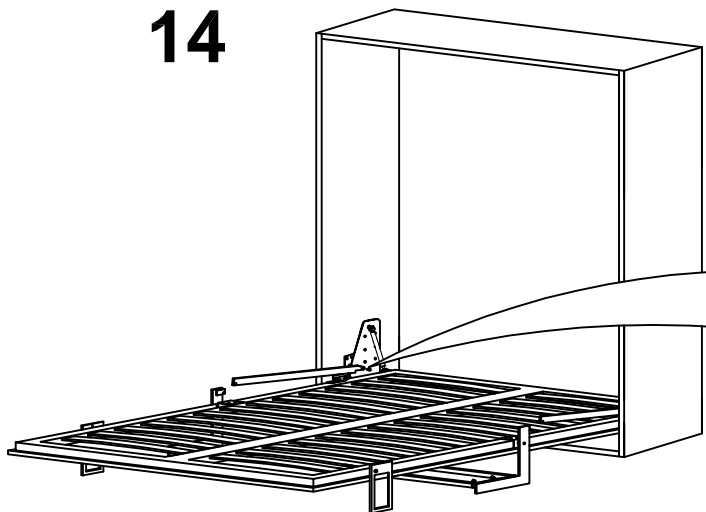



15

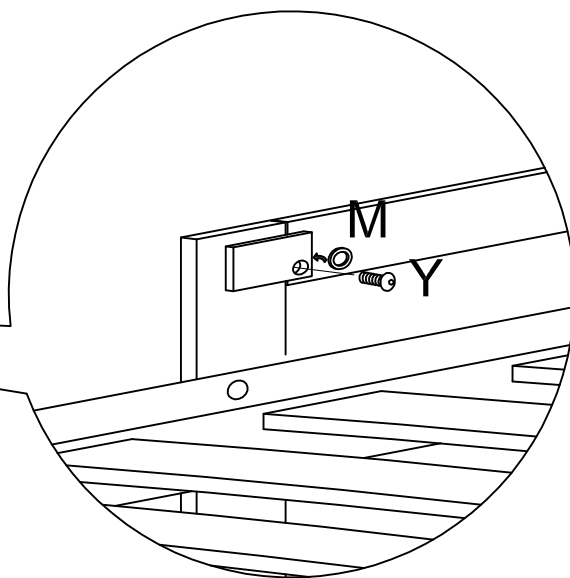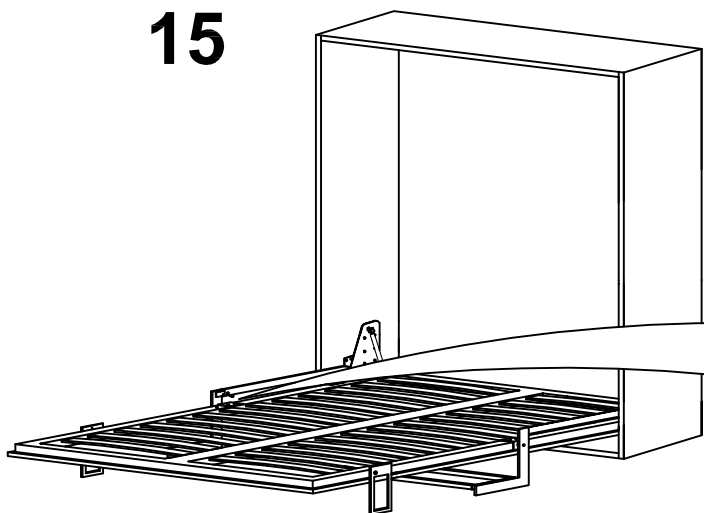




16

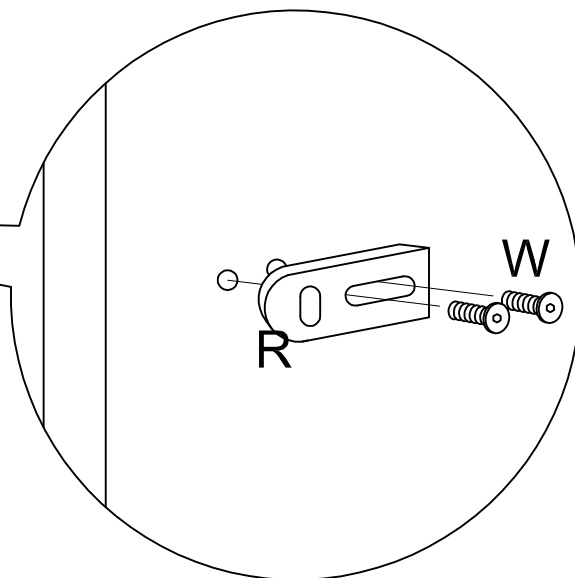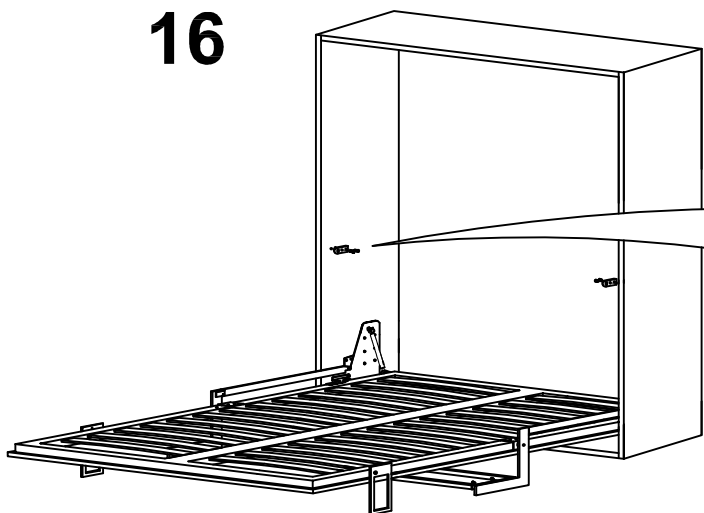

17

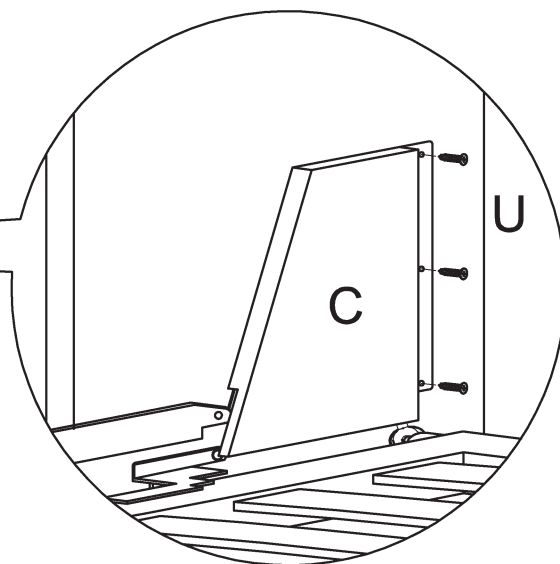
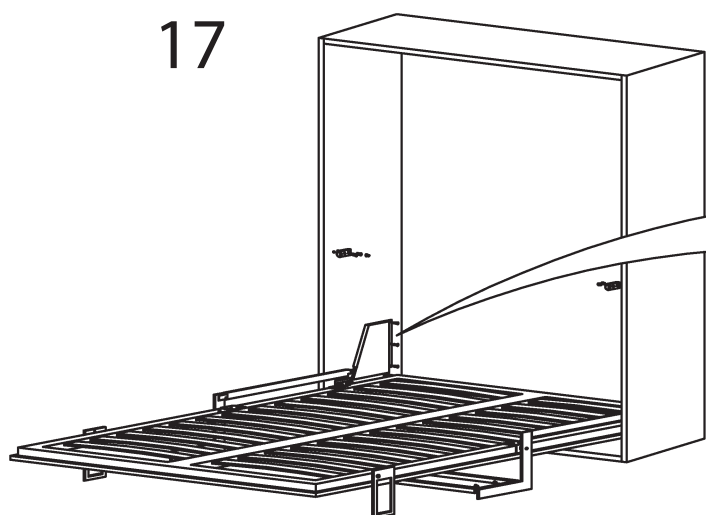


18

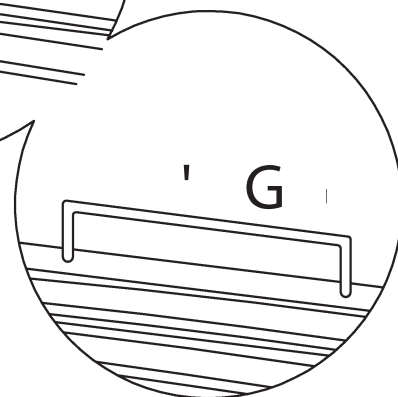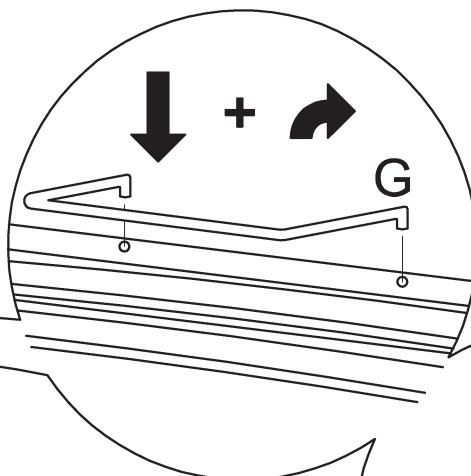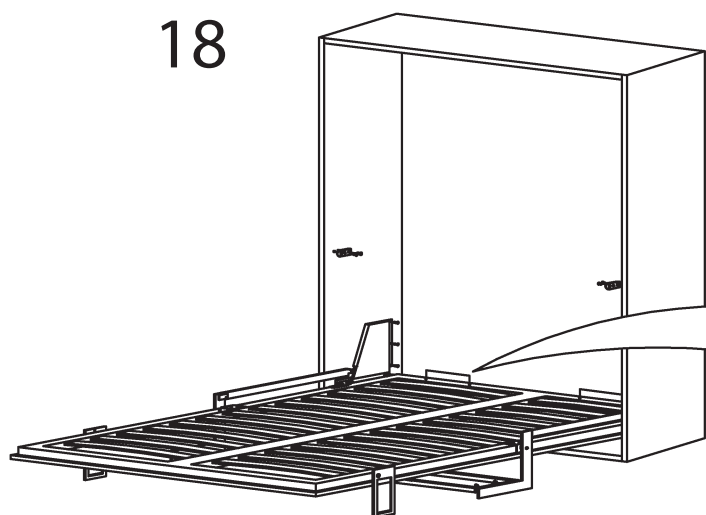


19

730 mm
20 mm

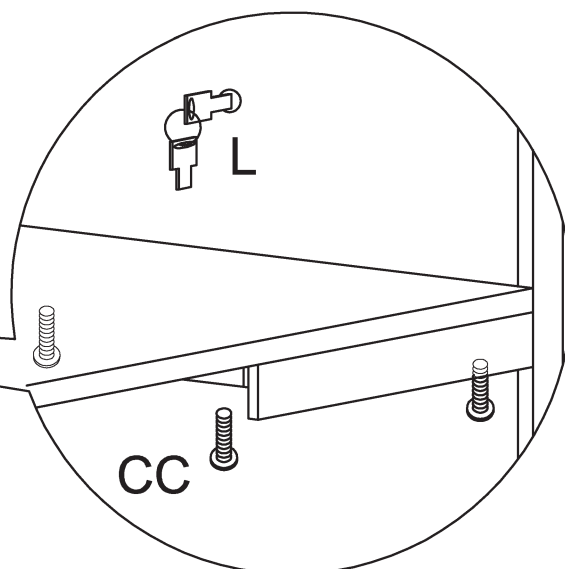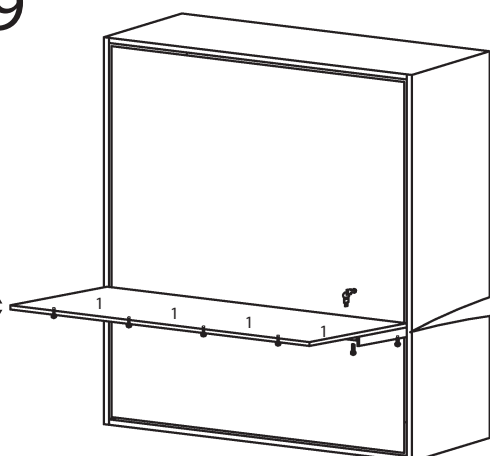

20

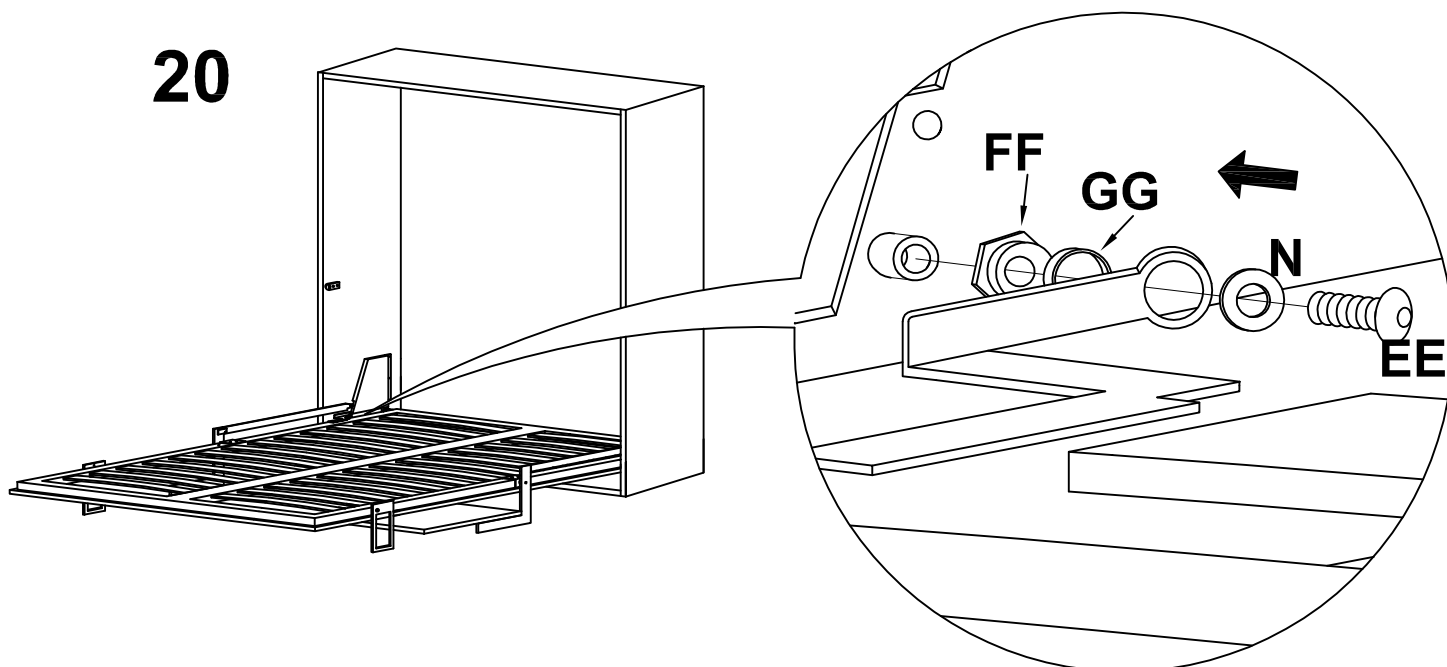

CORRETTA REGOLAZIONE
CORRECT ADJUSTMENT

- 1** **APRIRE IL LETTO**
OPEN THE BED
- 2** **APPOGGIARE I PIEDI A TERRA**
***PUT THE FEET PARALLEL TO
THE FLOOR***
- 3** **AVVITARE LA VITE (EE)**
SET THE SCREW (EE)

Butée d'arrêt de façade

COMPASS 6MA

