



# Notice de pose

## Frein amortisseur pour rail haut 96mm

### 1. Fixer le frein amortisseur

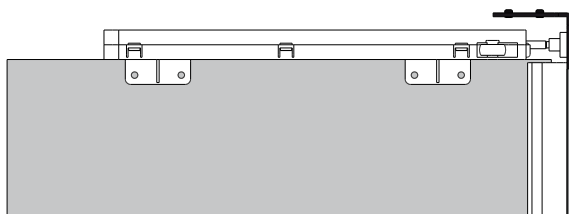

Aimenter l'équerre sur le frein.  
Positionner le frein en butée sur le profil poignée.

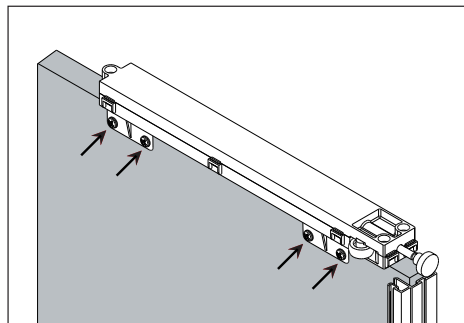

Fixation sur l'arrière de la porte  
avec les 4 vis bois 4x13.

### 2. Glisser et visser l'équerre dans le rail haut



Insérer les équerres dans  
le rail haut avant la  
fixation de celui-ci.

