



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO IMPUGNATURE TIMELESS (CON VITI PASSANTI).
ASSEMBLING INSTRUCTION TIMELESS HANDLES (BOLT THROUGH FIXING).

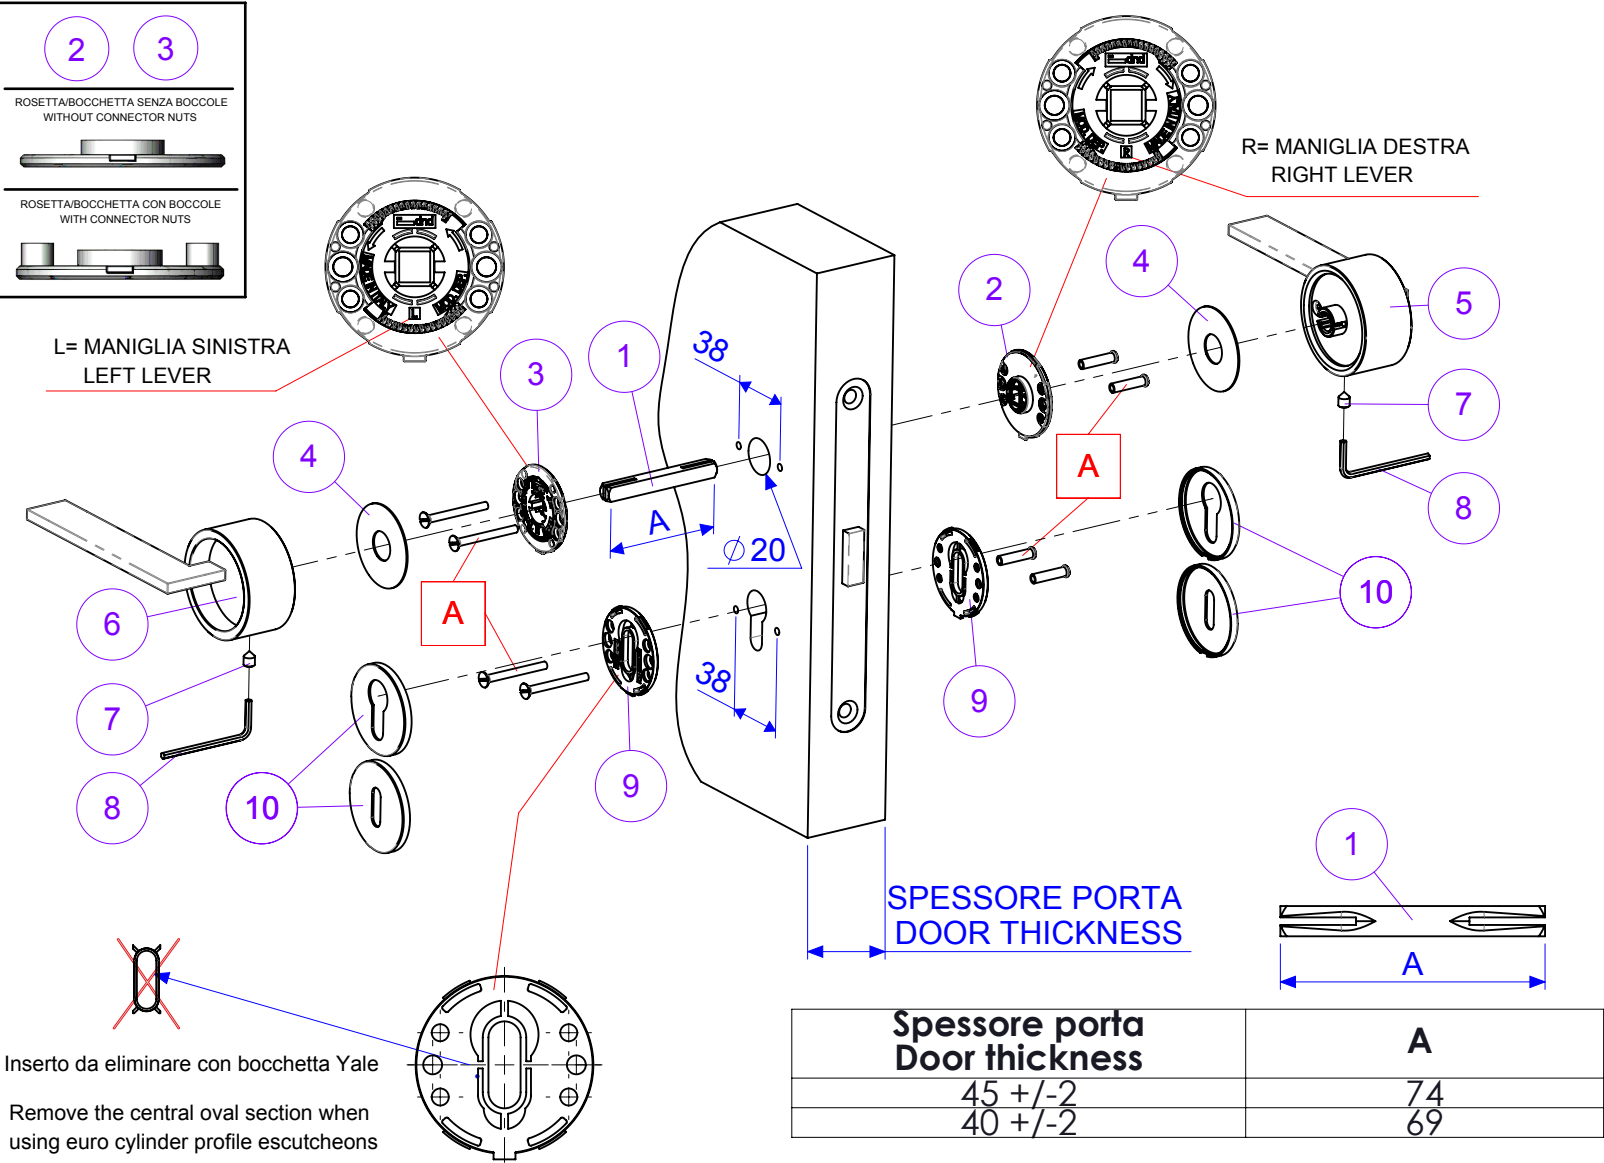

1	FERRO QUADRO
2	SOTTOROSETTA CON MOLLA DESTRA
3	SOTTOROSETTA CON MOLLA SINISTRA
4	PIATTELLO
5	MANIGLIA DESTRA
6	MANIGLIA SINISTRA
7	VITE GRANO
8	CHIAVE ESAGONALE PER VITE GRANO
9	SOTTOBOCCHETTA PATENT / YALE
10	BOCCHETTA PATENT / YALE
A	KIT VITI DI FISSAGGIO

1	SQUARE SPINDLE
2	RIGHT HAND SPRING INNER ROSE
3	LEFT HAND SPRING INNER ROSE
4	ANTI FRICTION PLATE
5	RIGHT HAND LEVER
6	LEFT HAND LEVER
7	GRUB SCREW
8	ALLEN KEY
9	KEYHOLE / EURO CYLINDER PROFILE INNER ROSE
10	KEYHOLE / EURO CYLINDER PROFILE ESCUTCHEON COVER
A	SCREW FIXINGS


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO IMPUGNATURE TIMELESS (CON VITI PASSANTI).
ASSEMBLING INSTRUCTION TIMELESS HANDLES (BOLT THROUGH FIXING).

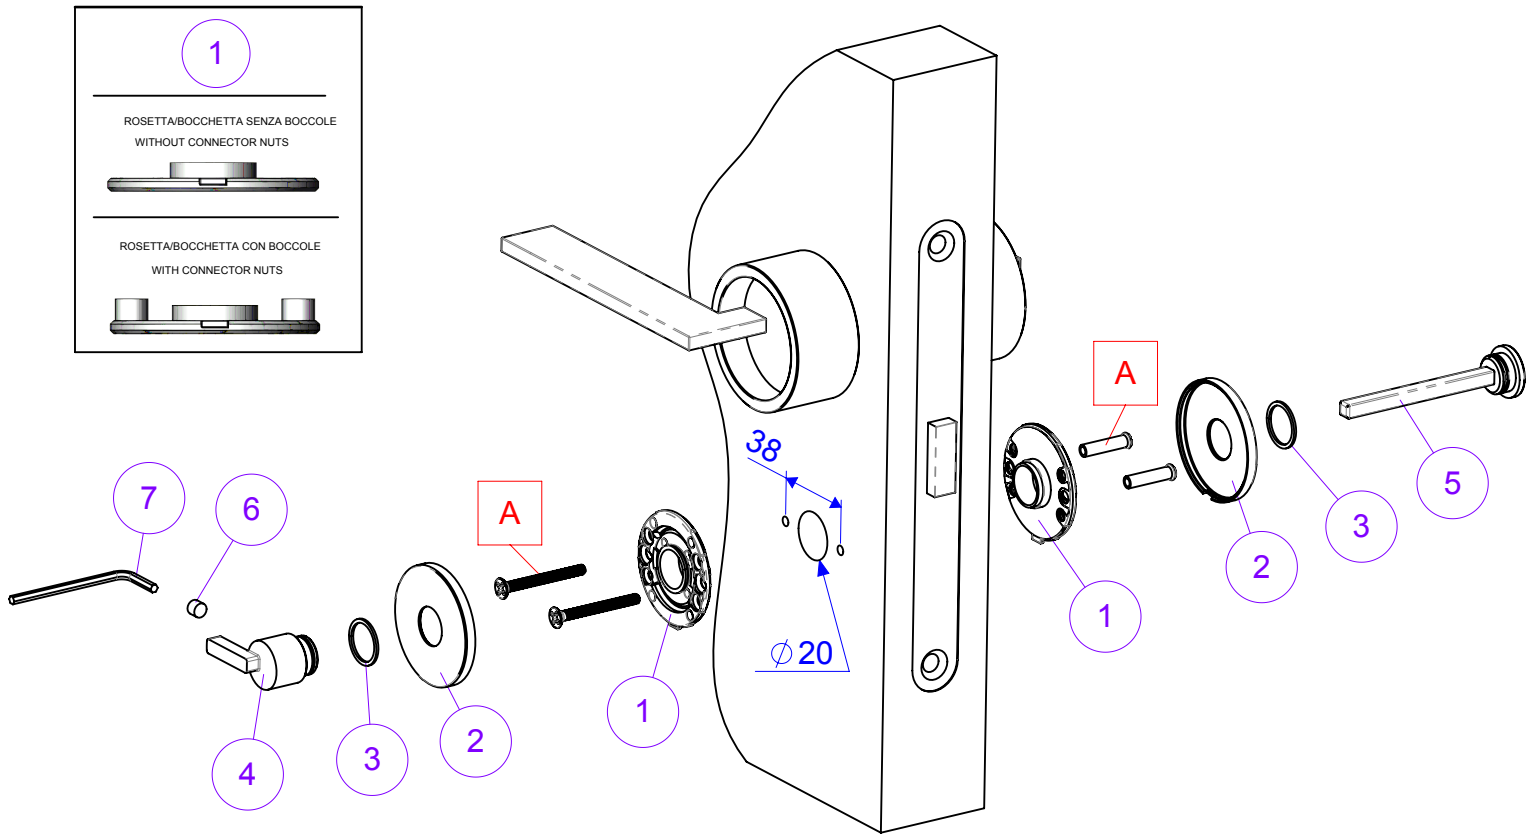

1	SOTTOROSETTA SENZA MOLLA CON BUSSOLA NERA PER NOTTOLINO
2	ROSETTA
3	RONDELLA NYLON
4	NOTTOLINO GIREVOLE INTERNO
5	NOTTOLINO EMERGENZA ESTERNO
6	VITE GRANO PER FISSAGGIO NOTTOLINO NINTERNO GIREVOLE
7	CHIAVE ESAGONALE PER VITE GRANO
A	KIT VITI DI FISSAGGIO

1	INNER ROSE WITHOUT SRPING WHIT NYLON BLACK BUSH FOR TURN & RELEASE
2	ROSE COVER
3	NYLON WASHER
4	PRIVACY SNIB TURN
5	EMERGENCY RELEASE
6	LEFT HAND LEVER
7	GRUB SCREW TO FIX THE PRIVACY SNIB TURN
8	ALLEN KEY
A	SCREW FIXINGS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO IMPUGNATURE TIMELESS (CON VITI LEGNO).
ASSEMBLING INSTRUCTION TIMELESS HANDLES (WOOD SCREWS).

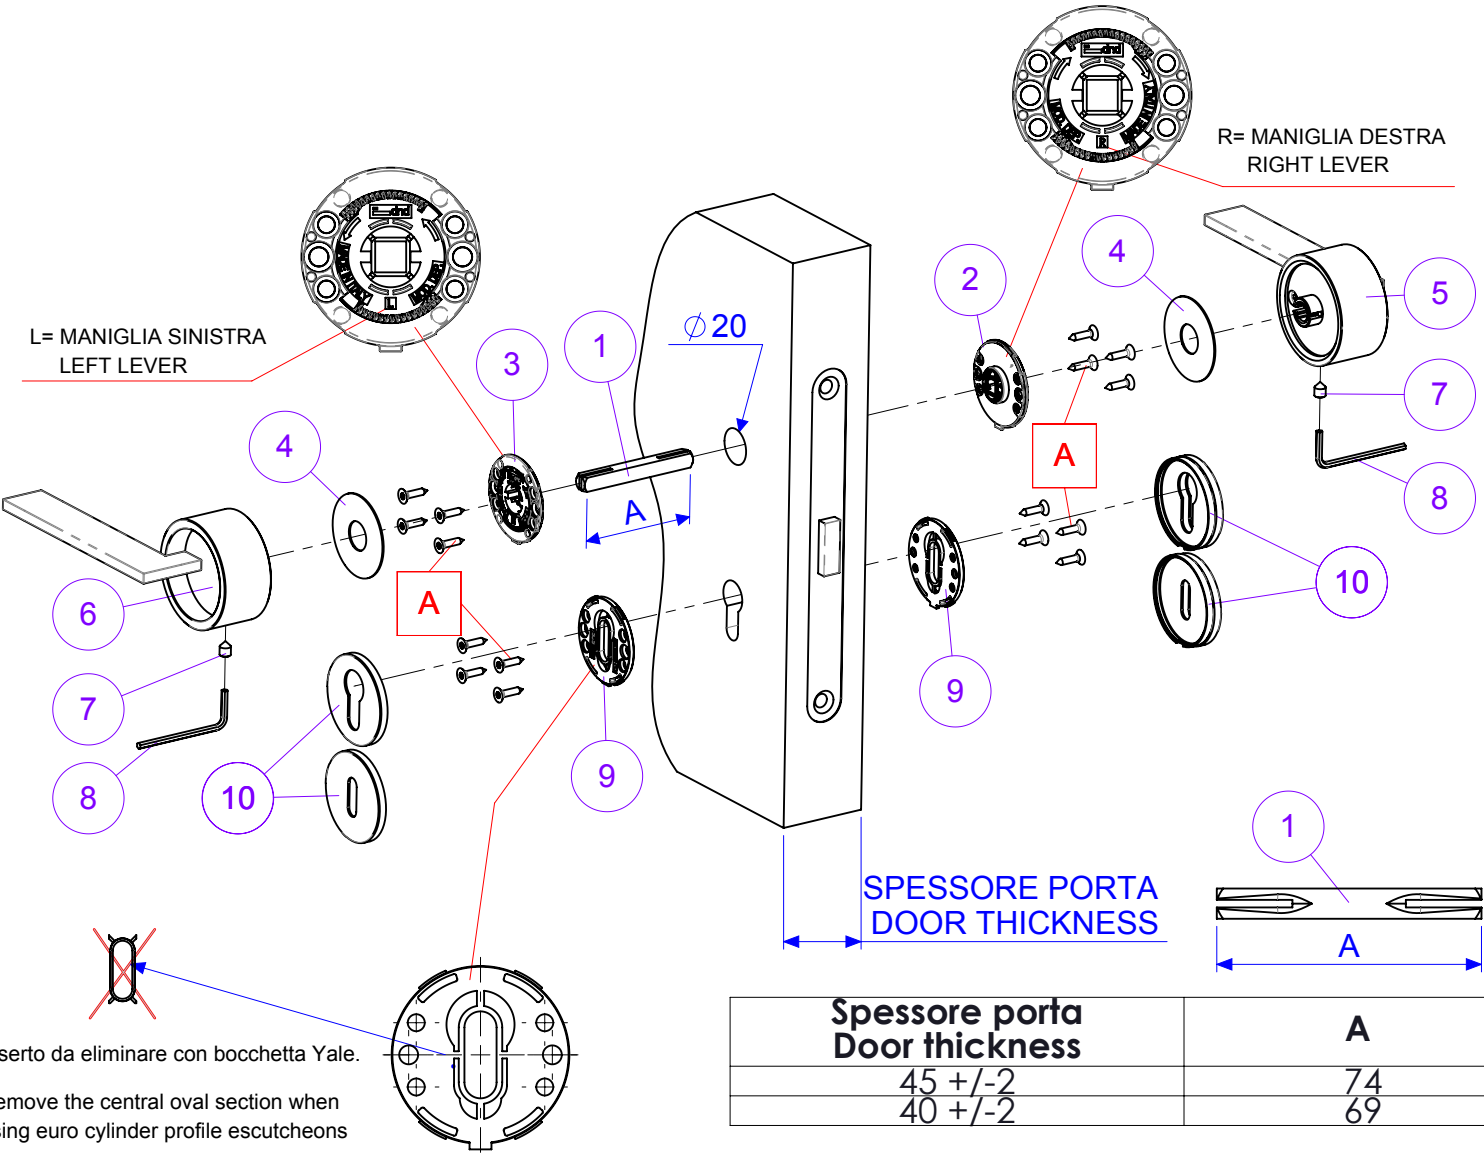


1	FERRO QUADRO
2	SOTTOROSETTA CON MOLLA DESTRA
3	SOTTOROSETTA CON MOLLA SINISTRA
4	PIATTELLO
5	MANIGLIA DESTRA
6	MANIGLIA SINISTRA
7	V ITE GRANO
8	CHIAVE ESAGONALE PER VITE GRANO
9	SOTTOBOCCHETTA PATENT / YALE
10	BOCCHETTA PATENT / YALE
A	KIT VITI DI FISSAGGIO

1	SQUARE SPINDLE
2	RIGHT HAND SPRING INNER ROSE
3	LEFT HAND SPRING INNER ROSE
4	ANTI FRICTION PLATE
5	RIGHT HAND LEVER
6	LEFT HAND LEVER
7	GRUB SCREW
8	ALLEN KEY
9	KEYHOLE / EURO CYLINDER PROFILE INNER ROSE
10	KEYHOLE / EURO CYLINDER PROFILE ESCUTCHEON COVER
A	SCREW FIXINGS

Spessore porta Door thickness	A
45 +/-2	74
40 +/-2	69

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO IMPUGNATURE TIMELESS (CON VITI LEGNO).
ASSEMBLING INSTRUCTION TIMELESS HANDLES (WOOD SCREWS).

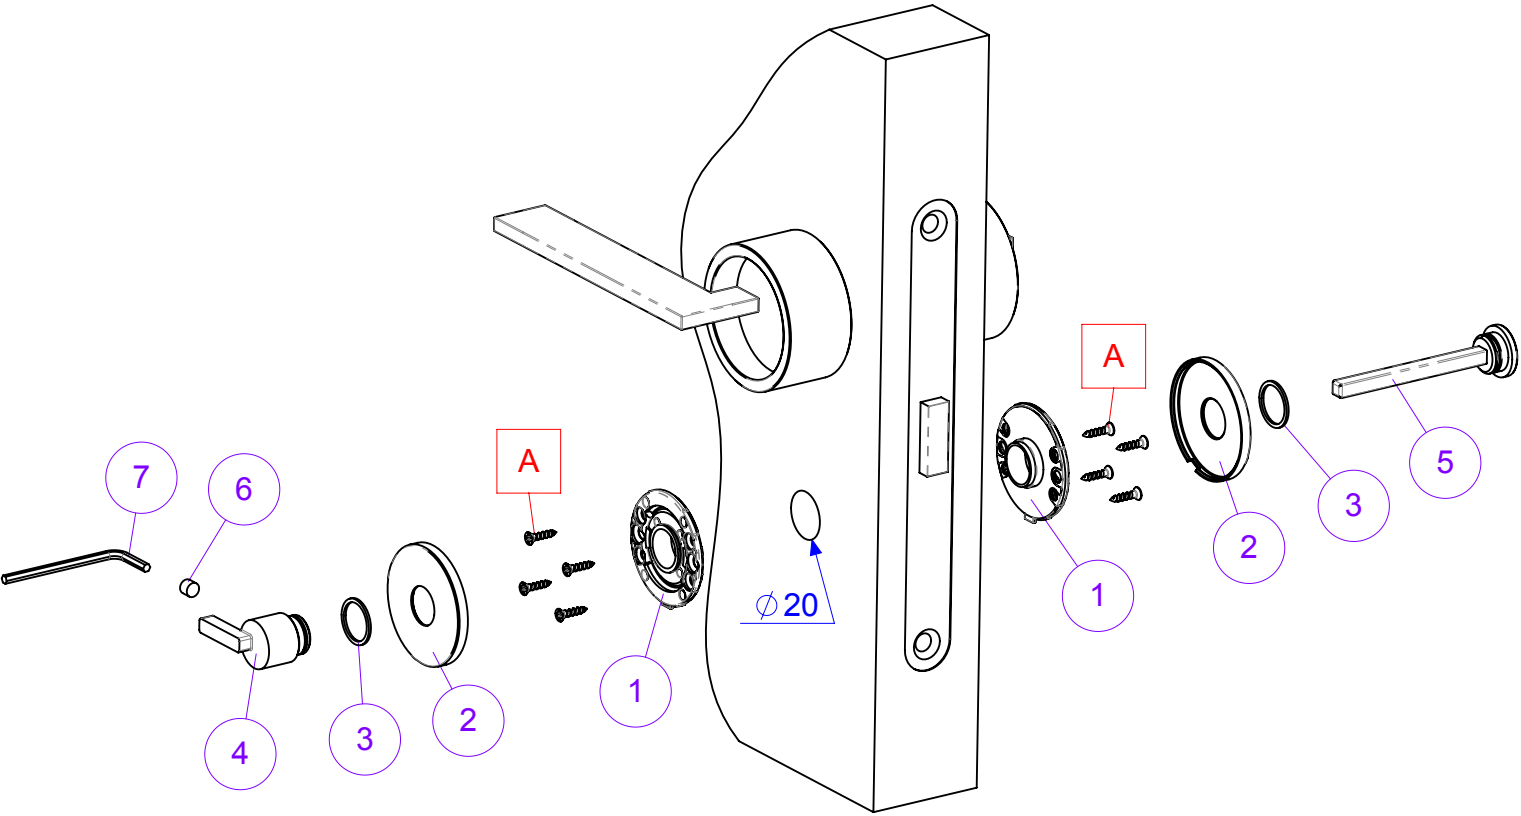

1	SOTTOROSETTA SENZA MOLLA CON BUSSOLA NERA PER NOTTOLINO
2	ROSETTA
3	RONDELLA NYLON
4	NOTTOLINO GIREVOLE INTERNO
5	NOTTOLINO EMERGENZA ESTERNO
6	VITE GRANO PER FISSAGGIO NOTTOLINO NINTERNO GIREVOLE
7	CHIAVE ESAGONALE PER VITE GRANO
A	KIT VITI DI FISSAGGIO

1	INNER ROSE WITHOUT SRPING WHIT NYLON BLACK BUSH FOR TURN & RELEASE
2	ROSE COVER
3	NYLON WASHER
4	PRIVACY SNIB TURN
5	EMERGENCY RELEASE
6	LEFT HAND LEVER
7	GRUB SCREW TO FIX THE PRIVACY SNIB TURN
8	ALLEN KEY
A	SCREW FIXINGS