


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## BOUTON DE PORTE MOD. 317

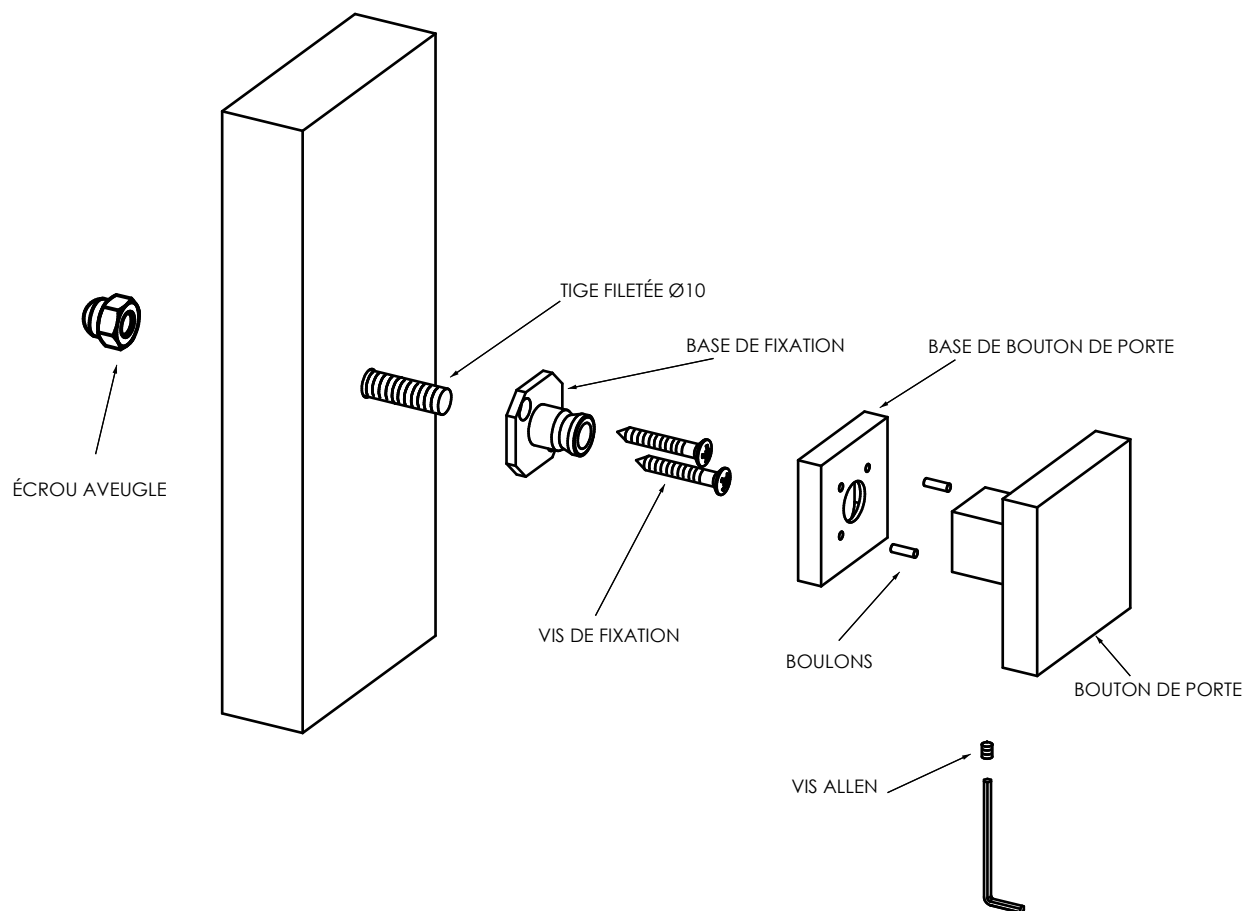

### AVEC TROU TRAVERSANT

1. Faire le trou traversant pour la tige filetée de 10mm de diamètre fournie par nos soins
2. Visser la base de fixation avec les vis
3. Placer la base du bouton de porte
4. Insérer les boulons dans la base
5. Visser la tige au bouton de porte
6. Placer le bouton de porte sur la base
7. Visser l'écrou aveugle à la tige filetée
8. Fixer la vis de blocage au bouton de porte

### SANS TROU TRAVERSANT

1. Visser la base de fixation avec les vis
2. Placer la base du bouton de porte
3. Insérer les boulons dans la base
4. Placer le bouton de porte sur la base
5. Fixer la vis de blocage au bouton de porte