


2 - vissage des platines
sur votre support
(vis non fournies)

3 - mise en position
des platines cache vis
via clipage

1 - passage du tube
repose pied dans
le manchon

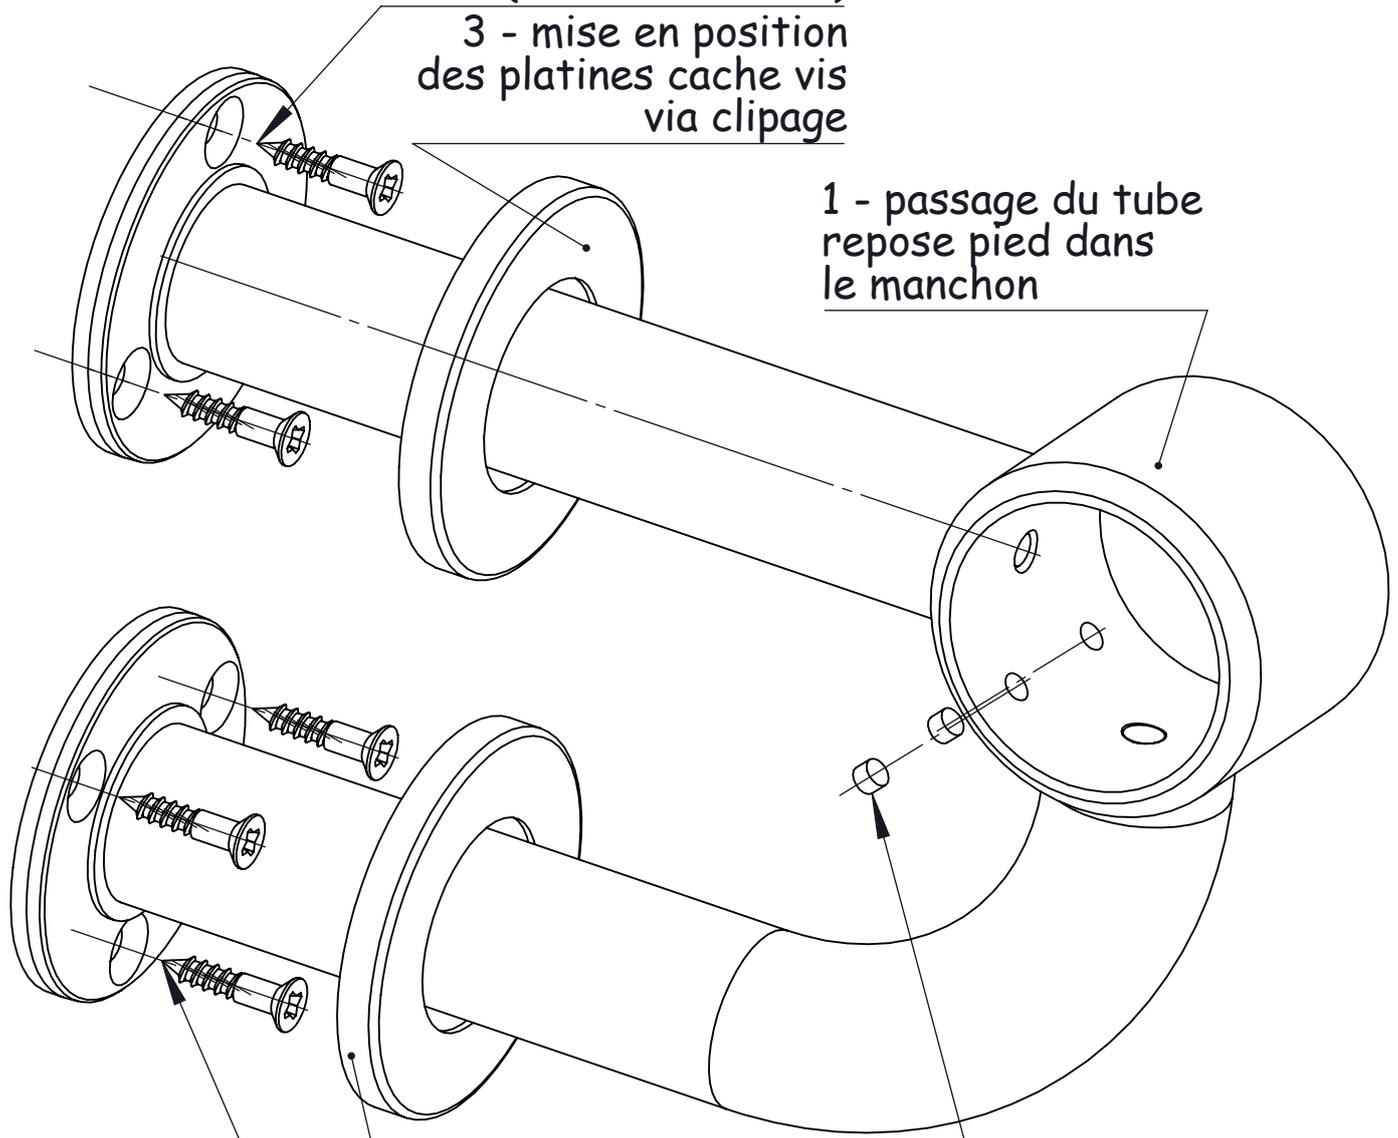

3 - mise en position
des platines cache vis
via clipage

2 - vissage des platines
sur votre support
(vis non fournies)

4 - serrage du tube
repose pied via 2 vis
pointeaux M5
(vis fournies)

ensemble livré monté prêt à poser