



VERRIERE


ASSEMBLAGE DES PROFILS

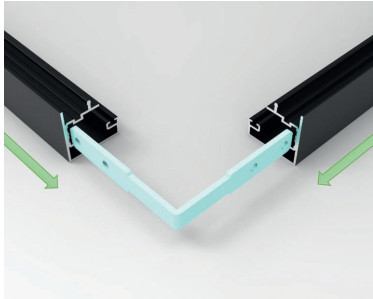


Assemblage Cadre/Cadre

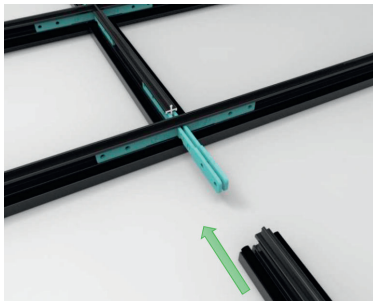


Assemblage Traverse/Traverse

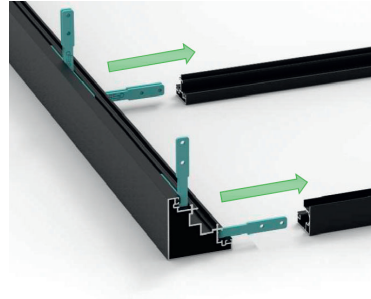


Assemblage Poteau/Cadre/Traverse

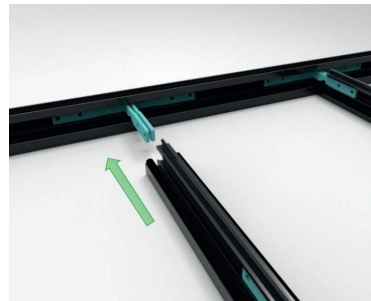


Assemblage Cadre/Traverse

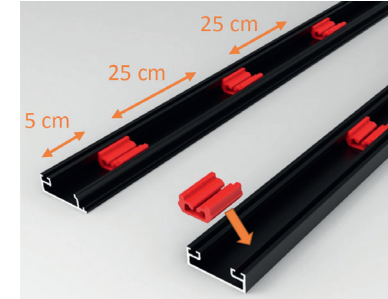

Position des clips de maintien
du verre dans les parclores cadre et traverse

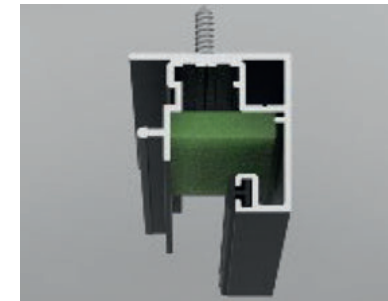

Position des cales

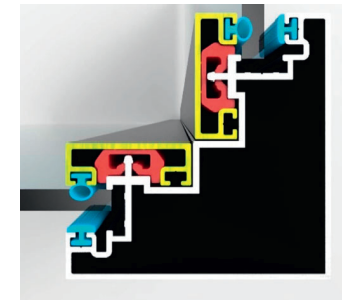


Poteau vue de dessus avec les 2 parclores et clips

VERRIERE

NOTICE DE MONTAGE




1 Mise en place du cadre

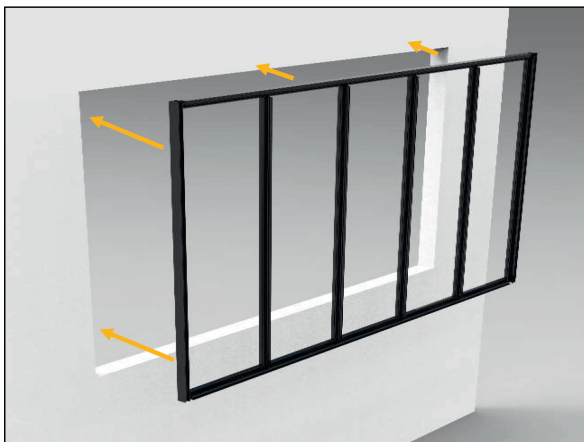





Le support de pose de la verrière doit-être de niveau, d'équerre et rectiligne.

2 Fixation du cadre

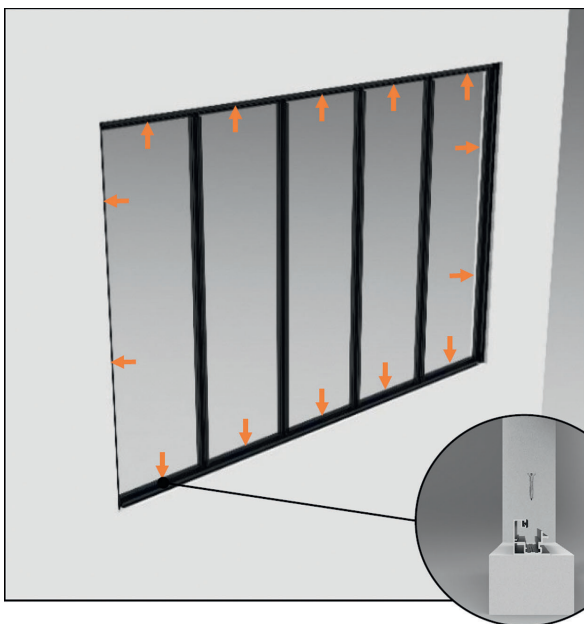

Le mode de fixation, types de chevilles et vis, est choisi en fonction de la nature du support en présence et relève de l'unique responsabilité du poseur.

3 Mise en place des cales

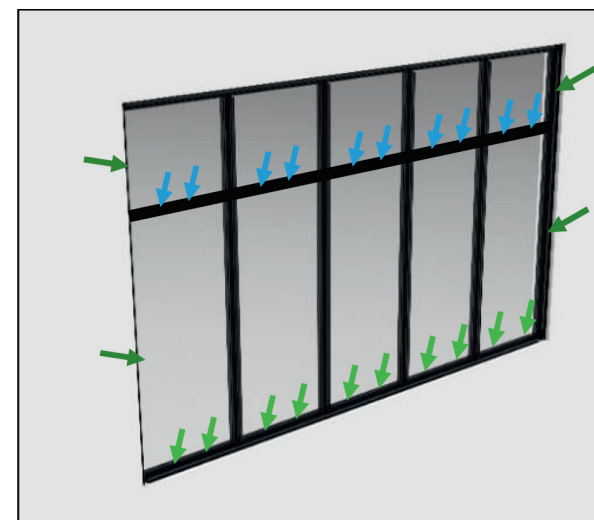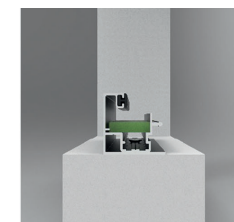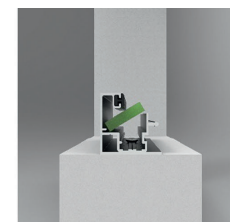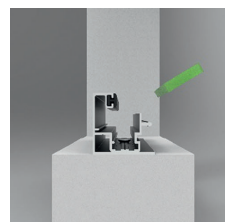


- Cale de 5 mm
- Cale de 2 mm
- Cale de 5 mm (côté). Maintien avec du double face.

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes pour le maintien du verre.

VERRIERE


NOTICE DE MONTAGE

4 Mise en place du remplissage

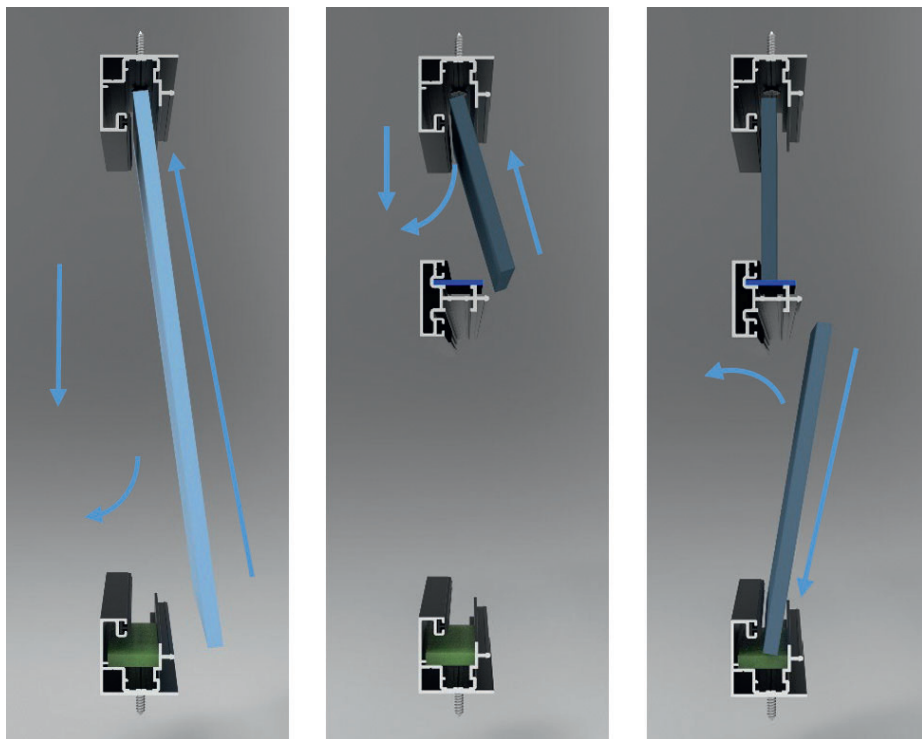


Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et laisser reposer sur les cales.

5 Mise en place des parcloses

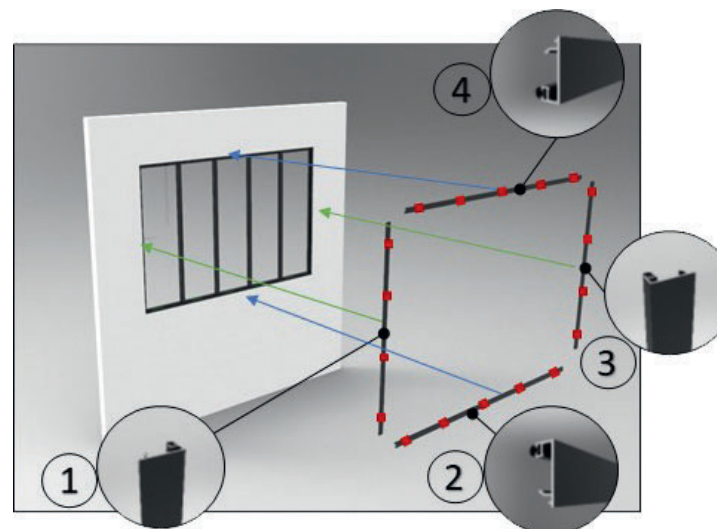

Mettre en place les parcloses en suivant l'ordre indiqué sur le schéma 1, 2, 3, 4.

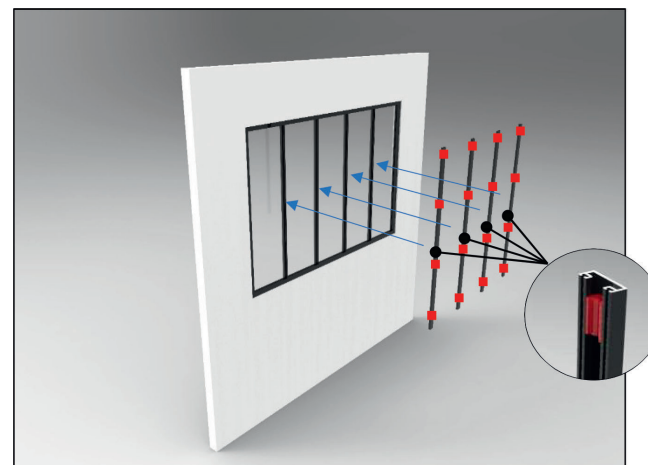


Mise en place des parcloses traverse


VERRIERE

NOTICE DE MONTAGE


Pack accessoires

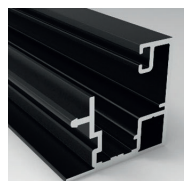


Profil
cadre clip

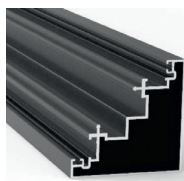


Profil
poteau

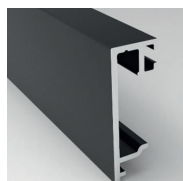

Profil
parclose cadre

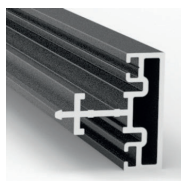

Profil
traverse

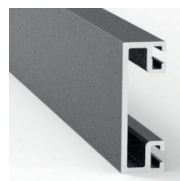

Profil
parclose traverse



Equerre
d'assemblage
avec vis M5



Cale de vitrage
Verte = 5 mm
Bleue = 2 mm



Clip
cadre/traverse






Joint «plat»



Joint «bulle»




Joint cache
rainure

Remplissage	Cadre et traverse	Parclose cadre et parclose traverse
6 mm ou 33,2 mm	Joint plat 	Joint bulle 
8 mm	Sans	Joint bulle 
44,2 mm	Sans	Joint plat 
10 mm	Sans	Sans

Pour une verrière sans remplissage, pas de joint.
Mise en place du joint «cache rainure» lors du montage

Perçage Ø4 des profils cadre avant assemblage pour la fixation du cadre

Positionnement des cales

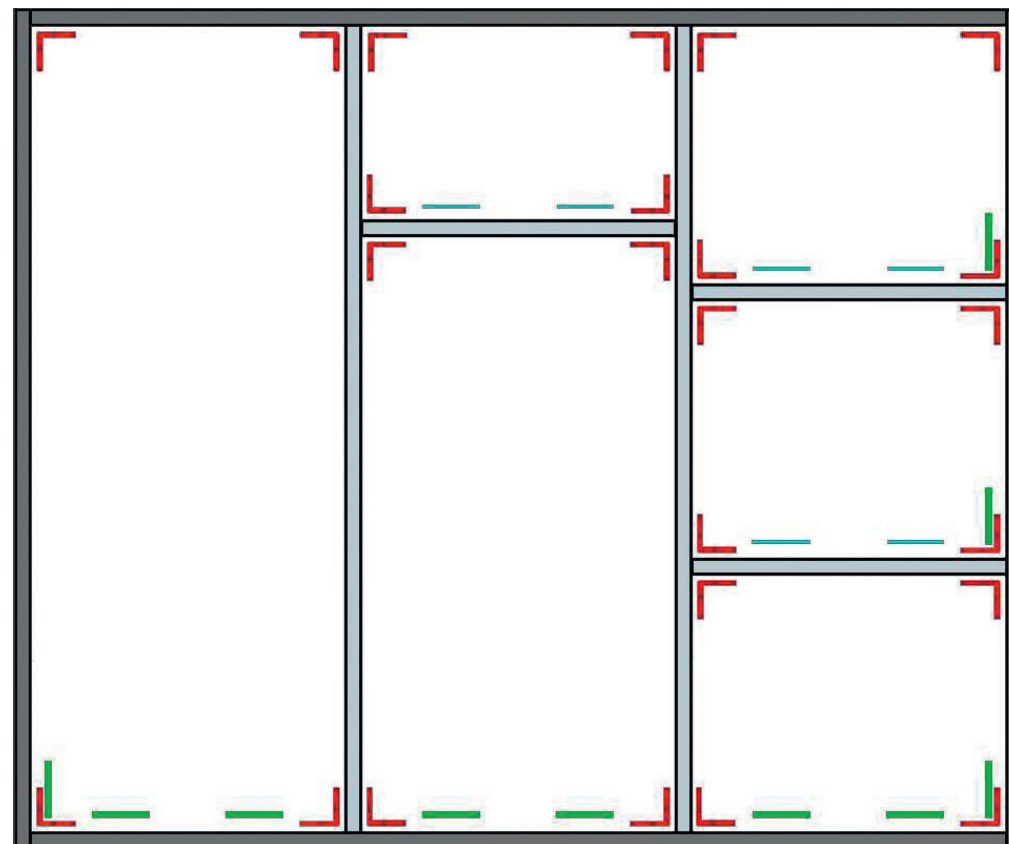

Equerre de fixation



Cale de vitrage 5 mm (20 x 100)



Cale de vitrage 2 mm (20 x 100)