


PORTE BATTANTE

VERRIERE D'INTERIEUR

PRÉSENTATION GÉNÉRALE


Porte simple battante

Configuration standard,
avec dormant


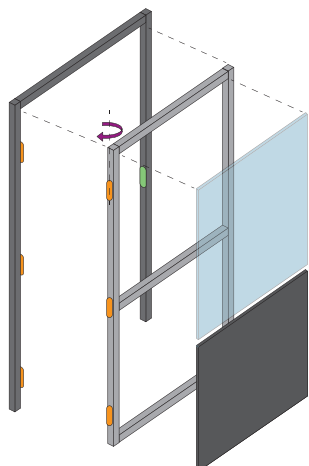


Dormant Porte Remplissage
(non fourni)

Configuration spécifique porte battante,
sans dormant

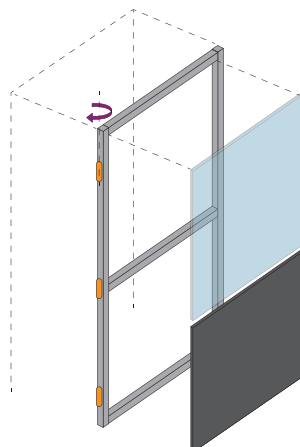


Porte Remplissage
(non fourni)


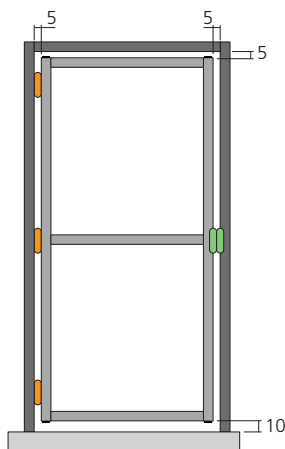


Configuration spécifique cadre type fenêtre (4 dormants) : nous consulter

Porte double battante

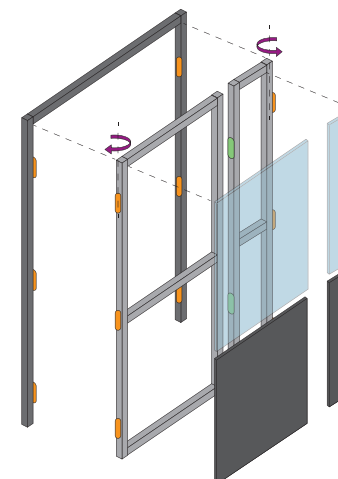

Dormant Porte Remplissage
(non fourni)

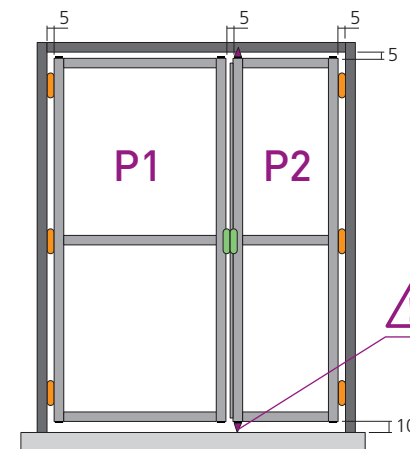


⚠ Porte P2 avec
verrous haut et bas

Configuration spécifique cadre type fenêtre (4 dormants) : nous consulter


PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR

DESCRIPTION DU DORMANT


Assemblage parclose sur profilé dormant

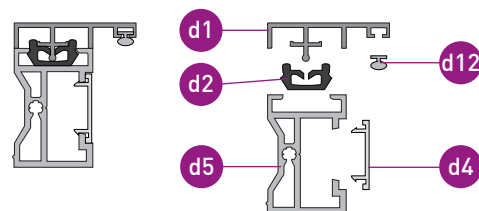


Montage de paumelle inférieure sur dormant

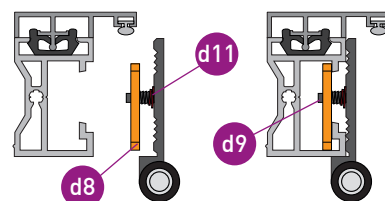

Version loqueteau magnétique

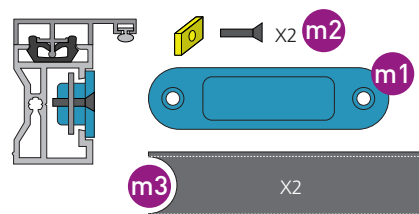


Option serrure (gâche)

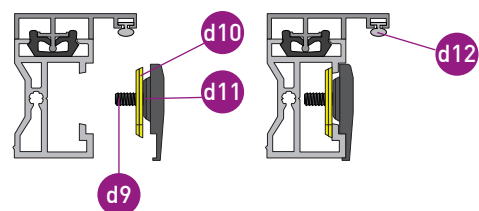

N°	Qte	Designation
d 1	3	Profil parclose dormant
d 2	18	Clips
d 3	2	Vis 4,8 x 50 auto foreuse
d 4	7	Profil de finition, à ajuster
d 5	3	Profil dormant
d 6	1	Gâche de fermeture*
d 7	3	Paumelle inférieure
d 8	3	Insert de fixation double
d 9	8	Vis de fixation M5 x 16
d 10	2	Insert de fixation simple*
d 11	8	Ressort de fixation*
d 12	3	Joint bulle

* Option avec serrure à rouleau


m1	1 + 1	Loqueteaux magnétiques
m2	2 + 2	Ecrou bloquant et vis
m3	2 + 2	Tronçon 15 cm - Profil de finition

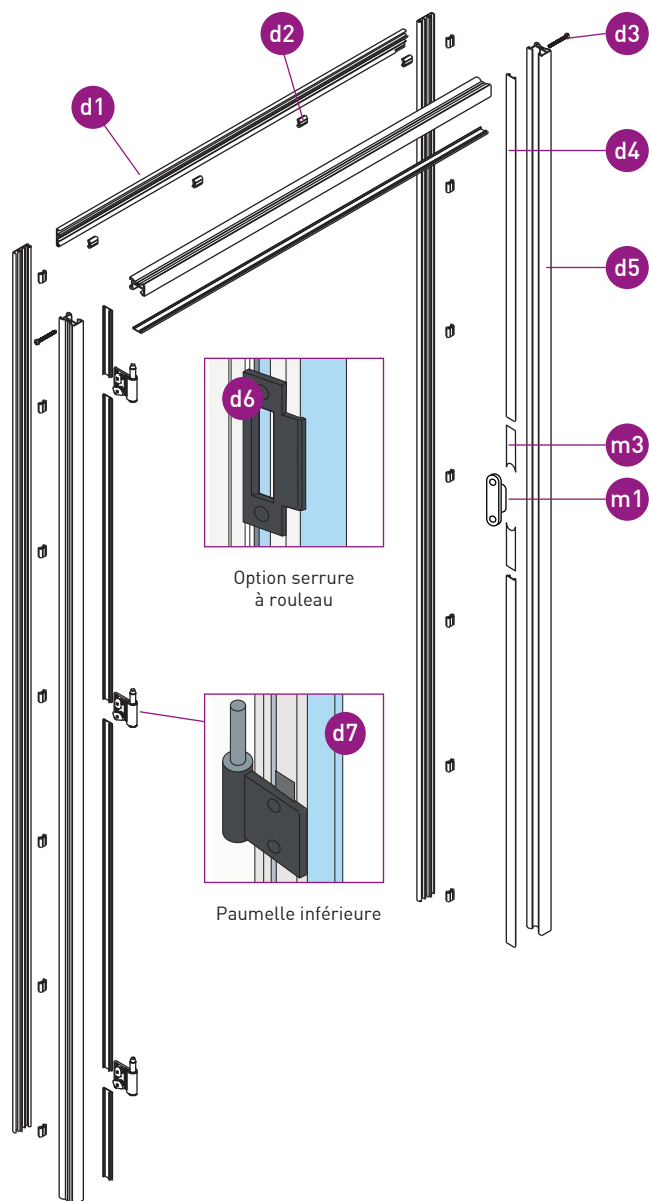


PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR

DESCRIPTION DE LA PORTE


Assemblage de paumelle supérieure sur la porte

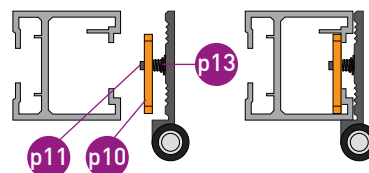


Option poignée de porte

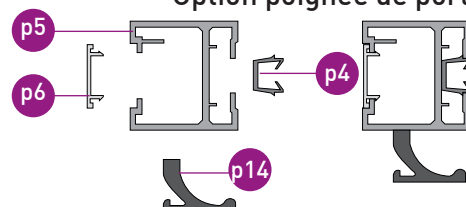



Version loqueteau magnétique

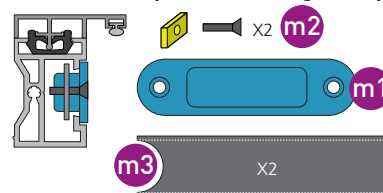

Option serrure à rouleau + 1/2 cylindre

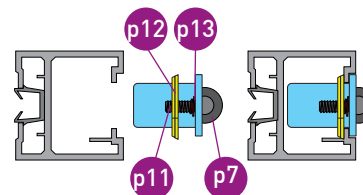

Option serrure pêne demi-tour + cylindre entier

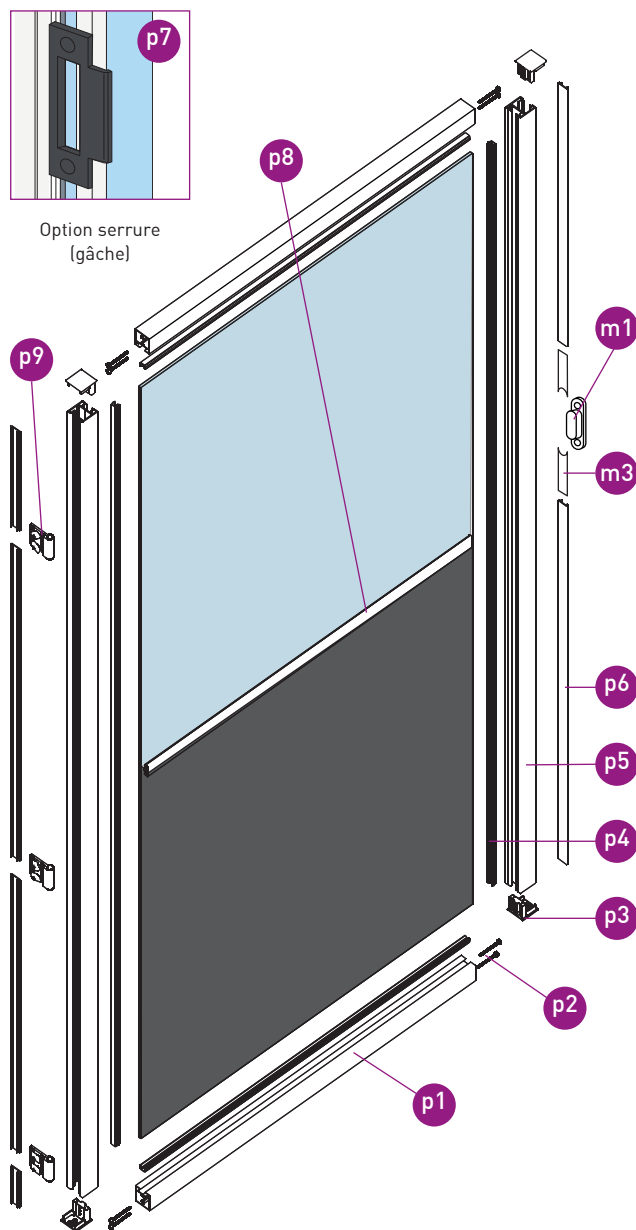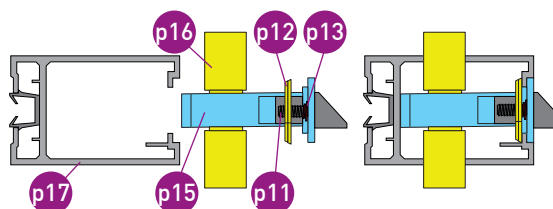

N°	Qte	Designation
p 1	2	Traverse haute et basse
p 2	8	Vis 4,8 x 50 auto foreuse
p 3	4	Capot d'assemblage porte
p 4	6	Profil de vitrage 6/8
p 5	2	Profil porte P40
p 6	6	Profil de finition
p 7	1	Serrure à rouleau seul*
p 8	1	Traverse horizontale
p 9	3	Paumelle supérieure
p 10	3	Insert de fixation double
p 11	8	Vis de fixation M5 x 16
p 12	2	Insert de fixation simple*
p 13	8	Ressort de fixation(*)
p 14	2	Poignée de tirage**
p 15	1	Serrure à pêne demi-tour
p 16	1	Cylindre entier
p 17	1	Profil porte P66

* Option avec serrure à rouleau

** Option poignée de tirage

m1	1 + 1	Loqueteau magnétique
m2	2 + 2	Ecrou bloquant et vis
m3	2 + 2	Tronçon 15 cm - Profil de finition

PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR

DESCRIPTION DE LA PORTE

Sens d'ouverture et position des paumelles



Pousser EU droit





Tirer EU droit



Pousser EU gauche



Tirer EU gauche

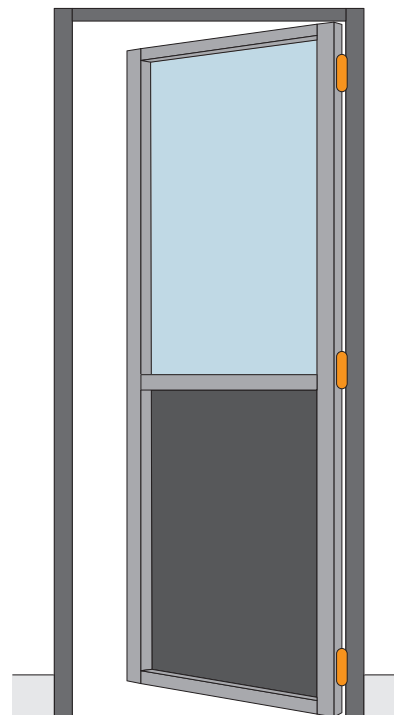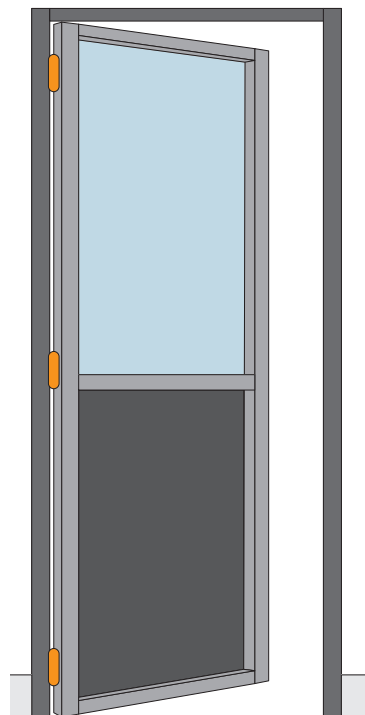


optima

PORTE BATTANTE


VERRIERE D'INTERIEUR

SYSTÈMES DE FERMETURE


Standard
loqueteau magnétique sans contact

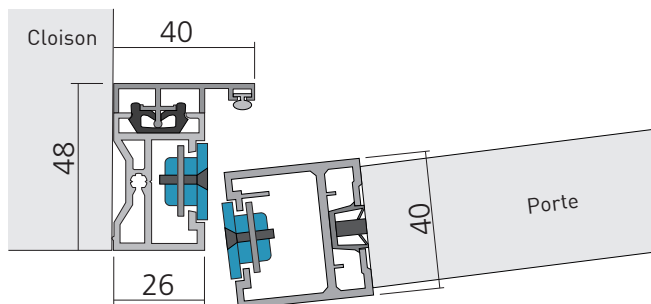

Option 1
serrure à rouleau avec demi-cylindre

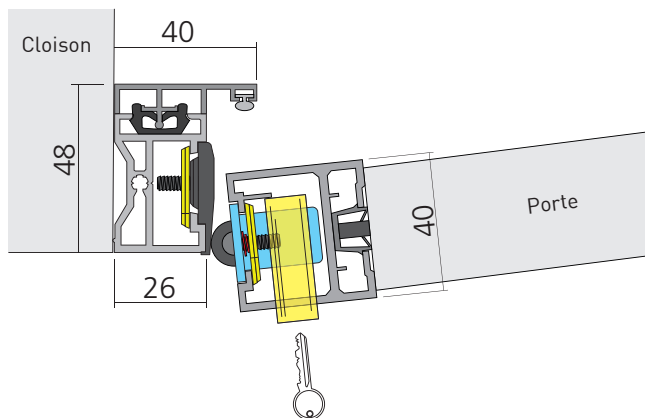



Option 2
serrure à pêne demi-tour + cylindre entier

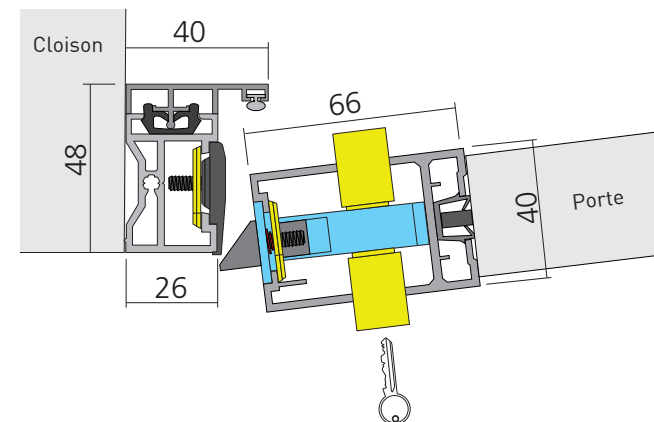



PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR

COMPOSANTS


Porte

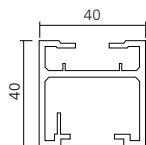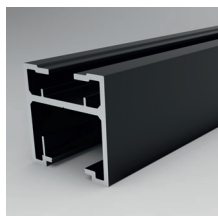

Profil porte

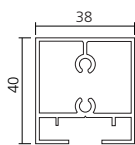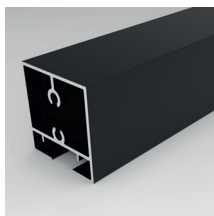


Traverse haute
et basse

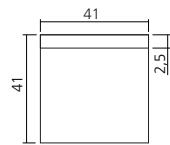


Capot
d'assemblage




Profil
de vitrage



Vis 4,8 x 50
auto foreuse


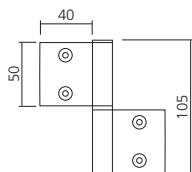


Paumelle droite
ou gauche

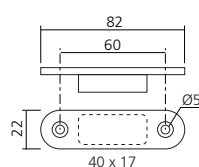


Loqueteau
magnétique


Dormant

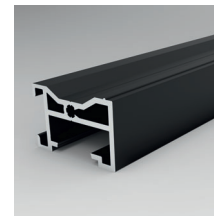

Profil
dormant

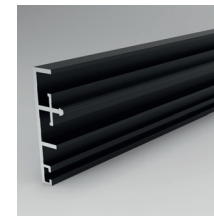

Profil pareclose
dormant

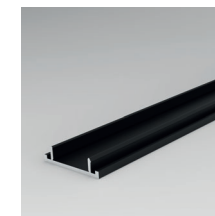

Profil de
finition



Clip




Joint bulle

PORTE BATTANTE


VERRIERE D'INTERIEUR

DEFINITION DU PRODUIT ET DIMENSIONS



Options

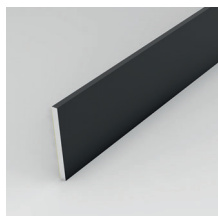


Profil à coller pour travée

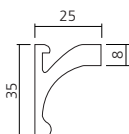


Poignée de tirage

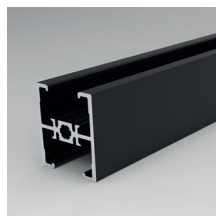

Traverse horizontale

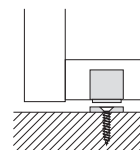


Arrêtoir magnétique encastré

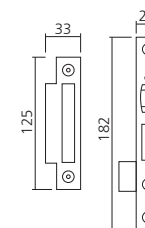

Serrure à rouleau avec demi-cylindre




Gâche de fermeture

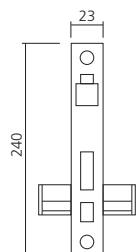


Serrure à pêne pour cylindre entier




Cylindre entier

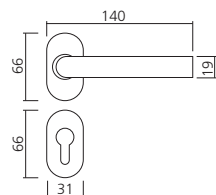

Béquille

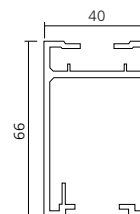

Profil P66




Verrou à onglet pour porte double battante


PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR

ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE DE LA PORTE


1 - Mise en place des traverses haute et basse

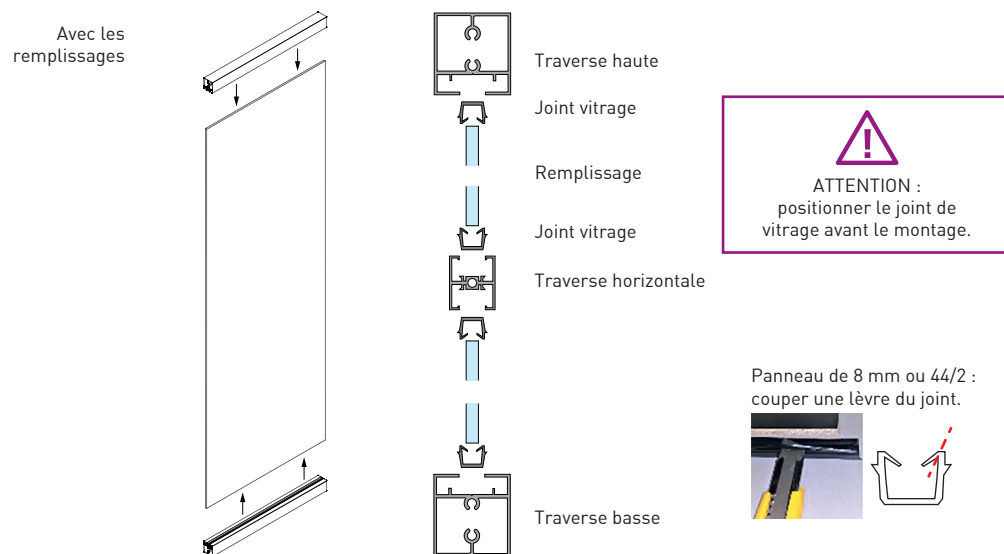


2 - Mise en place des paumelles supérieures

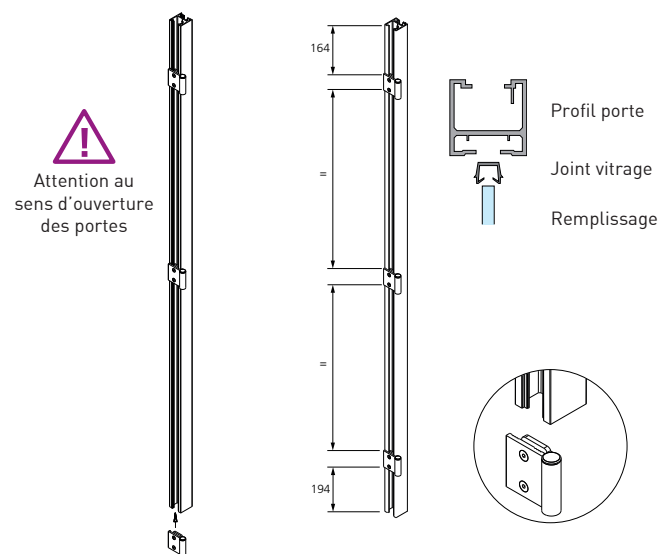

3 - Mise en place des profils

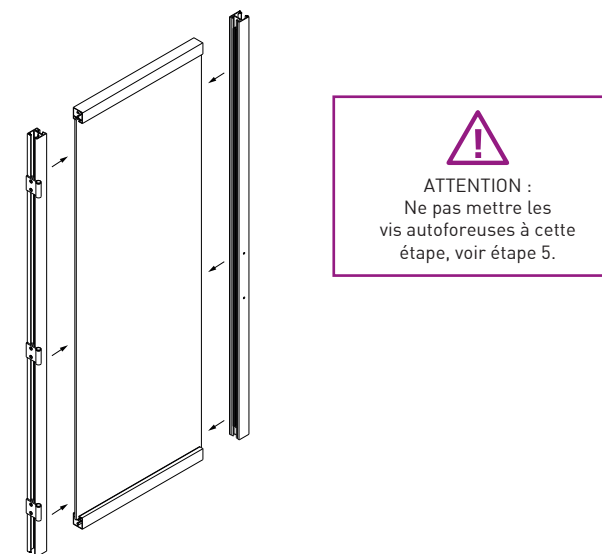


4 - Mise en place des capots d'assemblage

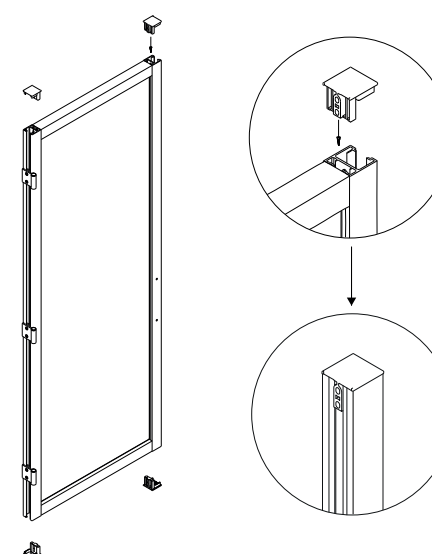

PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR


ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE DE LA PORTE

5 - Fixation de la porte avec vis auto foreuses 4*8 x 50

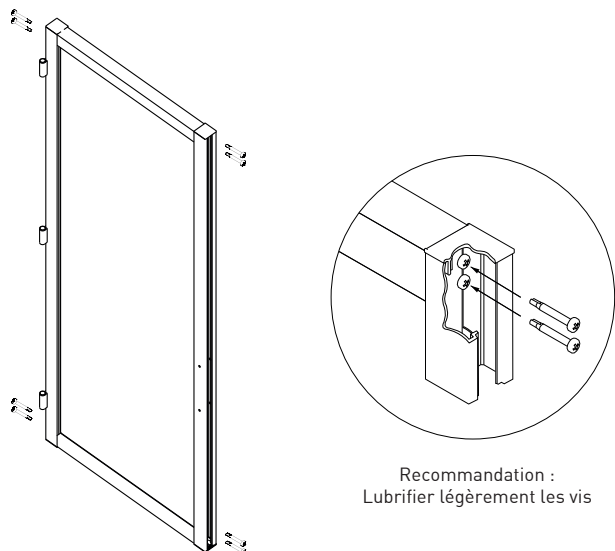


6 - Fixation de la poignée de tirage

Une ou deux en option

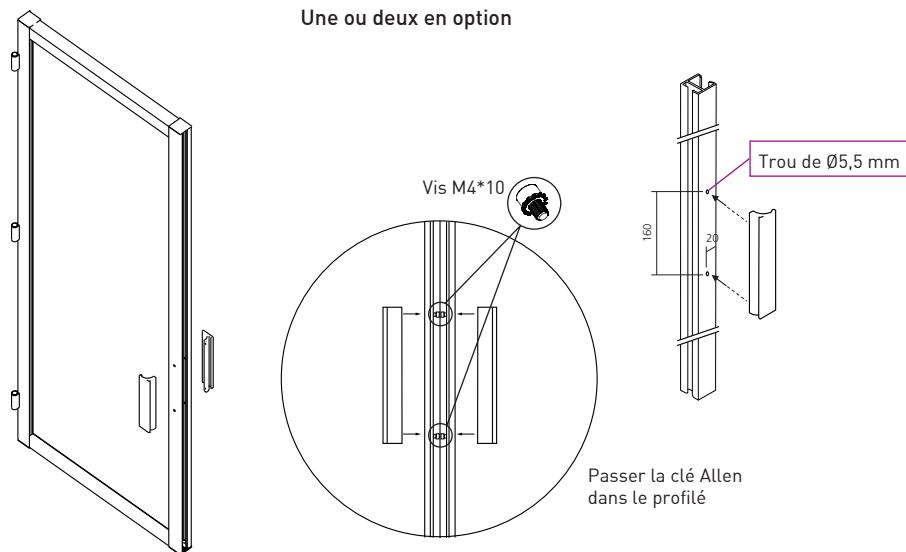


7 - Assemblage et pose des loqueteaux magnétiques

En standard

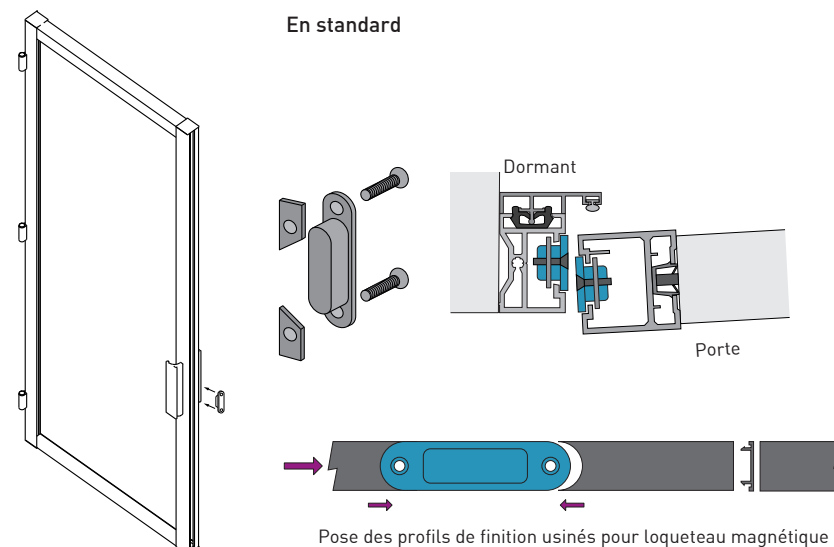


7 Bis - Option : Assemblage et pose de la serrure

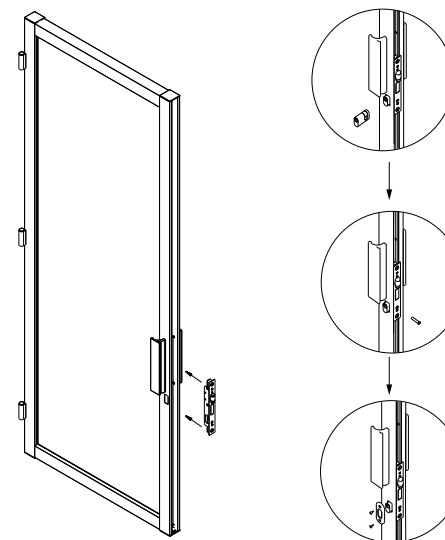


PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR

ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE DU DORMANT


1 - Mise en place des paumelles inférieures

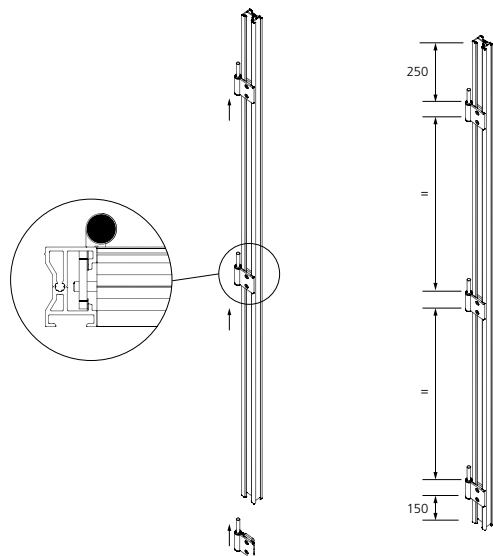


2 - Assemblage du profil dormant

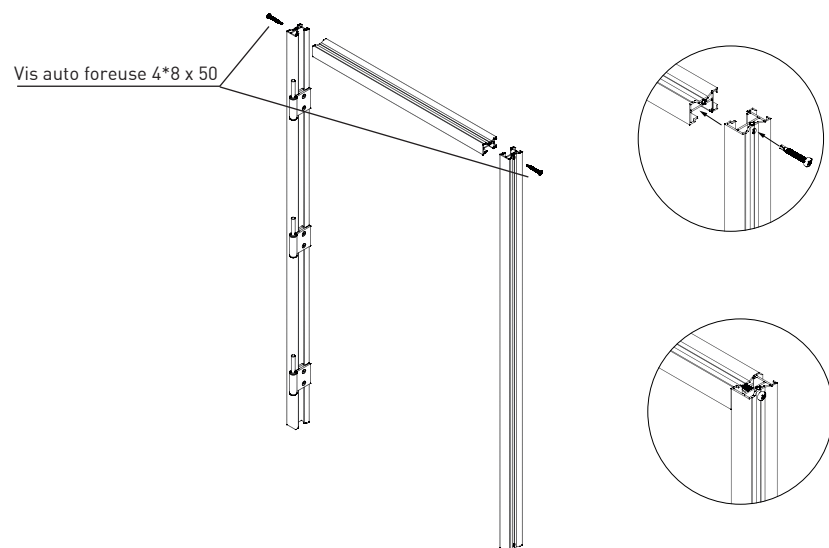

3 - Mise en place du loqueteau sur le dormant

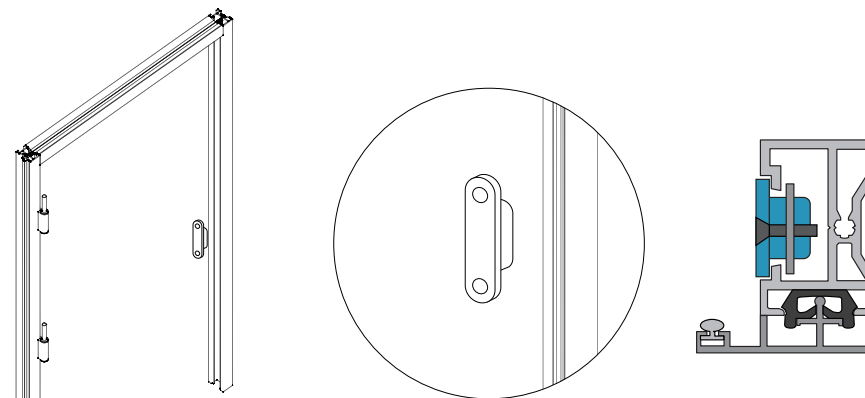


4 - Positionner et fixer l'assemblage du profil dormant

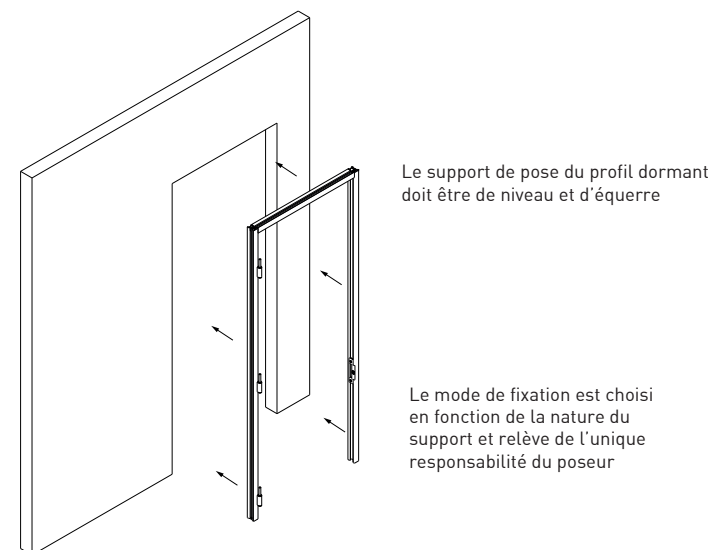


PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR

ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE DU DORMANT


5 - Mise en place des clips dans les profils dormants

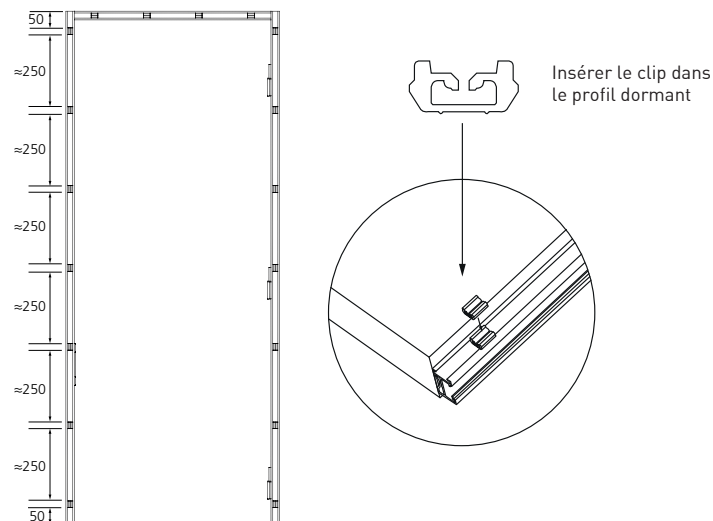


7 - Clipper les profils pareclose sur les profils dormant

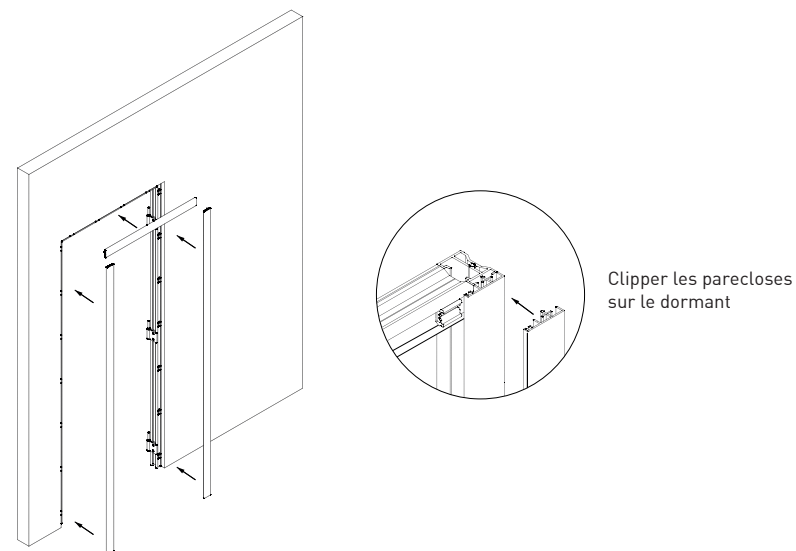

6 - Mise en place du joint dans les profils pareclose

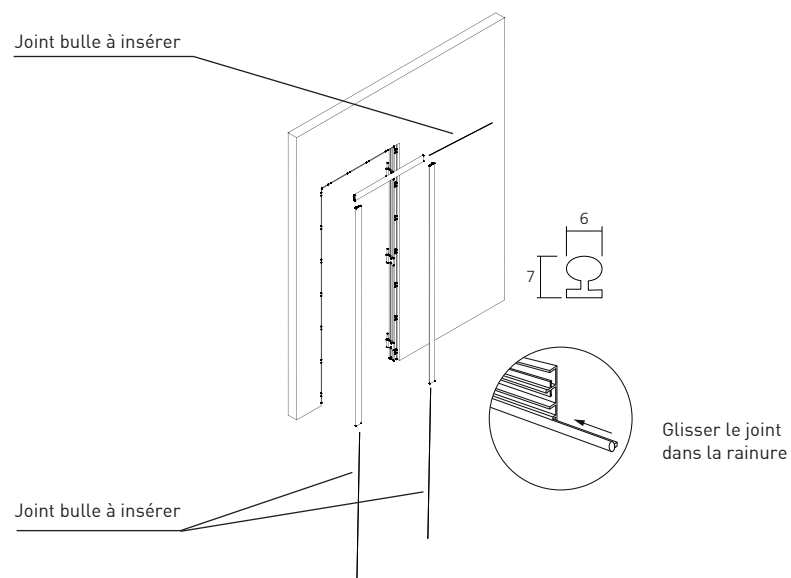


8 - Mise en place de la porte

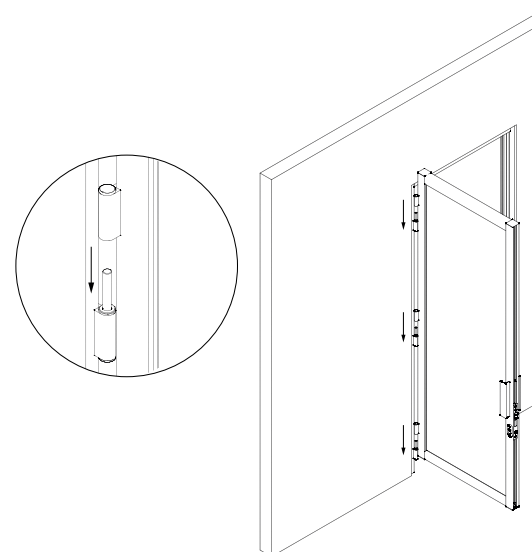


PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR

ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE DU DORMANT


9 - Réglage porte et accessoires

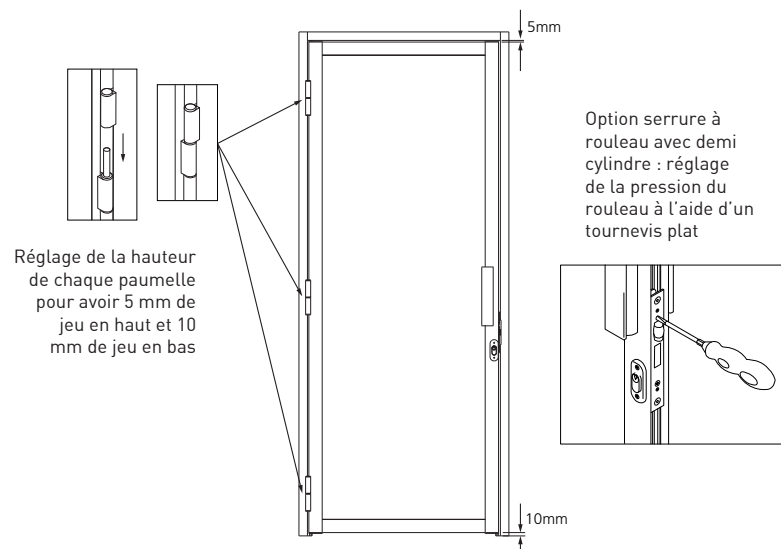

10 - Découpe sur chantier du profil de finition pour profil dormant

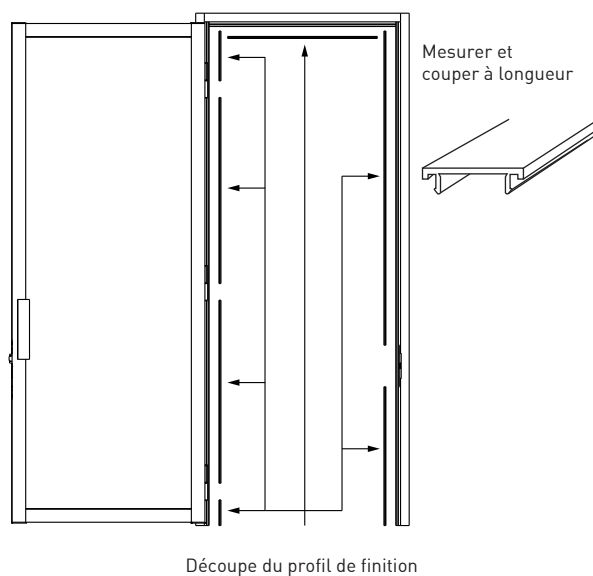

11 - Découpe sur chantier du profil de finition pour la porte battante

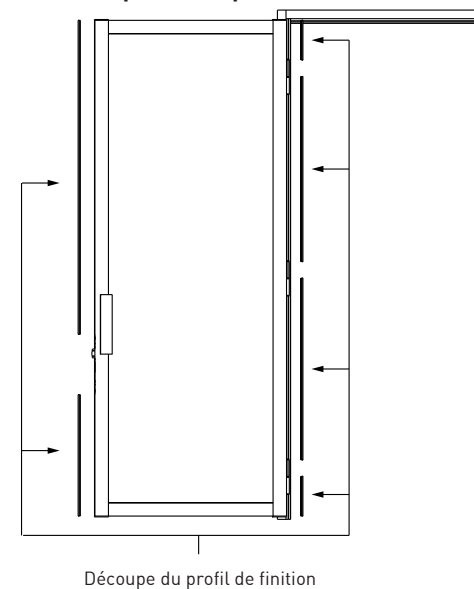


PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR


ASSEMBLAGE SPÉCIFIQUE POUR LA PORTE BATTANTE DOUBLE

1 - Porte secondaire

Perçage des capots de porte secondaire

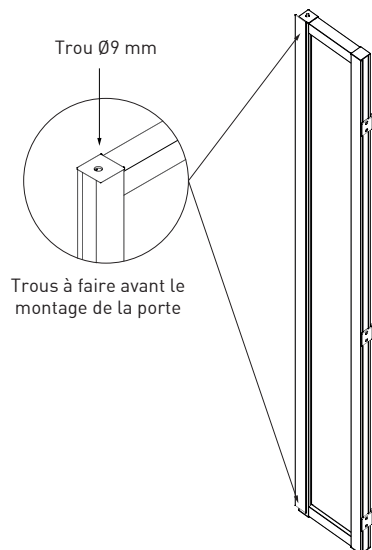


Montage avec le loqueteau magnétique ou en option, serrure à rouleau avec demi cylindre

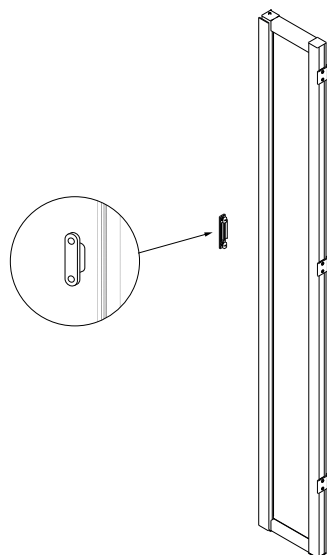


2 - Porte principale

Montage avec le loqueteau magnétique ou en option, serrure à rouleau avec demi cylindre

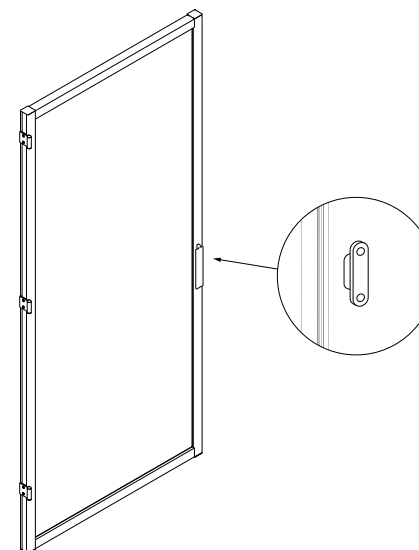



3 - Dormant

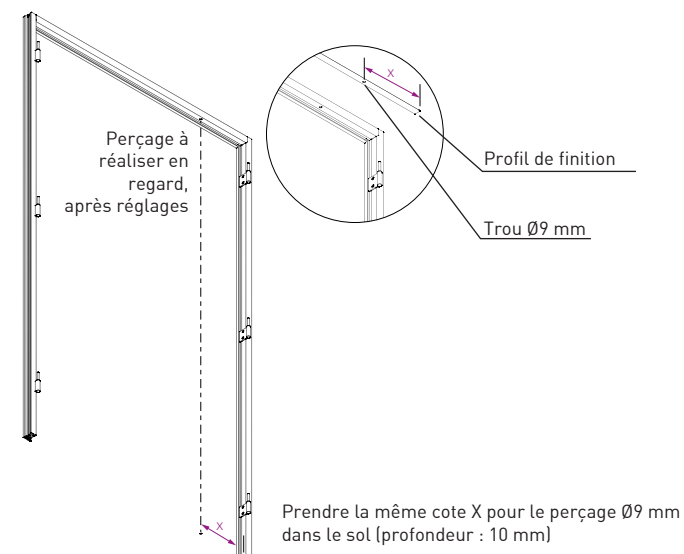

PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR

ASSEMBLAGE SPÉCIFIQUE POUR LA PORTE BATTANTE DOUBLE

4 - Montage de la porte secondaire




Fixer le profil à coller (44 mm)
avec l'adhésif double face


PORTE BATTANTE VERRIERE D'INTERIEUR

ASSEMBLAGE SPÉCIFIQUE POUR LA PORTE BATTANTE DOUBLE

Perçage cadre verrière et dormant (Ø5 mm)

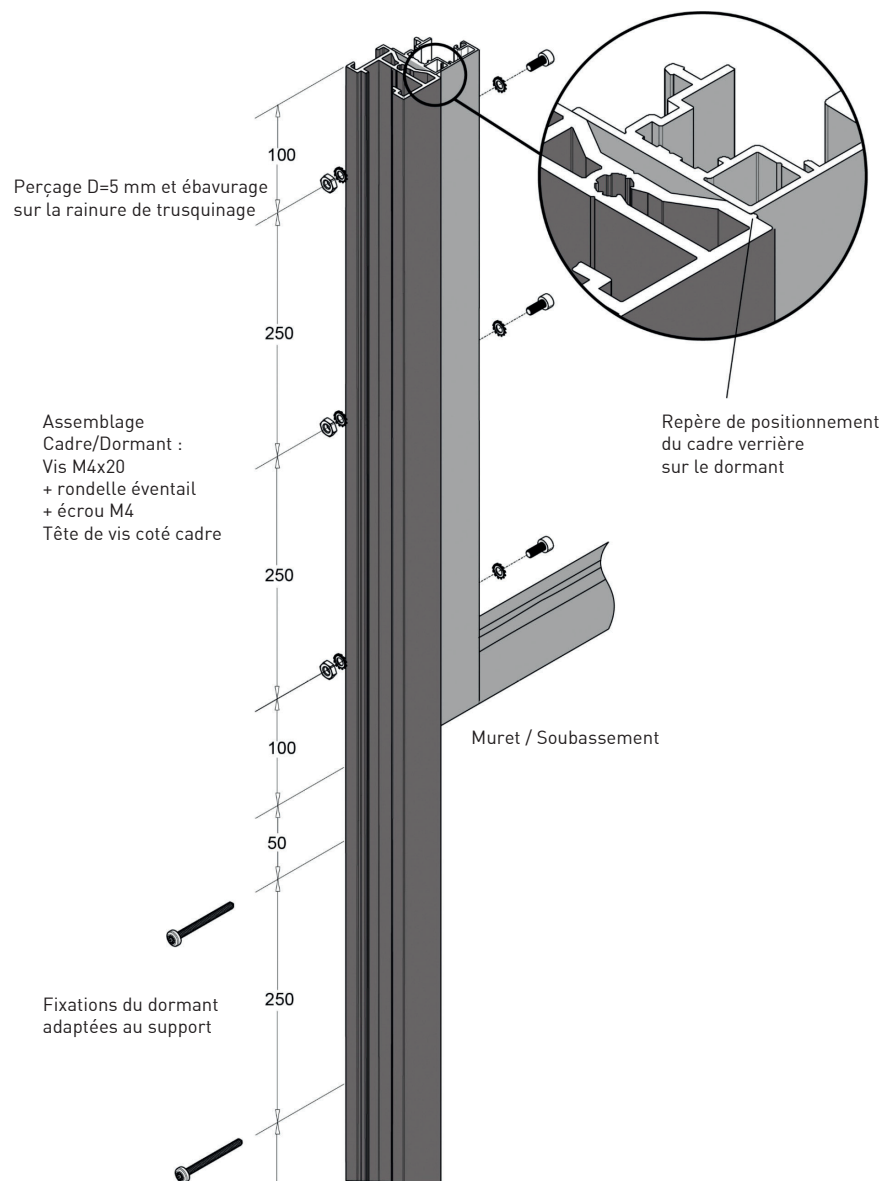

Limites et conditions d'installation (préconisées)

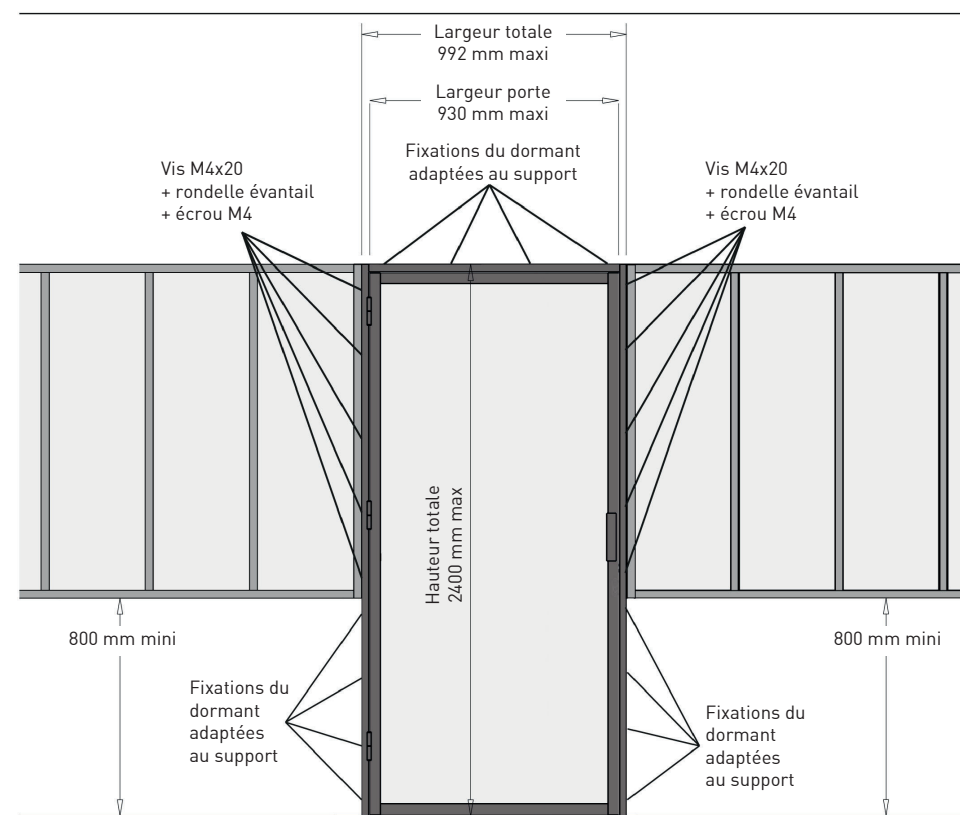

Au-delà de ces indications, il est nécessaire de passer sur notre gamme cloison.