


PORTE VERRIÈRE


NOTICE D'ASSEMBLAGE

F


1 Positionnement des inserts (fixation chariot)




2 Mettre l'extrémité de l'insert contre la traverse

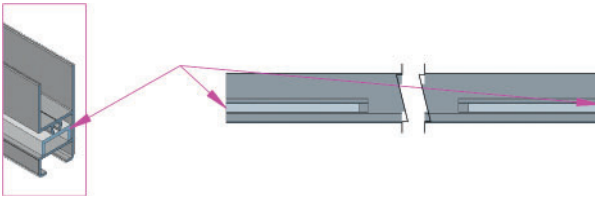

3 Positionnement des chariots

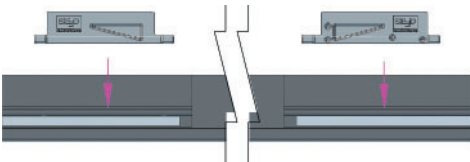


4 Visser le chariot et l'insert avec la vis 5x20

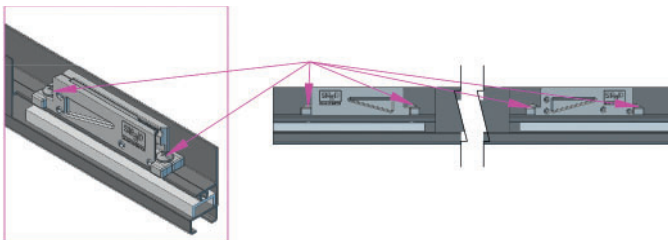


5 Positionner les traverses haute et basse




6 Assembler les traverses et le remplissage

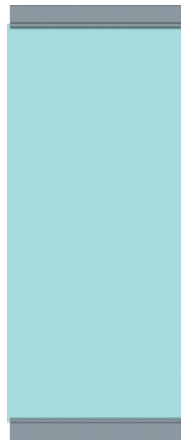


7 Positionner les profils poignées

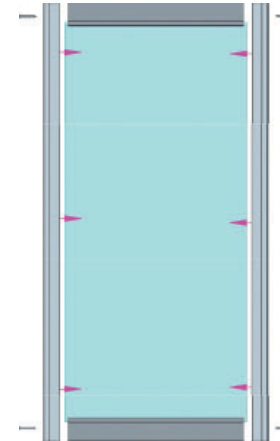

8 Assembler les profils poignées et le remplissage

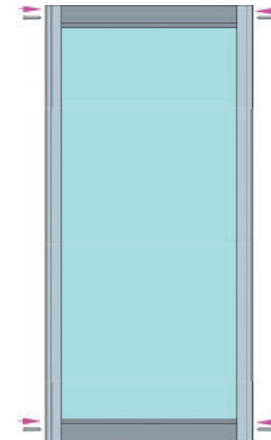

9 Visser les profils poignées et les traverses avec la vis 4,8x41

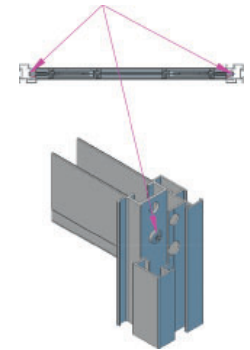

Brevet n°0700534


optima

PORTE VERRIÈRE

NOTICE DE POSE

F

1 Fixation du rail

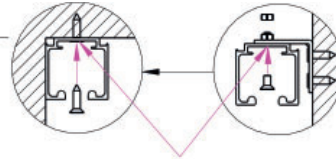

Noyer la tête de vis dans le rail pour le passage des activateurs ou platines frein

2 Mise en place chariot, activateur (s) + frein ou platine + frein




ATTENTION A L'ORDRE DE MISE EN PLACE



1. Mise en place de l'activateur ① dans le rail (attention au sens)
2. Clipper le frein ③ sur le chariot ②
3. Mise en place du chariot ② et ④ dans le rail
4. Mise en place du chariot ④ dans le rail
5. Mise en place de l'activateur ⑤ dans le rail (attention au sens)

Si 2 freins simples :
largeur de porte
minimum = 880 mm

Position des pièces dans le rail

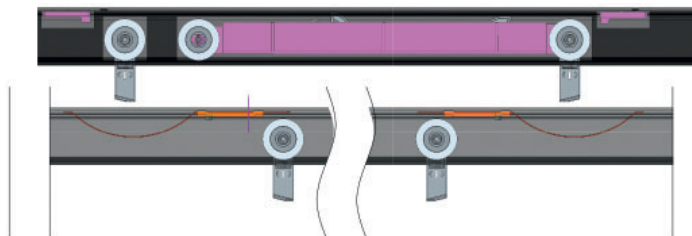


3 Mise en place du doigt de guidage

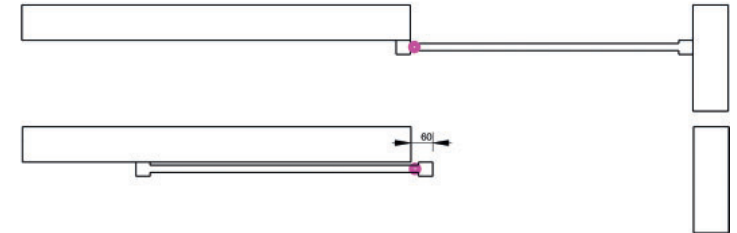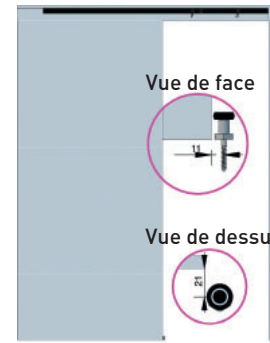

Pour une ouverture complète de la porte, vous pouvez faire un grugeage dans la partie basse de la poignée :

Cote remplissage

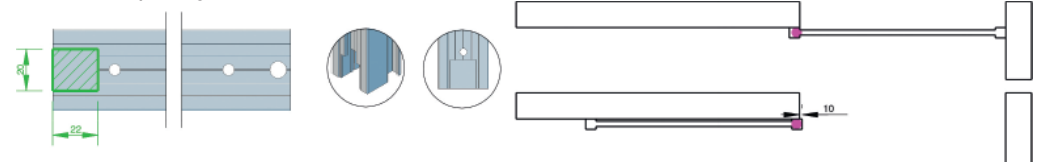


Brevet n°0700534

PORTE VERRIÈRE


NOTICE DE POSE

F


- 1 Positionner la porte avec la traverse basse dans le guide bas

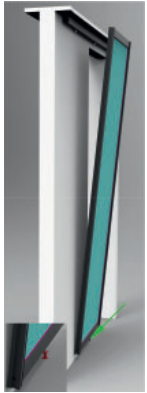

- 2 Positionner la porte sous le rail

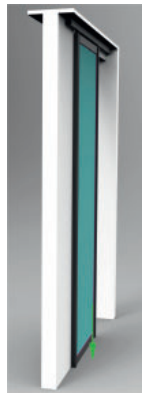

- 3 Prendre un tournevis plat puis l'insérer dans la fente

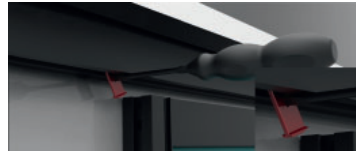


- 4 Amener le chariot dans l'insert de suspension



- 5 Idem étape 4, mais de l'autre côté. La porte est en position parking



- 6 Approcher les vis de réglage du chariot



- 7 Prendre un tournevis 6 pans (empreinte 3 mm) puis visser pour monter la porte



- 8 Régler la porte à la hauteur voulue




- 9 Insérer les joints plats de finition dans la rainure du profil



- 10 Mise en place du capot de finition noir



- 11 Réglage des activateurs

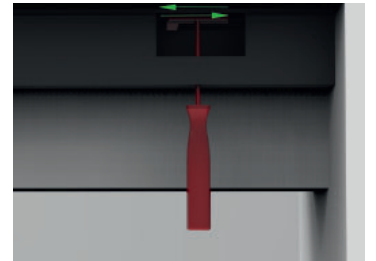

Brevet n°0700534