



Notice de pose

Frein amortisseur pour rail haut 82mm

1. Fixer le frein amortisseur et le guide haut 82



Aimanter l'équerre sur le frein.
Positionner le frein en butée
sur le profil poignée.

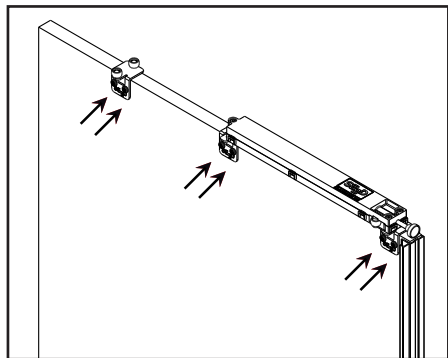

Fixation sur l'arrière de la porte
avec les vis bois 4x13.

2. Glisser et visser l'équerre dans le rail haut

Vous pouvez insérer
l'équerre dans le rail haut
avant ou après
la fixation de celui-ci.

