
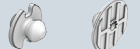
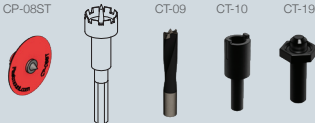
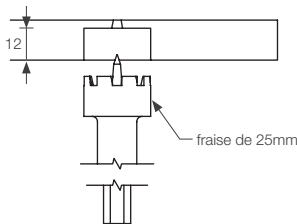
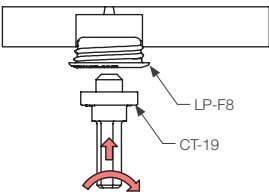
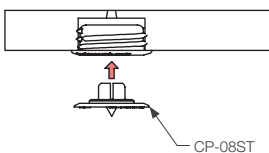
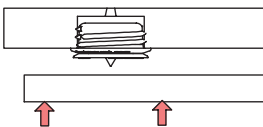
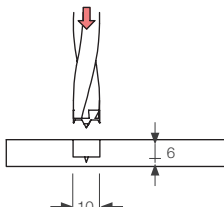
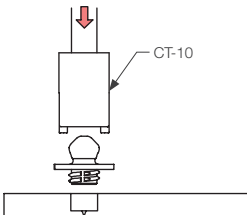


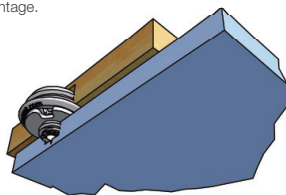
LP-F8 Clip femelle auto-taraudeur pour bois et dérivés

LP-F8	Utilisé avec :	Outils d'installation :
	<p>LP-M8A LP-SM8AS</p> 	<p>CP-08ST CT-09 CT-10 CT-19</p>  <p>fraise de 25mm</p>

PHASES D'INSTALLATION

<p>1 Percer un trou de 25mm dans le support.</p>  <p>fraise de 25mm</p>	<p>2 Visser (auto-tarauder) le LP-F8A avec le CT-19 en utilisant un couple de serrage adapté.</p>  <p>LP-F8 CT-19</p>	<p>3 Insérer le CP-08ST dans le LP-F8A.</p>  <p>CP-08ST</p>
<p>4 Positionner, puis marquer le panneau.</p> 	<p>5 Percer le panneau sur le marquage avec le CT-09.</p>  <p>10 6</p>	<p>6 Visser (auto-tarauder) le clip mâle avec le CT-10. Veiller à utiliser un couple de serrage adapté au panneau.</p>  <p>CT-10</p>

A Vue en coupe après montage.



NB : Utiliser le CT-12 pour ébavurer le trou dans du stratifié sur 1 ou 2mm.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
GUIDE DE CALEPINAGE TD-02 ET TD-08



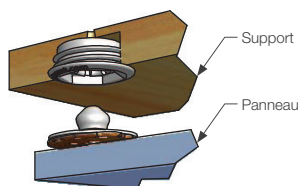
LP-F8 Clip femelle auto-taraudeur pour bois et dérivés

LP-F8	Utilisé avec :	Outils d'installation :
	<p>LP-M8A LP-SM8As</p>	<p>CT-19</p> <p>fraise de 25mm</p>

PHASES D'INSTALLATION Option à coller

<p>1 Percer un trou de 25mm dans le support.</p> <p>12</p> <p>fraise de 25mm</p>	<p>2 Visser (auto-tarauder) le LP-F8A avec le CT-19 en utilisant un couple de serrage adapté.</p> <p>LP-F8</p> <p>CT-19</p>	<p>3 Insérer le LP-SM8AS dans le clip LP-F8.</p> <p>LP-F8</p> <p>LP-SM8AS</p>
<p>4 Appliquer la colle époxy sur l'embase du LP-SM8AS.</p> <p>Colle époxy bi-composant Fastmount SuperGroove®</p>	<p>5 Positionner et maintenir le panneau en place.</p>	



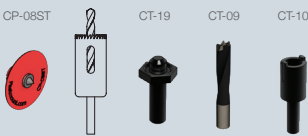
A Vue en coupe après montage (panneau retiré).



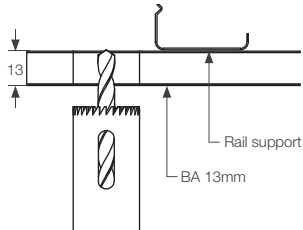
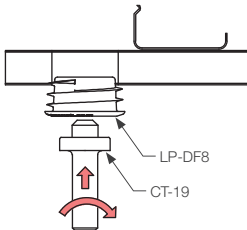
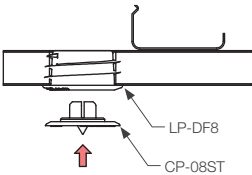
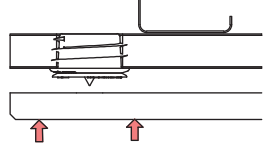
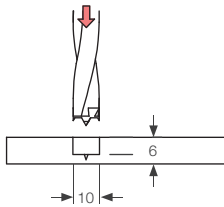
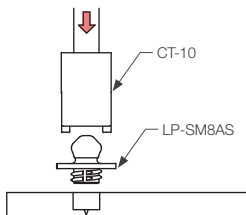

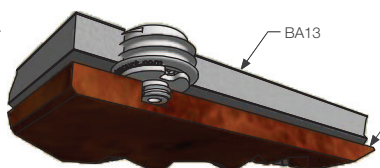
NB : Utiliser le CT-12 pour ébavurer le trou dans du stratifié sur 1 ou 2mm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
GUIDE DE CALEPINAGE TD-02 ET TD-08

LP-DF8 Clip femelle auto-taraudeur pour plaque de plâtre (BA13)

<p>LP-DF8</p> 	<p>Utilisé avec:</p> <p>LP-M8A LP-SM8AS</p> 	<p>Outils d'installation :</p> <p>CP-08ST CT-19 CT-09 CT-10</p>  <p>scie cloche 25mm</p>
---	---	---

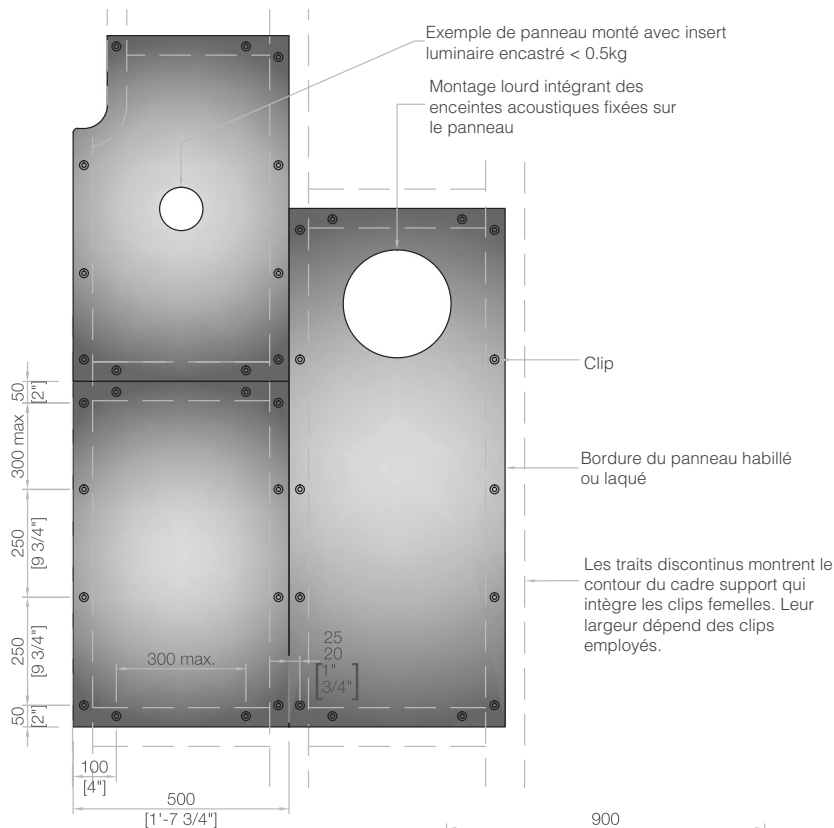
PHASES D'INSTALLATION

<p>1 Percer un trou de 25mm dans la plaque.</p>  <p>13 Rail support BA 13mm</p>	<p>2 Visser, auto-tarauder le LP-DF8 dans le trou de 25mm. Veiller à utiliser un faible couple de serrage.</p>  <p>LP-DF8 CT-19</p>	<p>3 Insérer le CP-08ST dans le LP-DF8.</p>  <p>LP-DF8 CP-08ST</p>	
<p>4 Positionner, puis marquer le panneau.</p> 	<p>5 Percer le panneau sur le marquage avec le CT-09.</p>  <p>10 6</p>	<p>6 Visser (auto-tarauder) le clip mâle avec le CT-10. Veiller à utiliser un couple de serrage adapté au panneau.</p>  <p>CT-10 LP-SM8AS</p> <p>NB : Utiliser le CT-12 pour ébavurer le trou dans du stratifié sur 1 ou 2mm.</p> 	
<p>A Vue en coupe après montage.</p>  <p>BA13 Panneau décoratif</p>			

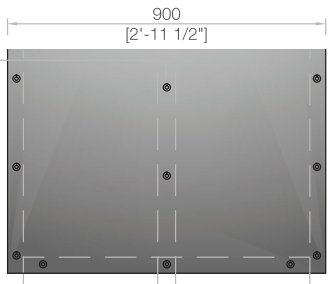
TD-02 TOUTES GAMMES

Montage type pour panneaux de plafond petits ou légers

Notez qu'il est recommandé de positionner 2 paires de clips dans les coins plutôt qu'une seule, afin de faciliter la dépose sans fragiliser le panneau.



Pour les panneaux d'une largeur > 600mm, il est préconisé de rajouter une rangée de clips

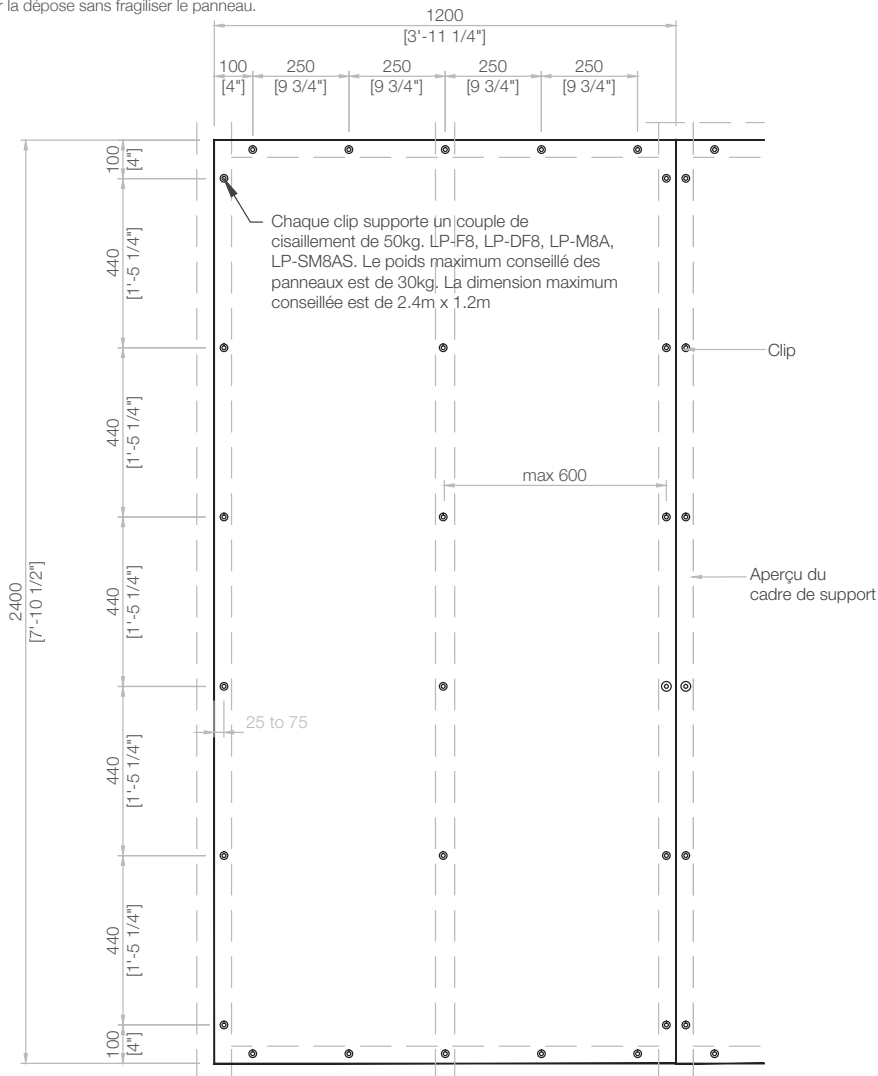


Vue de plan de panneaux de plafond indiquant les écarts types préconisés. A lire avec les notices d'installation Fastmount.

TD-08 GAMME LOW PROFILE

Montage type pour de grands panneaux muraux

Notez qu'il est recommandé de positionner 2 paires de clips dans les coins plutôt qu'une seule, afin de faciliter la dépose sans fragiliser le panneau.



A lire avec les notices d'installation Fastmount. Consulter les fiches produits & le plan TD-02 pour plus d'informations.