

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

X = max. 100 mm.


Largeur porte max. 600 mm (pour réf. no. 2620 la largeur se réduit jusqu'à 500 mm avec réduction respective du poids).

Les portes ne doivent être plus larges que hautes. Sinon, des mesures complémentaires doivent être prises.

Pour portes avec largeur en dessous de 400 mm, un jeu minimum plus large doit être prévu.

Prière d'établir le jeu exact par les essais.

O = pour le cas de l'usage fort (p. ex. les personnes s'appuient sur la porte) une charnière supplémentaire est à prendre et montée 100 mm en dessous de la plus haute charnière de la porte.

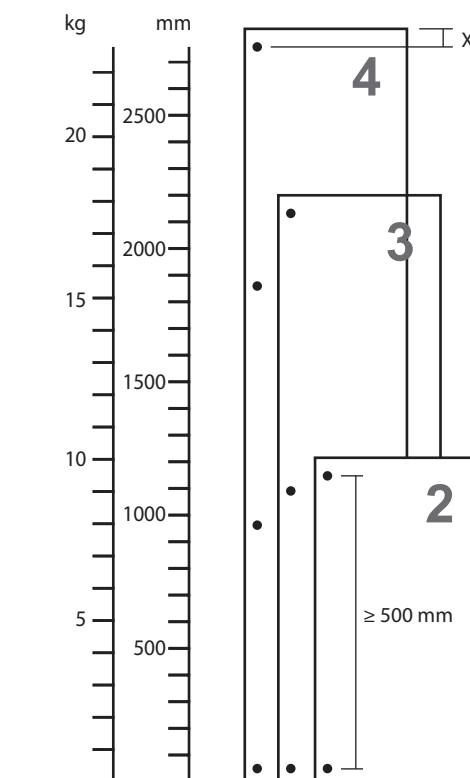

MONTAGEANLEITUNG

$x = \max. 100 \text{ mm}$

Max. Türenbreite: 600 mm

Die Türen dürfen nicht breiter als hoch sein.

Für Türbreiten unter 400 mm ist eine größere Mindestfuge einzuplanen. Die exakte Mindestfuge muss durch einen Anschlagversuch ermittelt werden.

Bei besonders hohen Gewichts- und Hebelbelastungen wird die Montage eines zusätzlichen Scharniers 100 mm unterhalb des obersten Scharniers empfohlen.

