




❶ Usinage du panneau

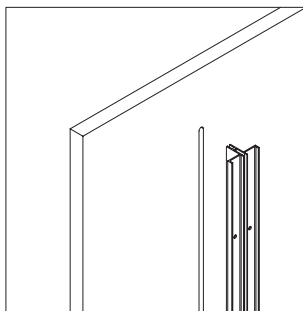

❷ Crémaillère M19

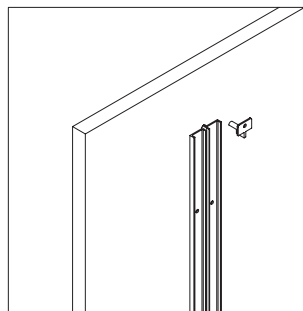

❸ Mise en place M19 et cabochon de finition

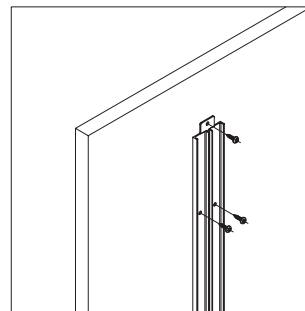

❹ Fixation M19 et cabochon