


NOTICE DE MONTAGE POUR COLONNES

LM 750 /1000 /1100

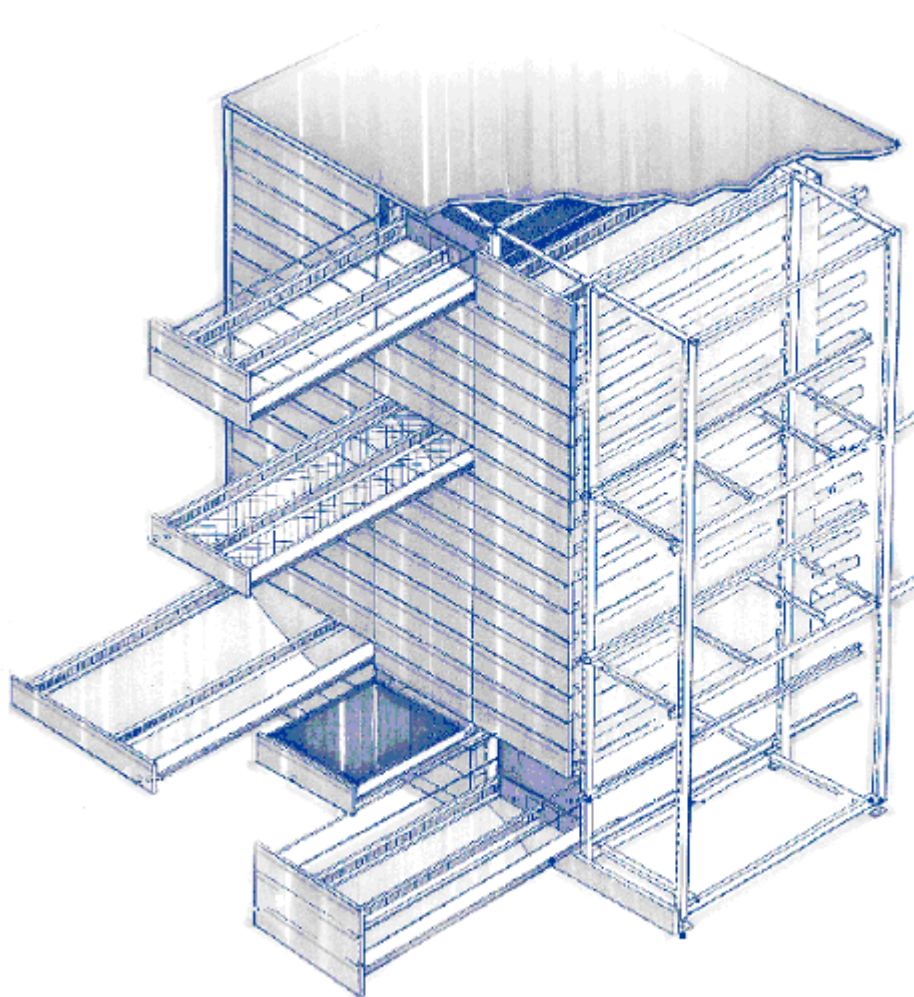

1- Montage

La structure est constituée de cadres latéraux (perforés au pas de 35mm)

Ces cadres, également appelés cadres « porteurs », sont reliés par des entretoises :

- 2 pour le haut (entretoises plates)
- 2 pour le bas (entretoises en T)

La mise à niveau de l'ensemble s'effectue par des vérins réglables.

- 2 vérins sur chaque cadre.

2- Montage de l'habillage


Possibilité de monter le plafond et les joues latérales des colonnes avant de placer les tiroirs.

Recoupe des plafonds et les joues éventuellement suivant la profondeur des colonnes.

(Fixations à prévoir par vos soins)

La plinthe sera posée après la mise en place des tiroirs.

Pour le montage sans dos, il faut prévoir une fixation murale du bloc des colonnes pour éviter tout basculement.

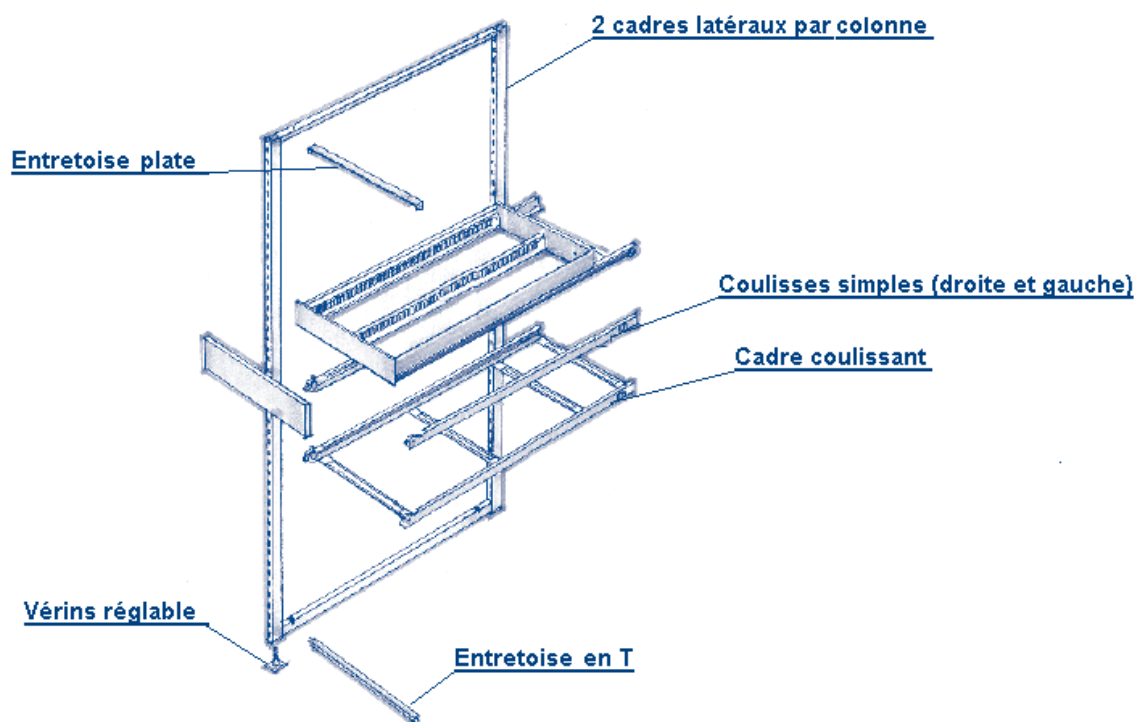

3- Composition des colonnes et montage des tiroirs

- Colonne 15 tiroirs simples

3 tiroirs montés sur cadres coulissants et de 12 tiroirs montés sur coulisses simples (droite et gauche)

- Colonne 13 tiroirs simples + 1 tiroir double

3 tiroirs montés sur cadres coulissants et de 11 tiroirs montés sur coulisses simples (droite et gauche)

- Colonne 11 tiroirs simples + 2 tiroirs doubles


3 tiroirs montés sur cadres coulissants et de 10 tiroirs montés sur coulisses simples (droite et gauche)

Pour assurer une bonne rigidité de l'ensemble, les 3 cadres coulissants (pour tiroir) sont à positionner en bas, au milieu et en haut de la colonne.

Pour le montage des cadres et des coulisses simples, toujours commencer par le bas, et placer le premier cadre coulissant à la 3^{ème} perforation.


Puis placer les coulisses simples et/ou les cadres coulissants toutes les 4 perforations (pour les tiroirs simples), et toutes les 8 perforations pour les tiroirs doubles.

Lorsque que l'ensemble est monté, le verrouillage des cadres coulissants et des coulisses simples est assuré par les butées à clipser.

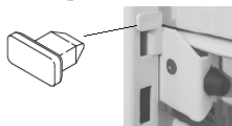


Les tiroirs doubles sont composés d'un tiroir simple, rehausser par 2 bandeaux d'élévation et visser par 2 tringles chromées.

Maintient du bandeau arrière par 2 vis et écrous fournis.

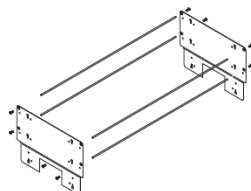

4- Montage des façades



Mettre la poignée profil de la façade

Tournée vers le haut de celle-ci.

Fixations par vis (4 vis minimum par façades)

Le tiroir double est constitué de deux façades simples (perçages par vos soins).