



Dimensions

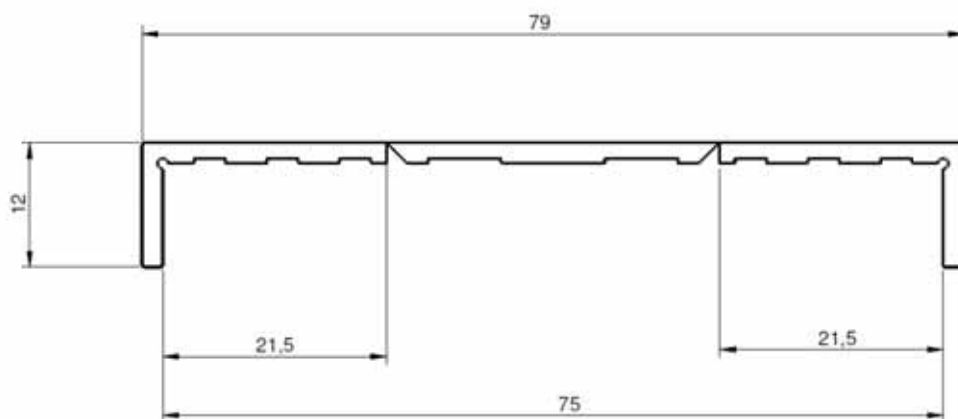


U sécable (possibilité de faire des cornières)

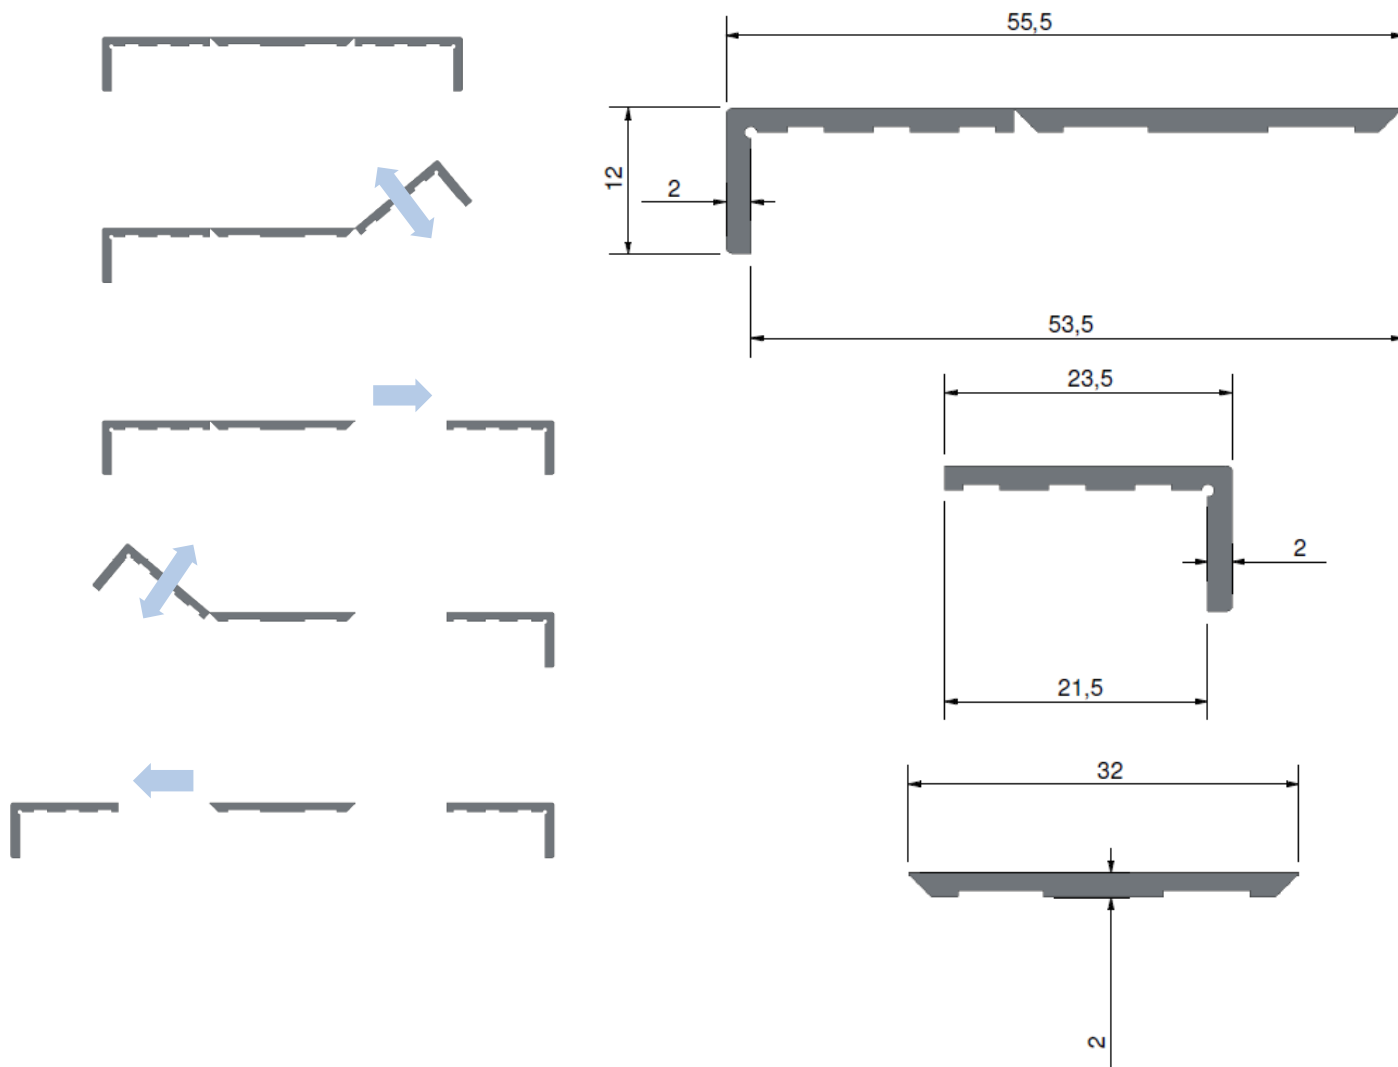


Différents exemples de configuration

Pose sur cloison standard
2 BA 13 avec rail R48
Pose centrée ou en applique

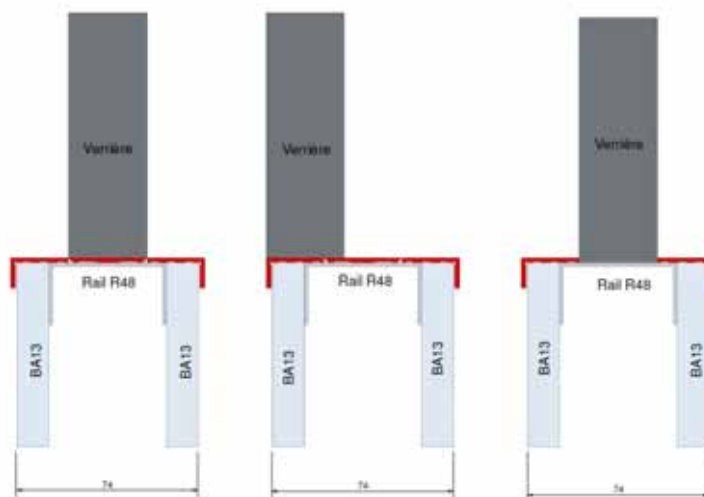

Autres exemples de pose

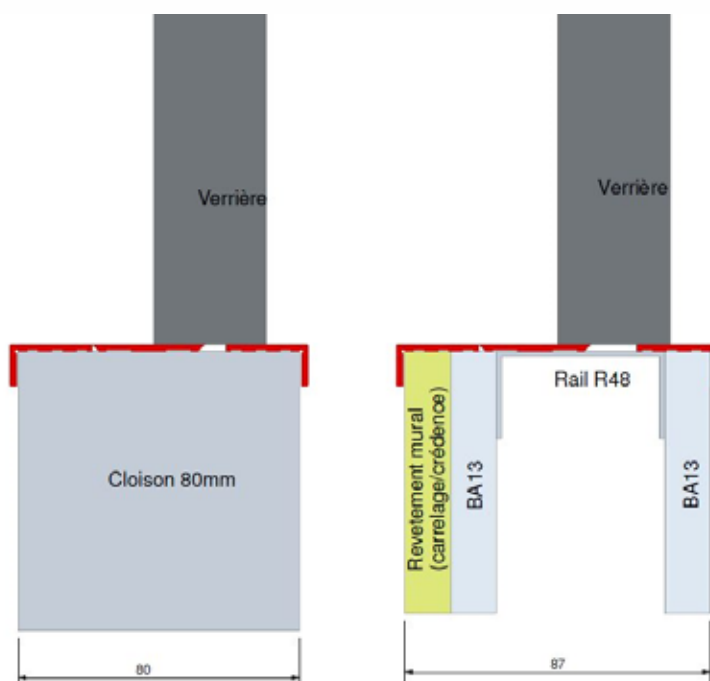

Autres exemples de pose

