



SCHUIFDEUR GLASSTRUCTUUR INTERIEUR

MONTAGEHANDLEIDING


1 Positie van de loopwagen in travers




2 Plaats het uiteinde van de loopwagen tegen de dwarsligger

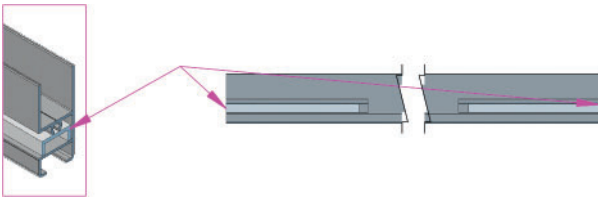

3 Positie van de loopwagens

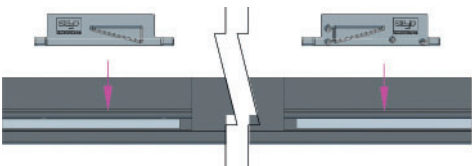


4 Schroef de loopwagen en de insert vast met schroef 5 x 20

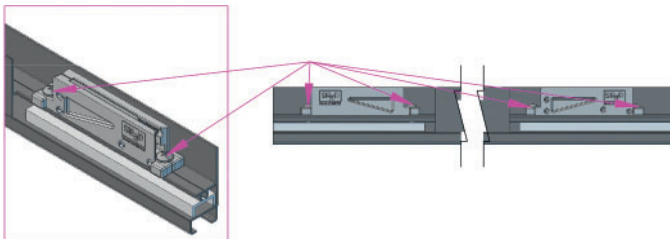


5 Positioneer de dwarsliggers boven en onder




6 Assembleer de dwarsliggers en de vulling

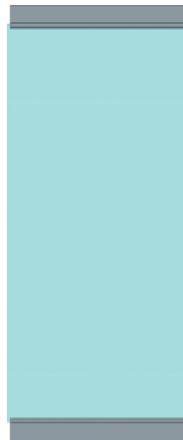


7 Positioneer de profielgrepen

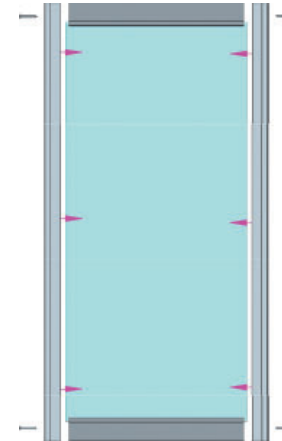

8 Assembleer de profielgrepen en de vulling

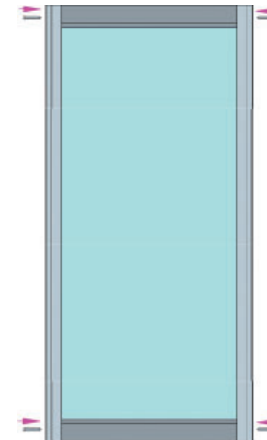


9 Schroef de profielgrepen en de dwarsliggers met de schroef 4,8 x 41

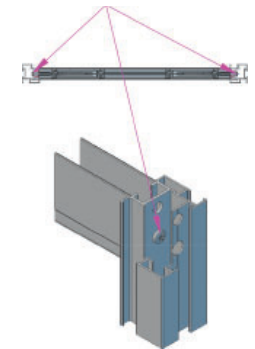

SCHUIFDEUR GLASSTRUCTUUR INTERIEUR

MONTAGEHANDLEIDING

1 Bevestiging rail

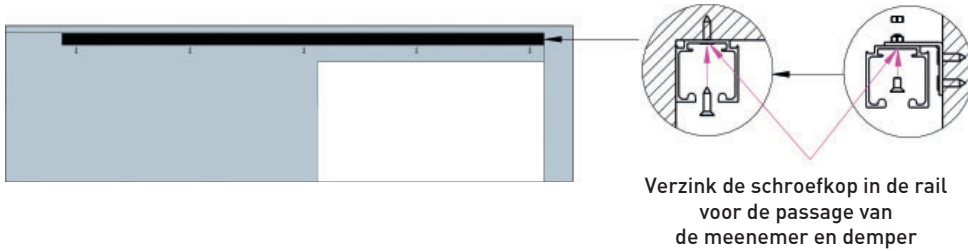


2 Rolelement, meenemer voor demper + demper en remveer plaatsen




Indien 2 enkele remmen
Deurbreedte
minimum = 880 mm


Positie van de onderdelen in de rail

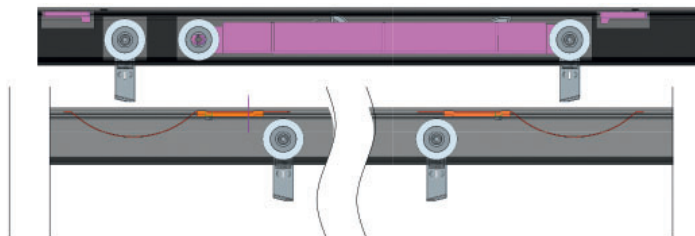

3 De geleiderpen instellen

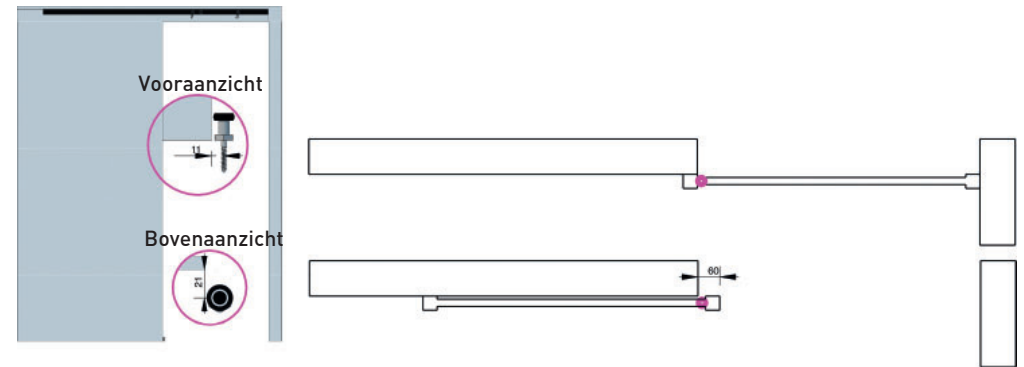


Voor een volledige opening van de deur, kunt u een inkeping maken in het onderste deel van de greep :

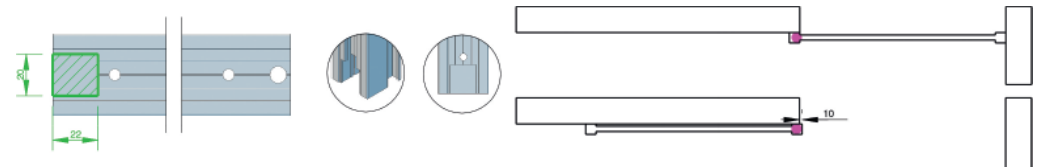


SCHUIFDEUR GLASSTRUCTUUR INTERIEUR

MONTAGEHANDLEIDING


- 1 Positioneer de deur met de dwarsligger onderaan in de ondergeleider

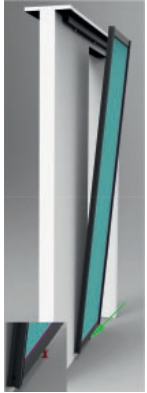

- 2 Positioneer de deur in de rail

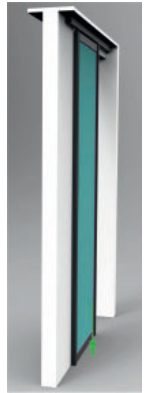

- 3 Neem een platte schroevendraaier plaats het vervolgens in de sleuf

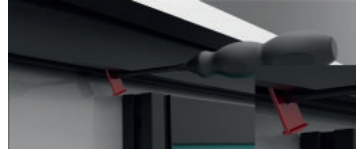

- 4 Rolelement positioneren



- 5 Hetzelfde als stap 4, maar aan de andere kant. De deur bevindt zich in positie parkeren



- 6 Regel de schroeven van de loopwagen



- 7 Neem een 6 pans schroevendraaier (inbus 3 mm) en schroef vervolgens om de deur te monteren



- 8 Regel de deur op de gewenste hoogte



- 9 Plaats de platte afdichtingen in de profielgroef



- 10 Plaats de zwarte afdeklap



- 11 Stel de meenemers in

