

Détails techniques


Poignées sans embase pour fenêtres métalliques




34 71101

Poignées sans embase pour fenêtres à profilé métallique

Remarque importante :
Le schéma de perçage requis pour les poignées sans embase doit être adapté au profilé de fenêtre choisi.

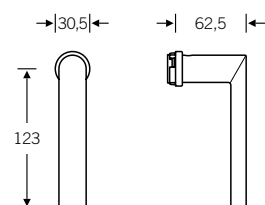

Poignée
sans embase
34 1108

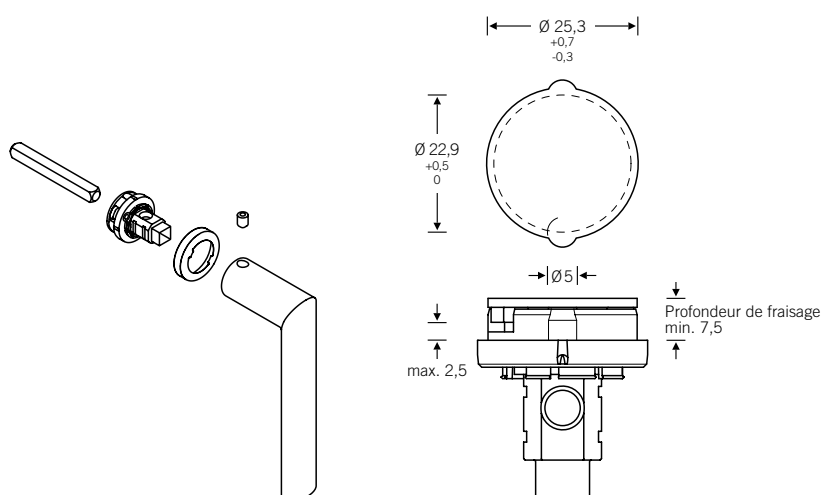

Détails techniques

Poignées sans embase pour fenêtres métalliques

