


## Version 3


Für den direkten Einbau in vorgefertigte Holzkorpuse mit Trennwänden, bestehend aus Rollauszügen mit losen Führungsschienen, zum Anschrauben.

## Version 3

For direct installation in prefabricated wooden carcasses with partitions, consisting of roller drawers with removable runners, for screw-on attachment.

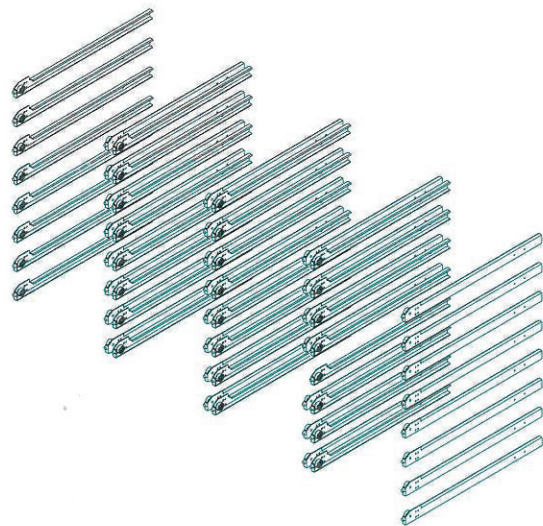


Einbautiefe alle Versionen  
installation depth of all versions

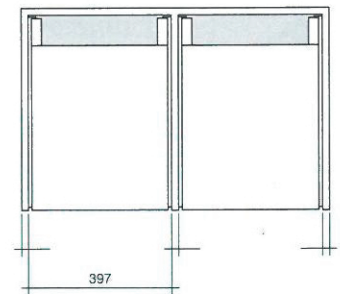

## NT 450 · use depth 450

Blende direkt im Korpus  
fronts directly inside of the body

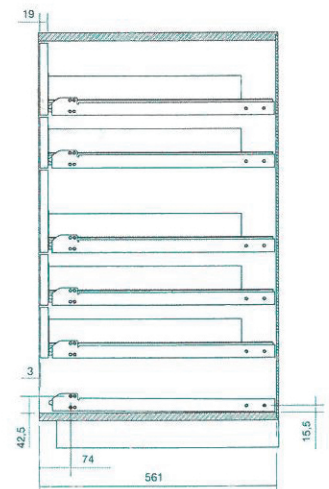

## NT 450 · use depth 450

Blende vor dem Korpus  
fronts directly in front of the body

