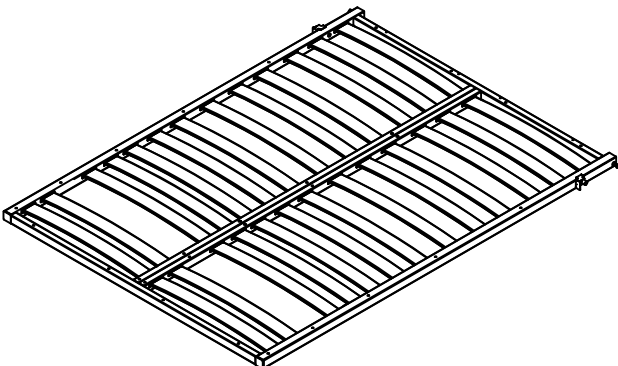
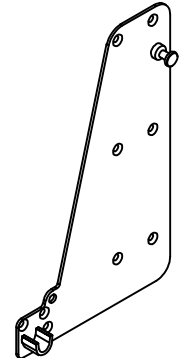
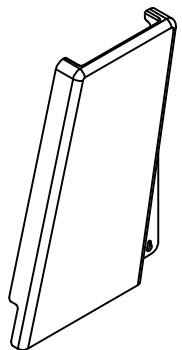
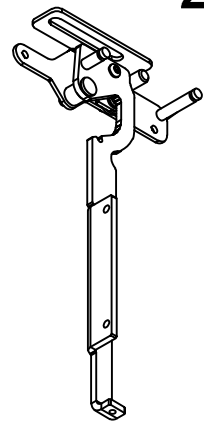

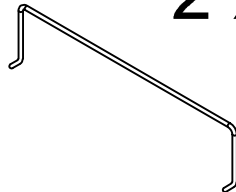


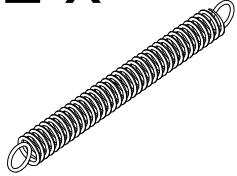





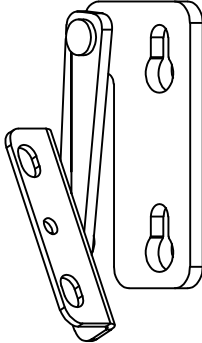
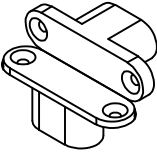
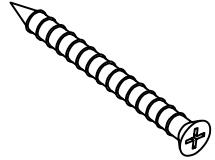

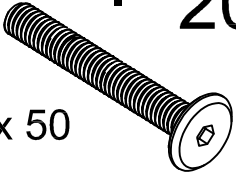


ART. CLICK V ZERO





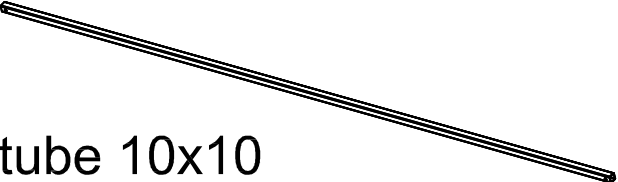

composants LIT165V

MATERIALE FORNITO - MATERIALS PROVIDED

A · 1 x 	B · 2 x 	C · 2 x 	D · 2 x 	E · 2 x 
F · 2 x 	G · 2 x  Ø16x20	H · 1 x  TS 3.5x16 autofilettante self-tapping	I · 2 x 	L · 18 x  6MA x 15
M · 4 x  6MA	N · 8 x  4 x 20 autofilettanti self-tapping	O · 5 x  magnet Ø25	P · 5 x  2,5 x 18 autofilettanti self-tapping	Q · 2 x 
R · 2 x 	S · 8 x  3,5 x 30 autofilettanti self-tapping	T · 12 x  6MA x 15	U · 20 x  6MA x 50	


ART. CLICK V ZERO

MATERIALE FORNITO - MATERIALS PROVIDED

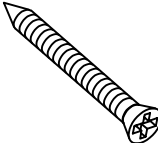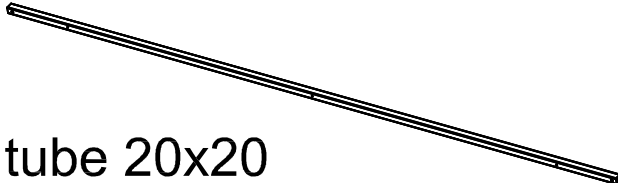V	· 3 x	Z	· 1 x	X	· 1 x	Y	· 4 x
 TS 4x35 autofilettante self-tapping		 tube 20x20		 magnet		 TB 6x12	
K	· 1 x	J	· 2 x				
 tube 10x10		 5MA x 15					

LIT165V

MONTAGE - MOUNTING





Le meuble doit être fixé au mur. Le matériau du mur pouvant varier, les fixations ne sont pas incluses.



Make sure to fix your cabinet to the wall.




As wall materials vary, plates and screws for fixing to wall are not included.

1

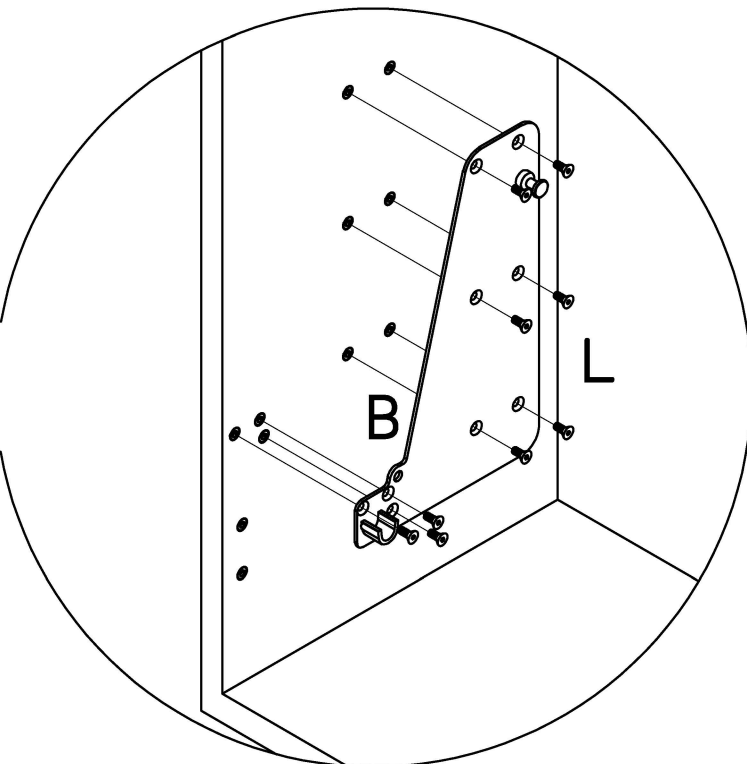
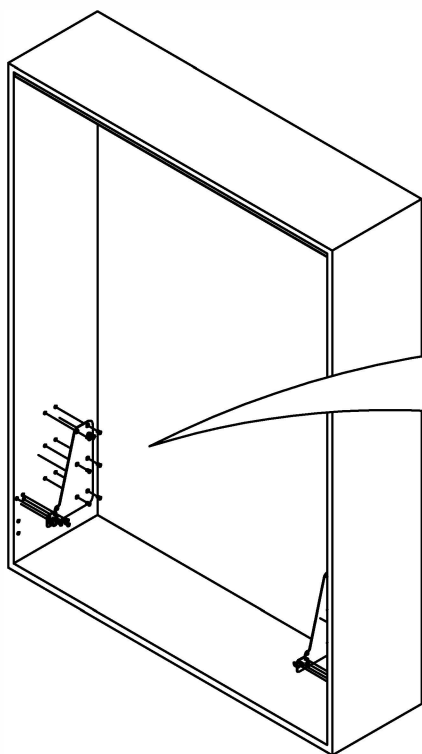


2

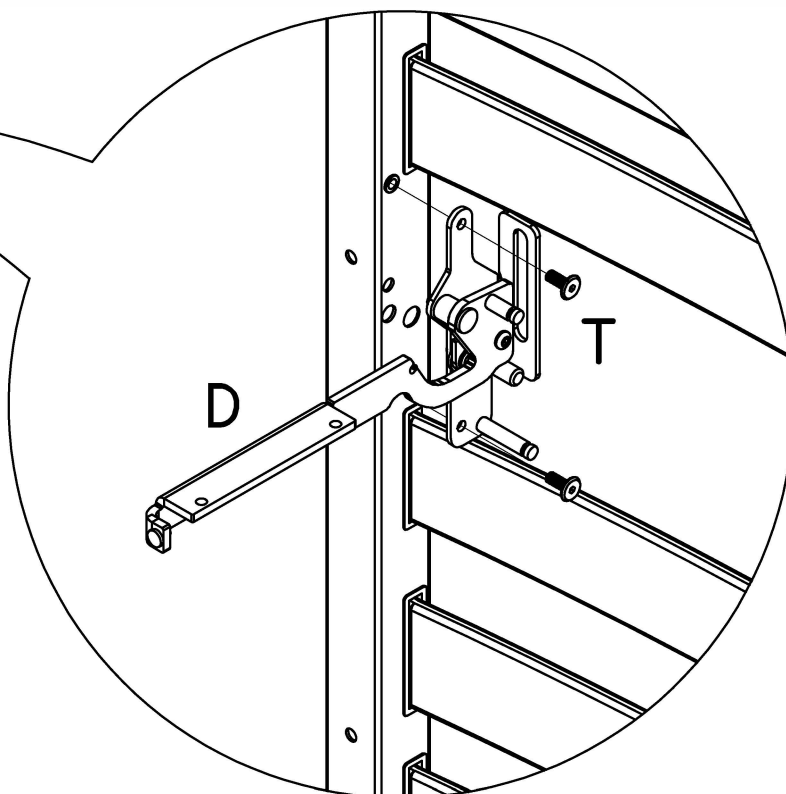
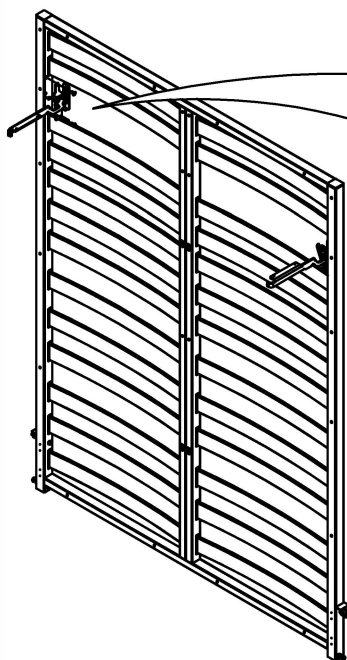


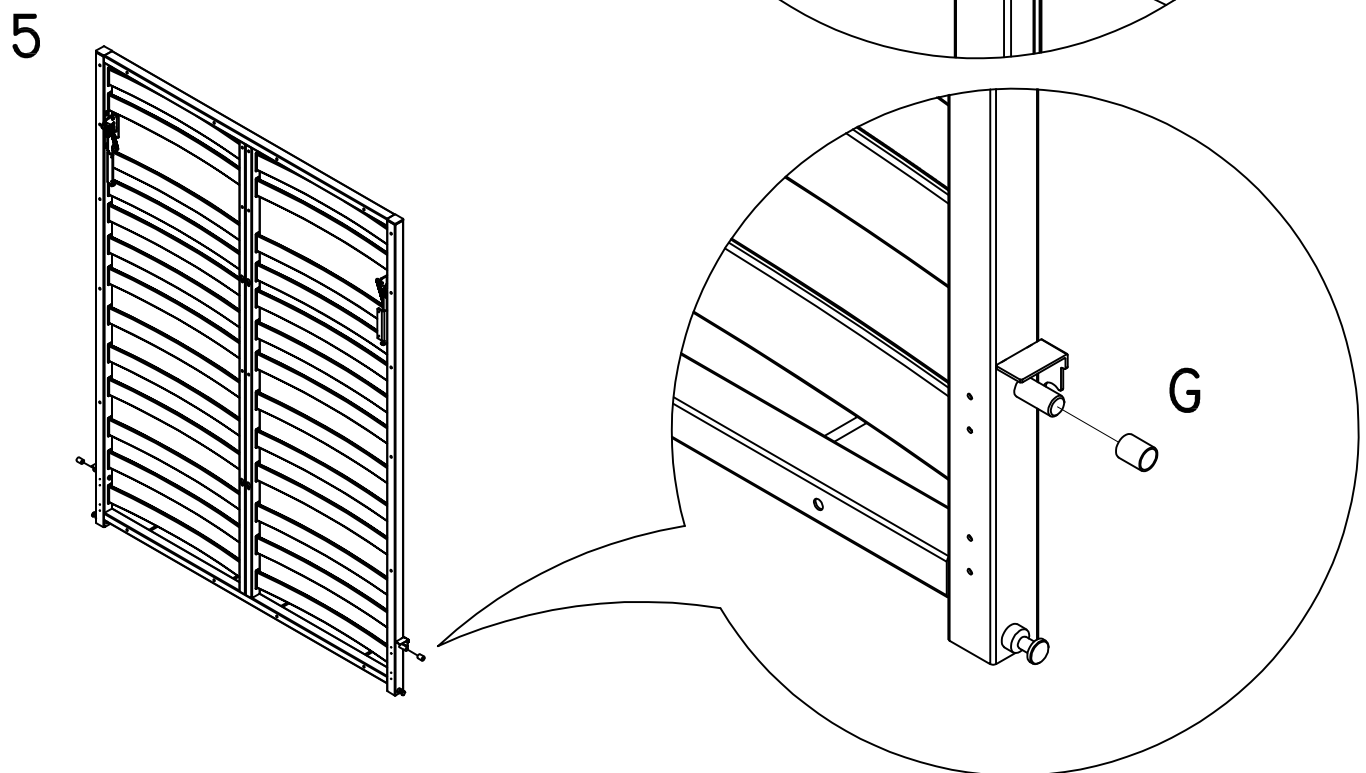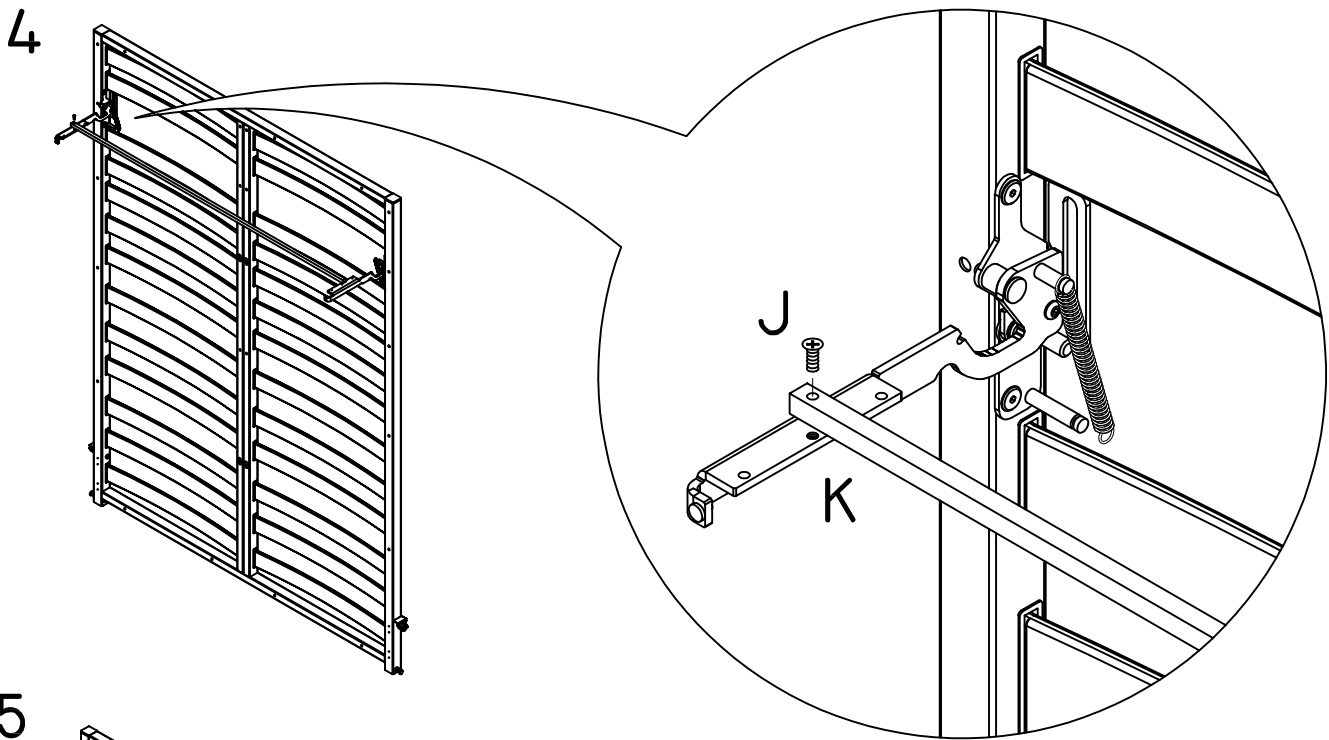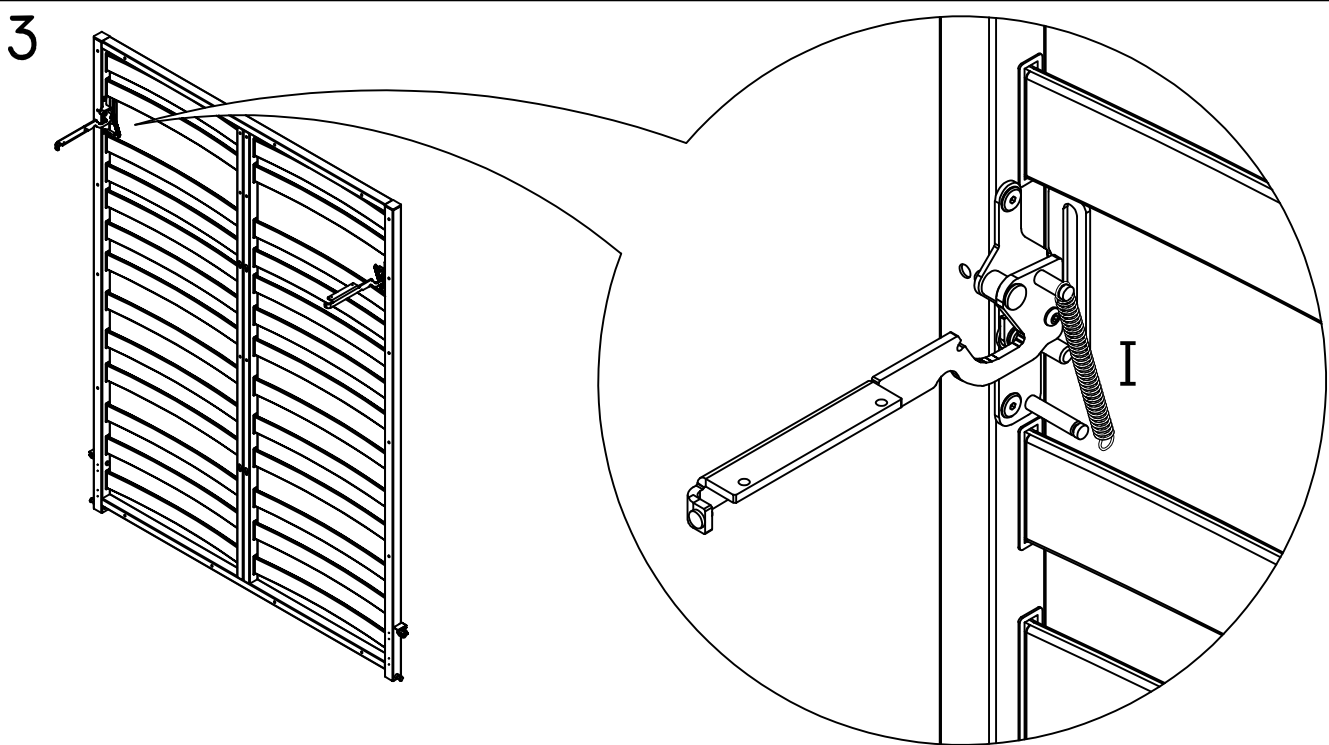



6

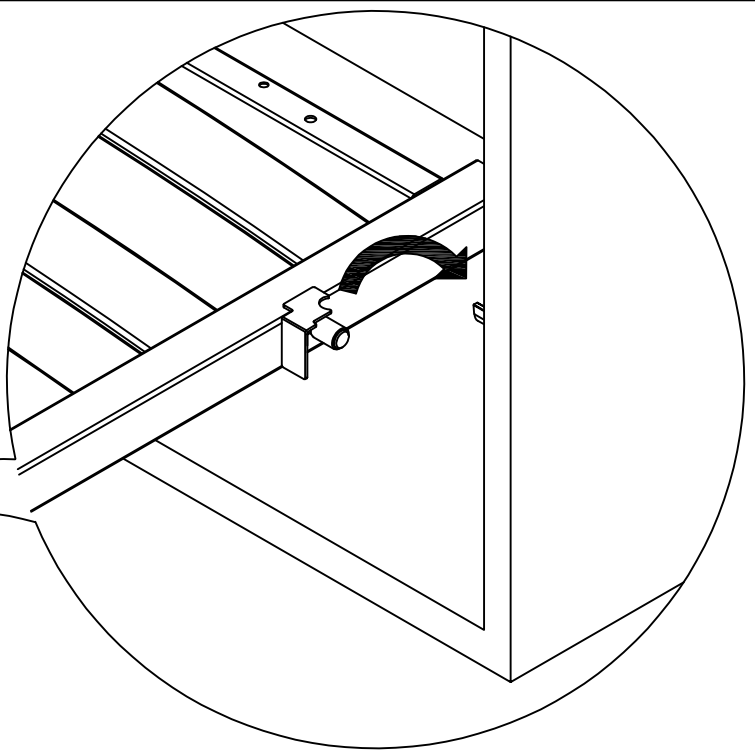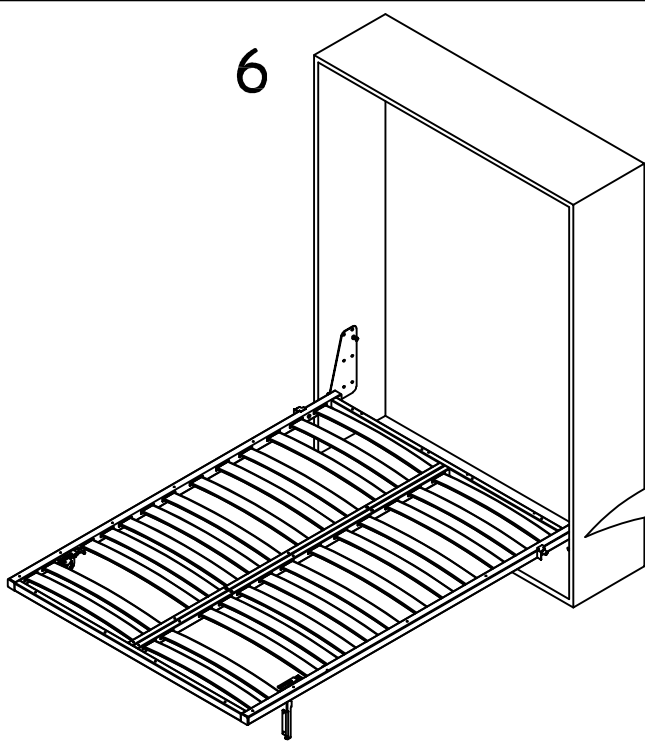



7

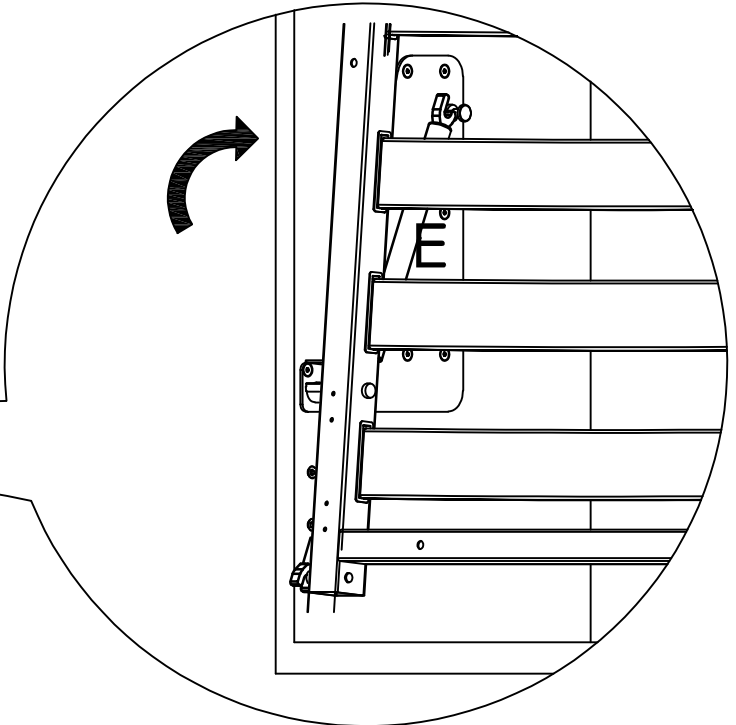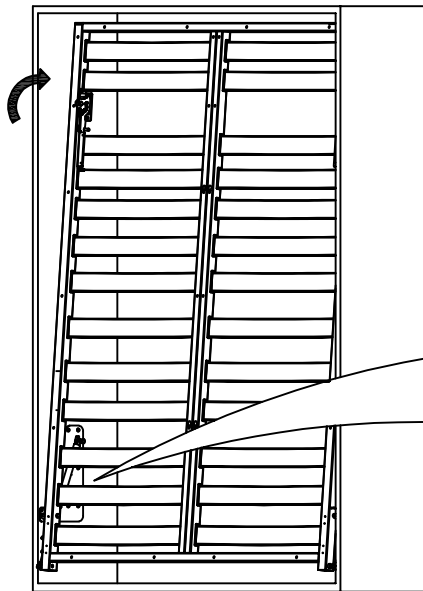



8

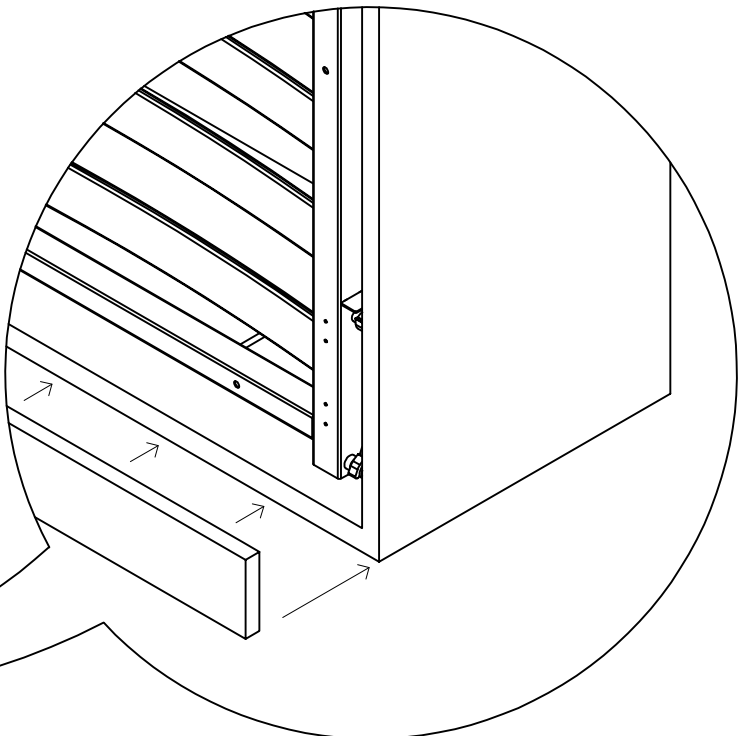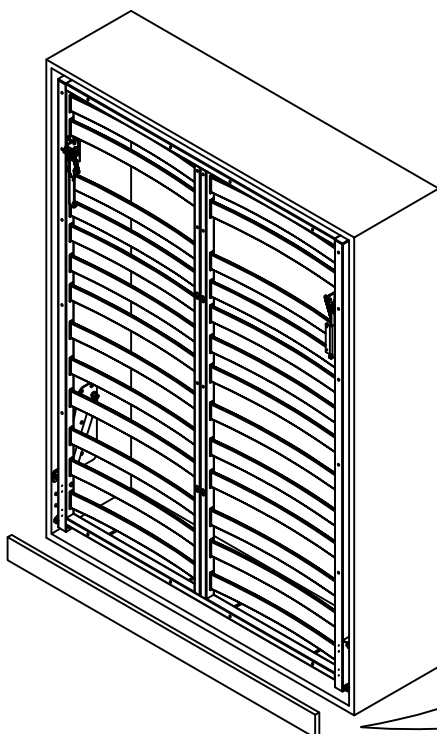



9

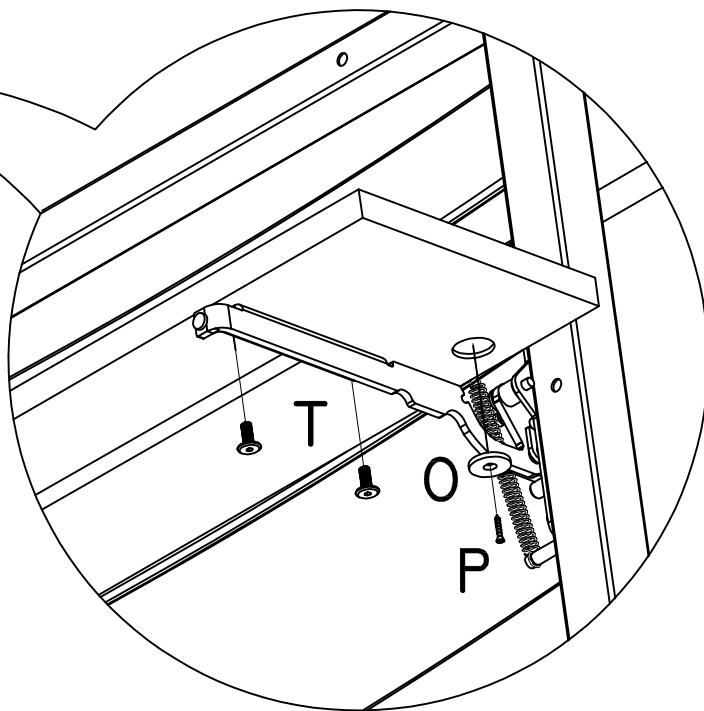
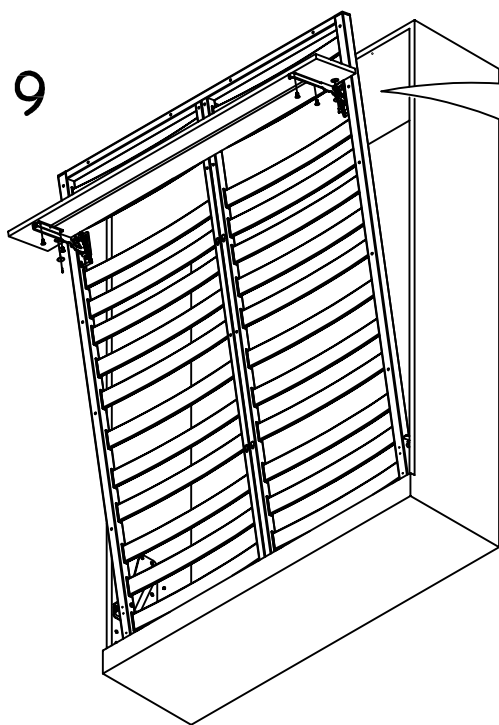


10

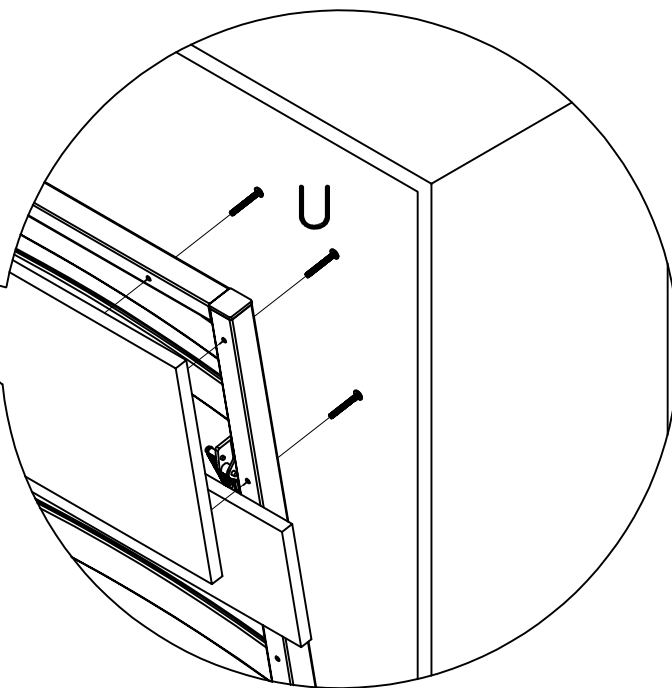
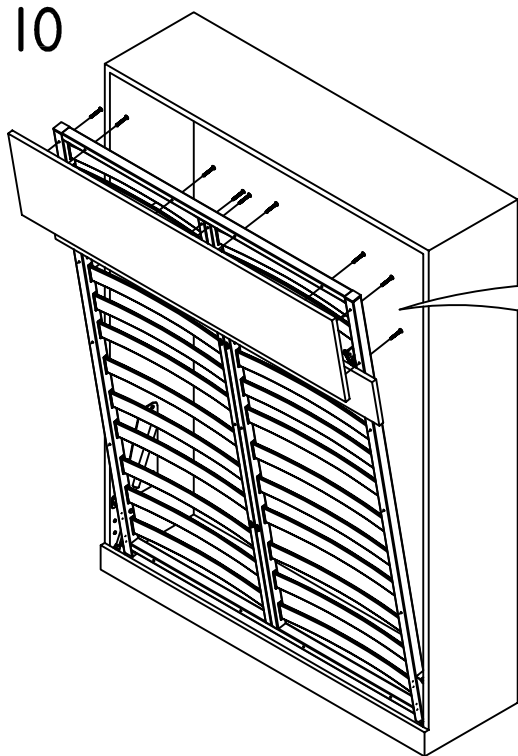


11


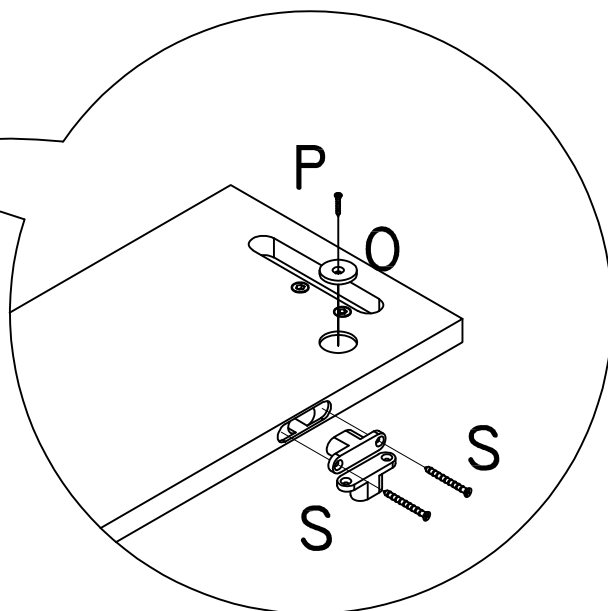
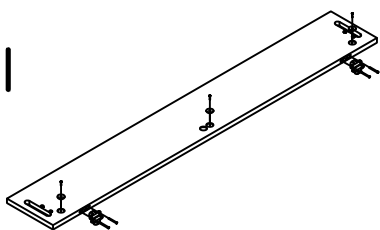


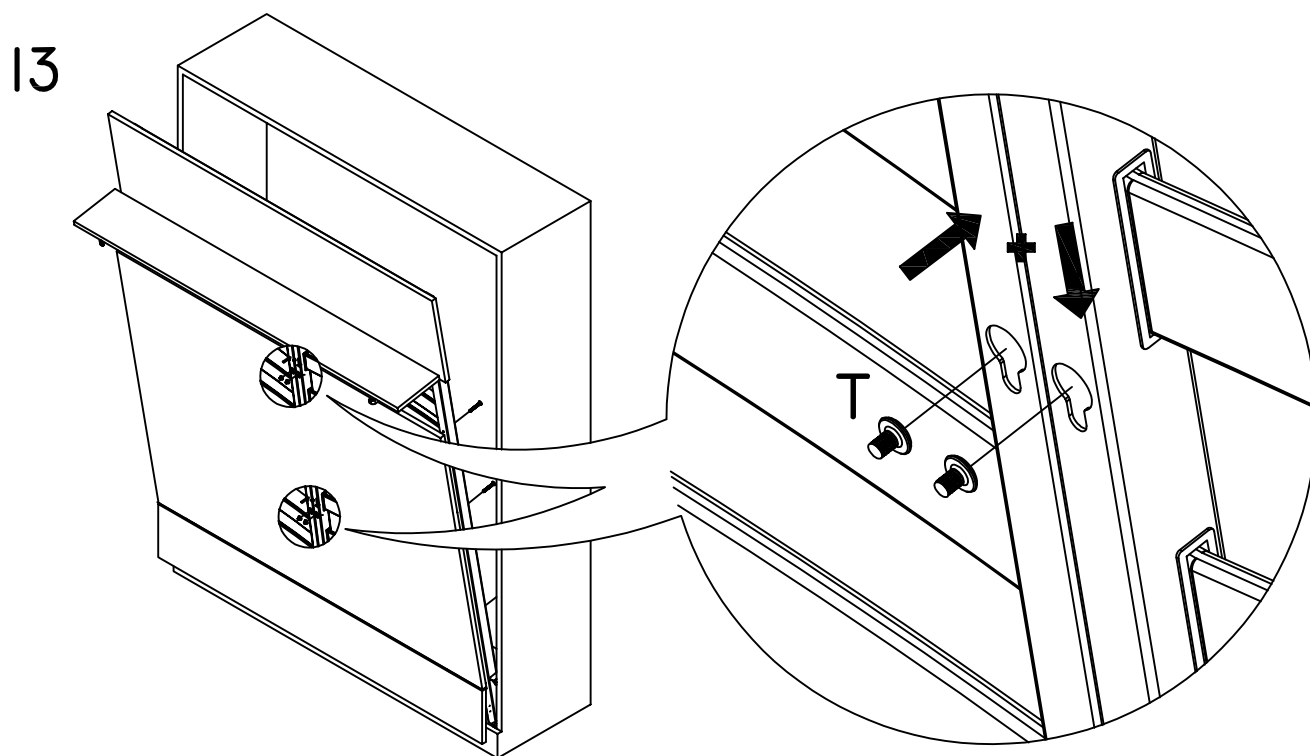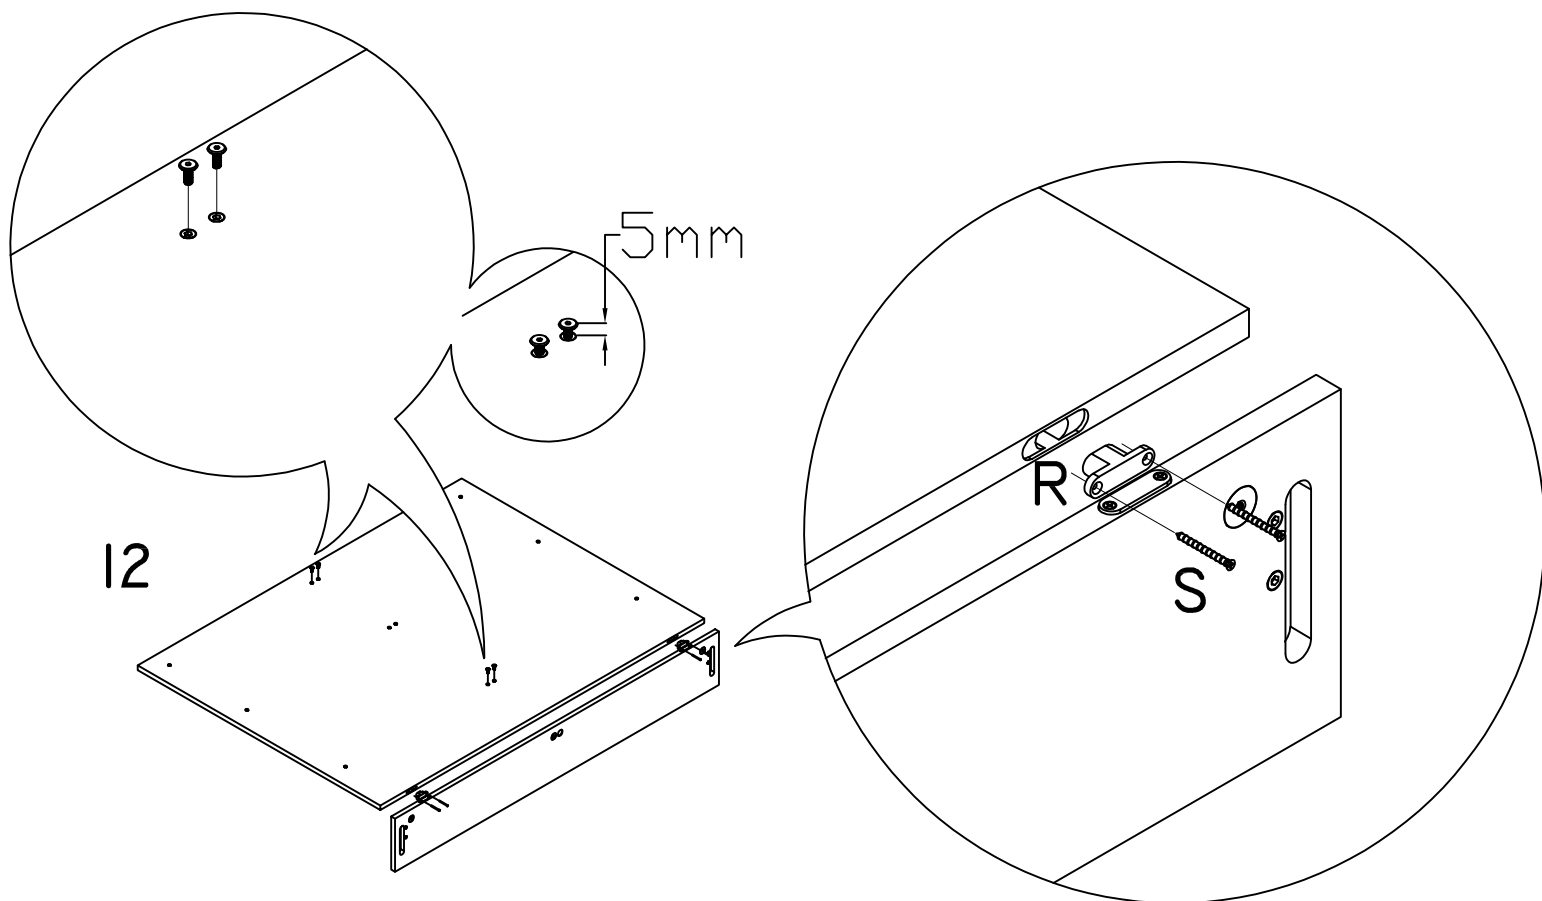



14

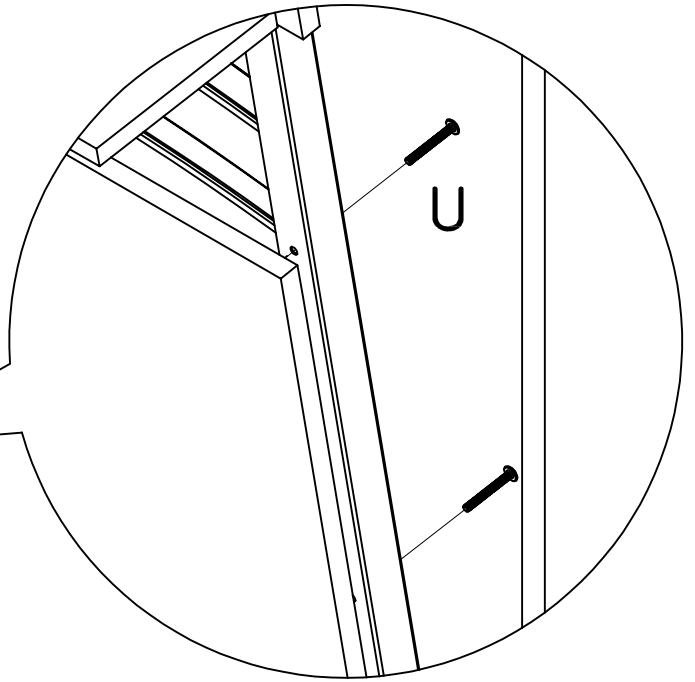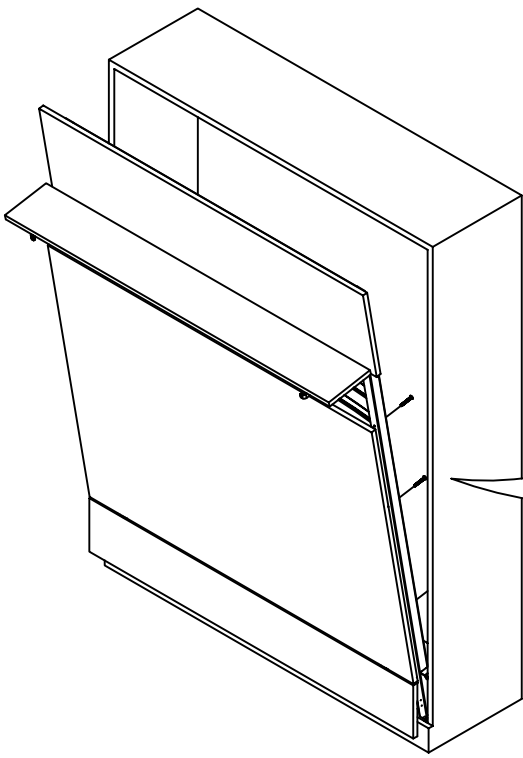


15

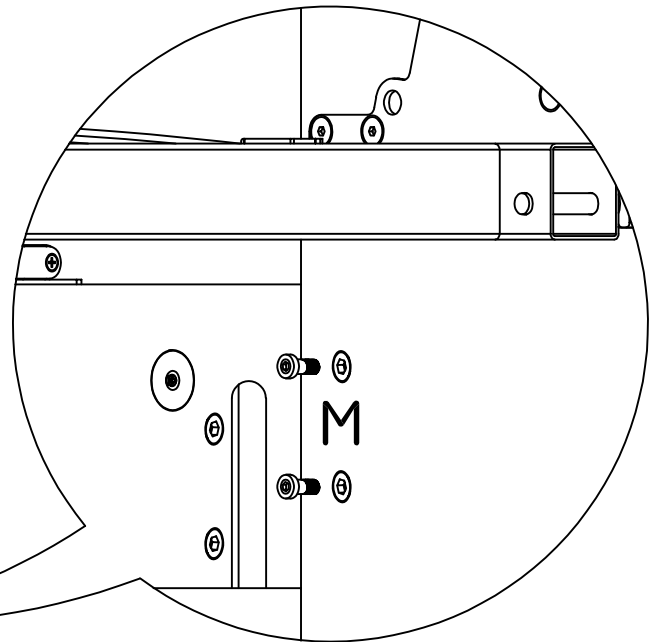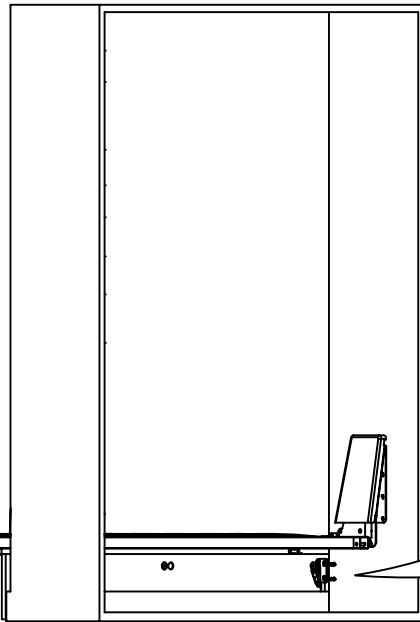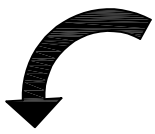

16

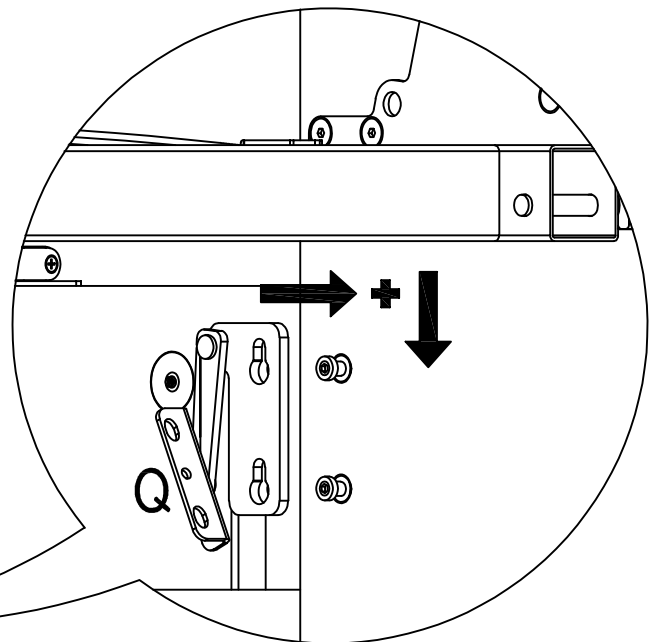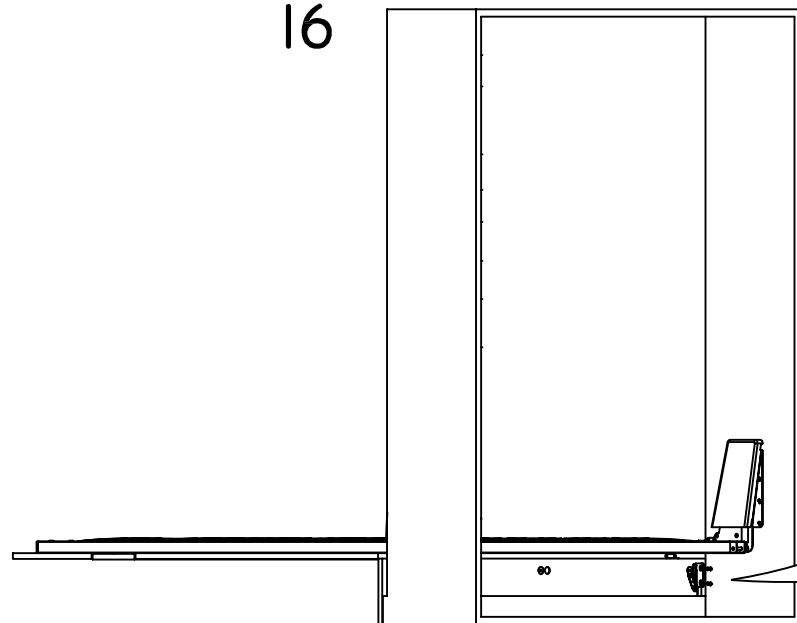


17


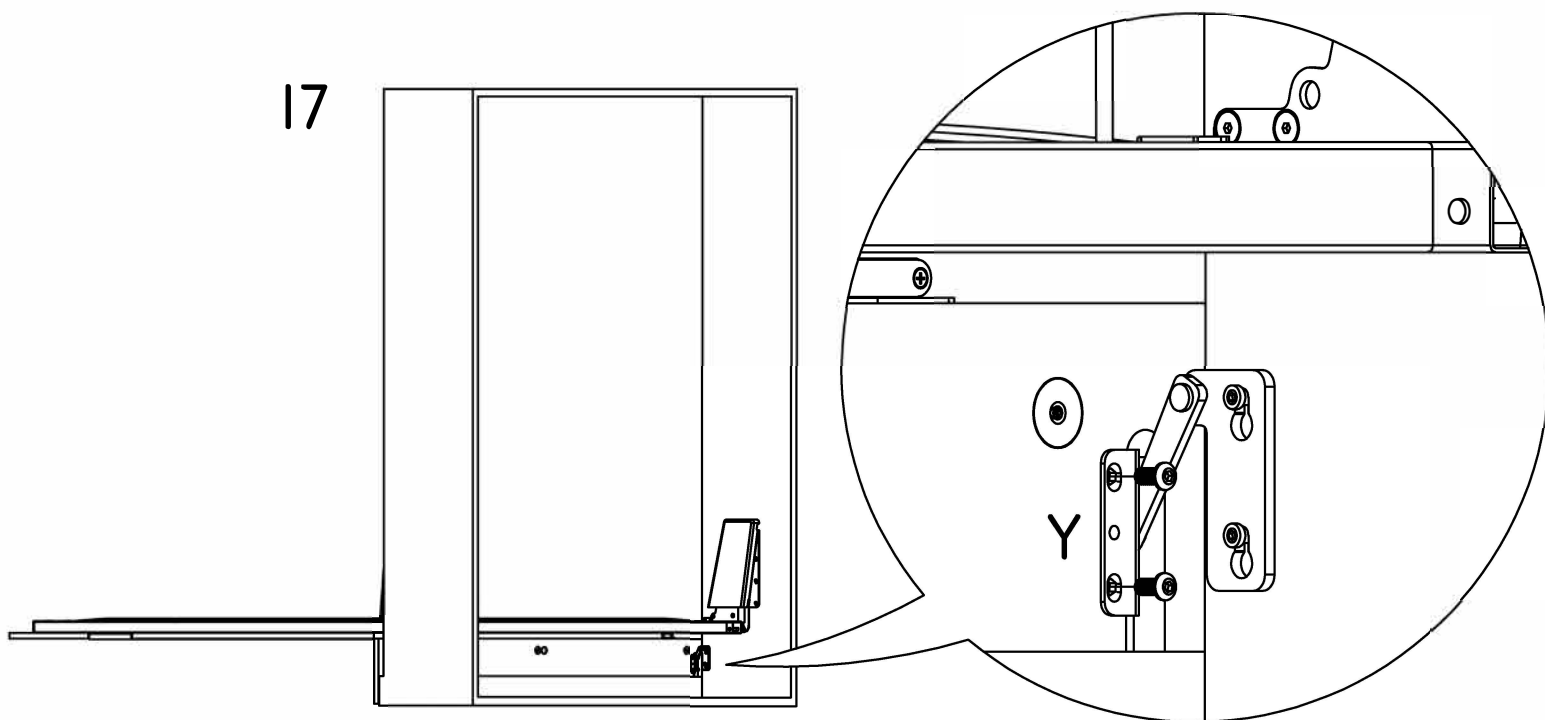


Ouvrir et fermer le lit une fois avant de terminer la fixation du support avec la vis "N"



Open and close the bed once before completing the fixing of the bracket with the screw "N"

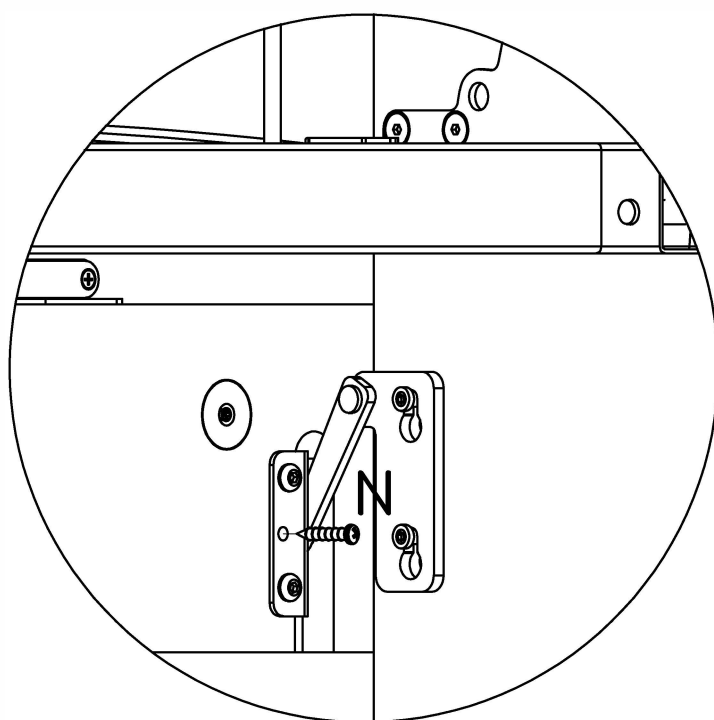



18

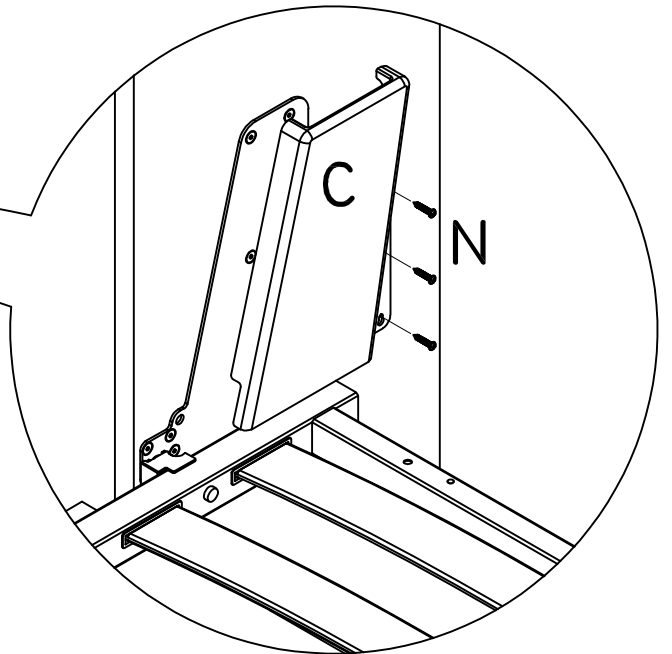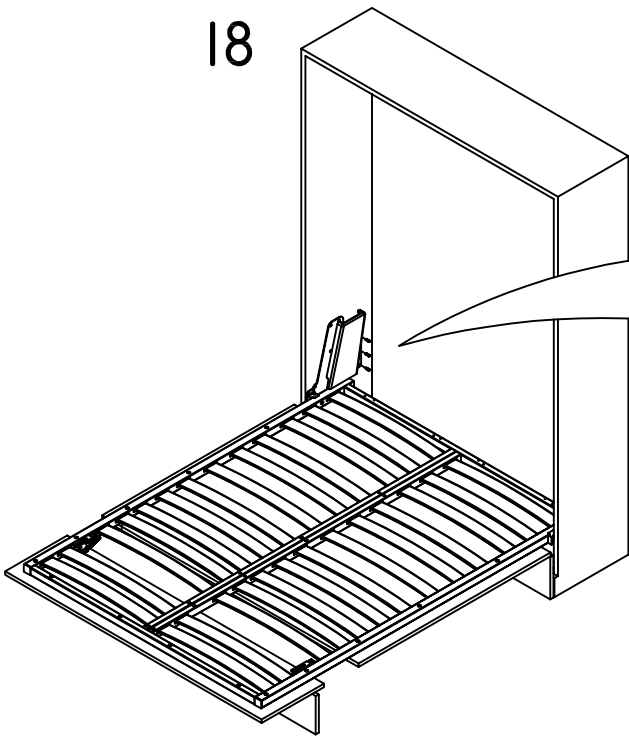



19

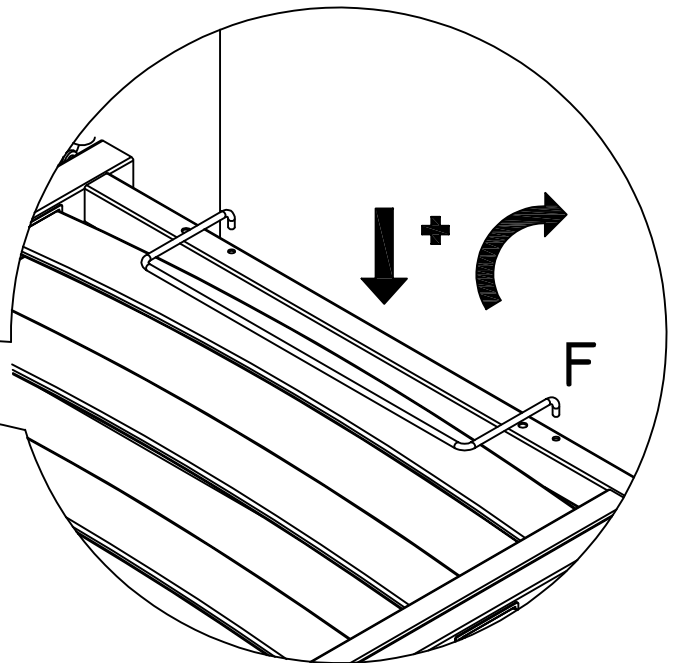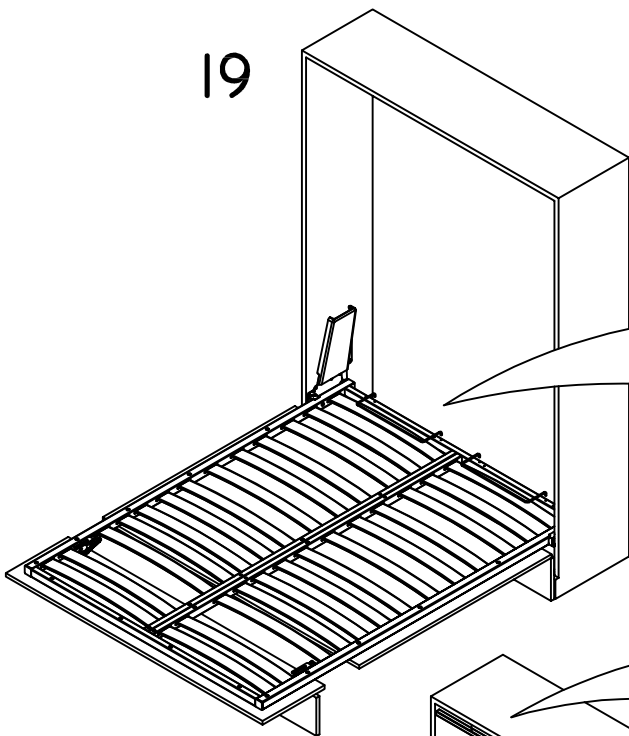

20

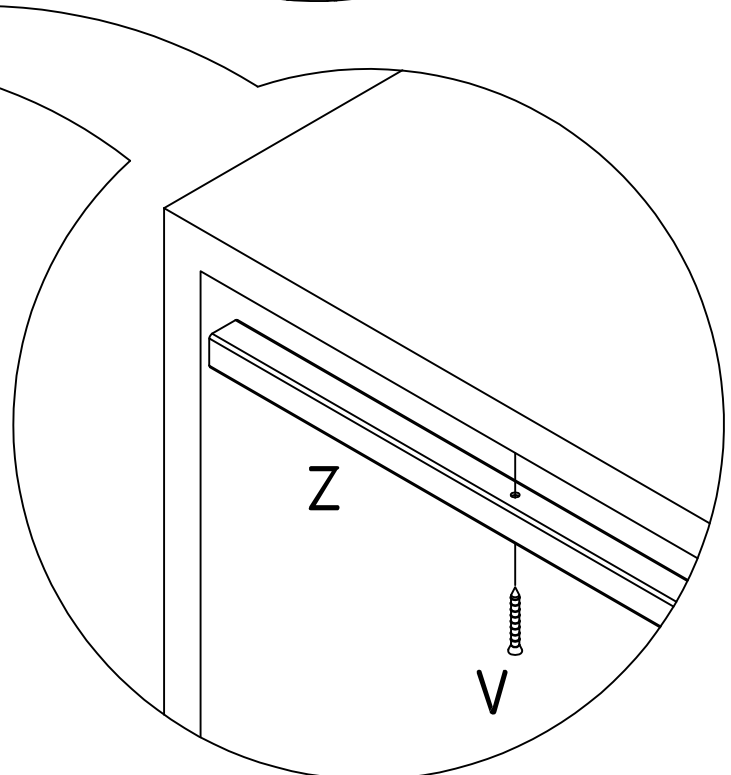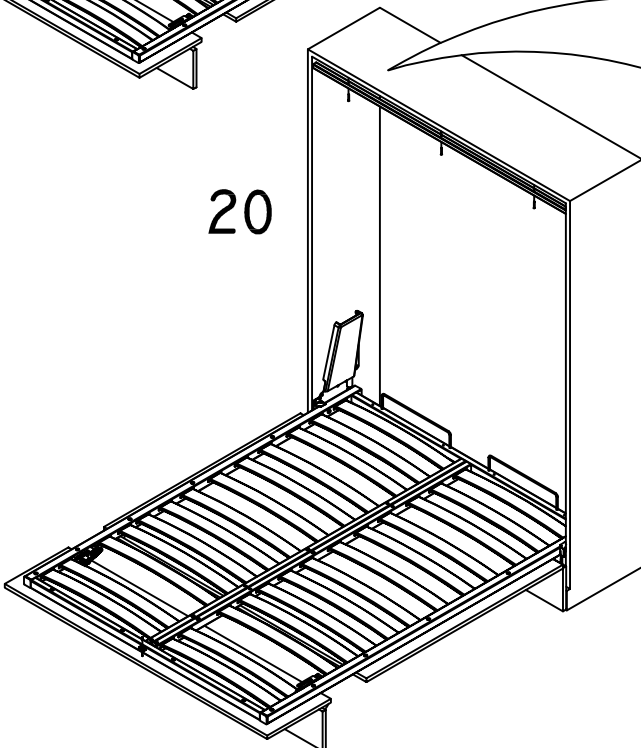

21

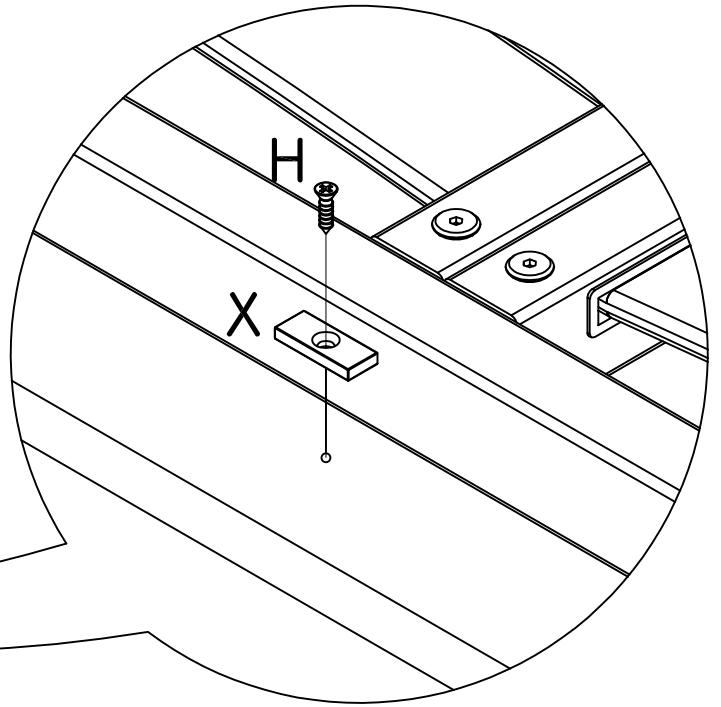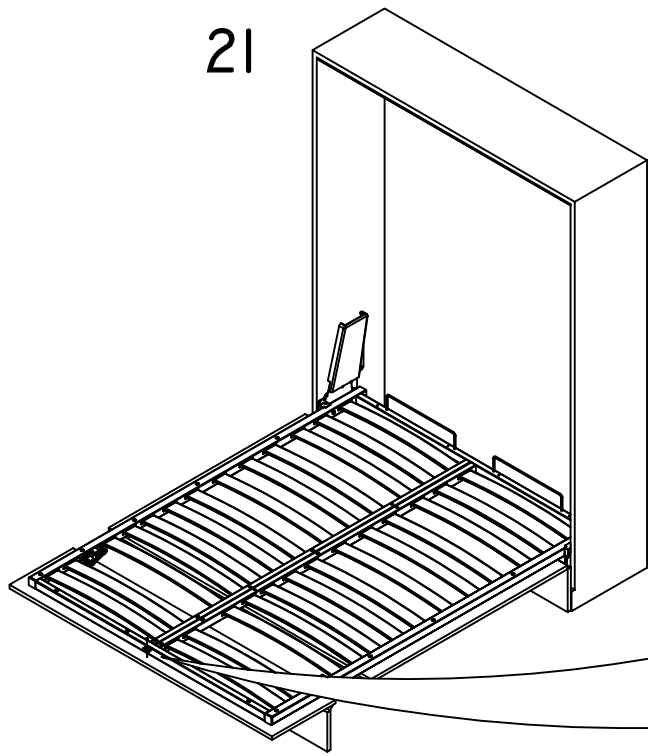

22

